VMX100USB
VMX200USB
VMX300USB
VMX1000USB

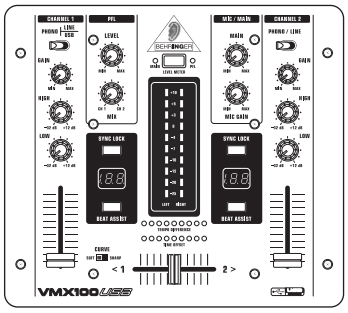

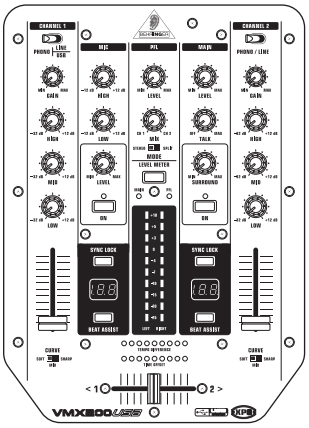

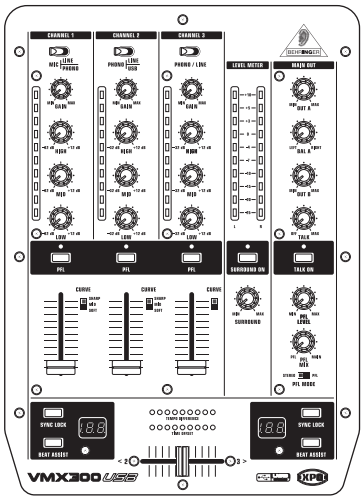

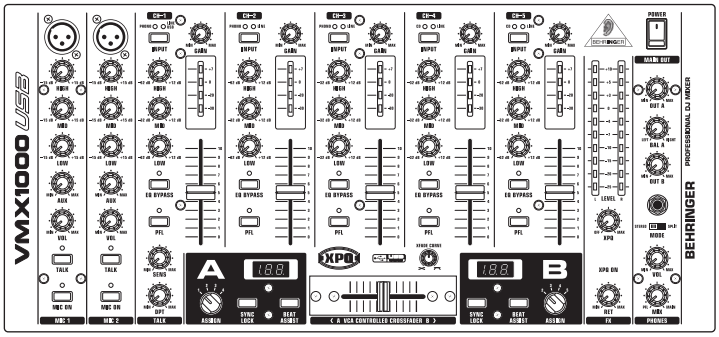

Instruções de funcionamento/ segurança

IMPORTANTE: Leia este documento antes de utilizar o produto. Deseja mais informação acerca deste produto? Consulte o verso deste folheto.

PT

Инструкция по эксплуатации и технике безопасности

ВНИМАНИЕ: Прочитайте этот документ перед использованием устройства. Дополнительную информацию об устройстве вы найдете на обратной стороне этого буклета.

RU

Bedienungs-/ Sicherheit-shinweise

WICHTIG: Lesen sie dieses Dokument, bevor Sie das Produkt verwenden. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

DE

Wskazówki obsługi/ bezpieczeństwa

WAŻNE: Przeczytaj niniejszy dokument przez przystąpieniem do użytkowania. Szczegółowe informacje dotyczące tego produktu, patrz na odwrocie broszury.

PL

Istruzioni di funzionamento / sicurezza

IMPORTANTE: Prima di utilizzare il prodotto, leggere il presente documento. Desiderate ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Vi rimandiamo al retro del presente libretto.

IT

Bedienings-/ veiligheid-svoorschriften

BELANGRIJK: lees dit document goed door voordat u het product in gebruik neemt. Wilt u meer informatie over dit product? Kijk dan op de achterpagina van dit boekje.

NL

Οδηγίες λειτουργίας/ ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε αυτό το έντυπο πριν από τη χρήση του προϊόντος. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν; Ανατρέξτε την πίσω πλευρά του φυλλαδίου.

GR

Drifts-/säkerhets-instruktioner

VIKTIGT: Läs det här informationen innan produkten används. Önskas mer information om produkten? Se baksidan på den här broschyren.

SE

Betjenings- og sikkerheds-instruktioner

VIGTIGT! Læs dette dokument, før produktet tages i brug. Vil du have flere oplysninger om produktet? Se bagsiden af denne folder.

DK

Käyttö- ja turvallisuusohjeet

TÄRKEÄÄ: Lue tämä asiakirja ennen tuotteen käyttöä. Haluatko lisätietoja tuotteesta? Katso vihon takasivu.

FI

PT

PT Instruções de Segurança Importantes

RU

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

DE

Aviso!
Terminais marcados com o símbolo carregam corrente elétrica de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. Use apenas cabos de alto-falantes comercialmente disponíveis de alta qualidade com plugues TS de ¼" pré-instalados. Todas as outras instalações e modificações devem ser efetuadas por pessoas qualificadas.

Este símbolo, onde quer que o encontre, alerta-o para a leitura das instruções de manuseamento que acompanham o equipamento. Por favor leia o manual de instruções.

Atenção
De forma a diminuir o risco de choque eléctrico, não remover a cobertura (ou a secção de trás). Não existem peças substituíveis por parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorrer a um técnico qualificado.

Atenção
Para reduzir o risco de incêndios ou choques eléctricos o aparelho não deve ser exposto à chuva nem à humidade. Além disso, não deve ser sujeito a salpicos, nem devem ser colocados em cima do aparelho objectos contendo líquidos, tais como jarras.

Atenção
Estas instruções de operação devem ser utilizadas, em exclusivo, por técnicos de assistência qualificados. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação, salvo se possuir as qualifi-cações necessárias. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação. Só o deverá fazer se possuir as qualificações necessárias.

1. Leia estas instruções.

2. Guarde estas instruções.

3. Preste atenção a todos os avisos.

4. Siga todas as instruções.

5. Não utilize este dispositivo perto de água.

6. Limpe apenas com um pano seco.

7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9. Não anule o objectivo de segurança das fichas polarizadas ou do tipo de ligação à terra. Uma ficha polarizada dispõe de duas palhetas sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha do tipo ligação à terra dispõe de duas palhetas e um terceiro dente de ligação à terra. A palheta larga ou o terceiro dente são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.

10. Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, extensões, e no local de saída da unidade. Certifique-se de que o cabo eléctrico está protegido. Verifique particularmente nas fichas, nos receptáculos e no ponto em que o cabo sai do aparelho.

11. O aparelho tem de estar sempre conectado à rede eléctrica com o condutor de protecção intacto.

12. Se utilizar uma ficha de rede principal ou uma tomada de aparelhos para desligar a unidade de funcionamento, esta deve estar sempre acessível.

13. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.

14. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela terpidação.

15. Desligue este dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

16. Qualquer tipo de reparação deve ser sempre efectuado por pessoal qualificado. É necessária uma reparação sempre que a unidade tiver sido de alguma forma danificada, como por exemplo: no caso do cabo de alimentação ou ficha se encontrarem danificados; na eventualidade de líquido ter sido derramado ou objectos terem caído para dentro do dispositivo; no caso da unidade ter estado exposta à chuva ou à humidade; se esta não funcionar normalmente, ou se tiver caído.

17. Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE (2002/96/CE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

RU Важные указания по технике безопасности

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

Предупреждение
Входы и выходы, обозначенные символом, находятся под напряжением, которое способно привести к поражению электрическим током. Используйте только качественный серийный акустический кабель с готовым ¼" TS-штекером. Другие работы по установке или модификации оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал.

Этот символ указывает на важную информацию в сопроводительной документации, касающуюся эксплуатации и обслуживания устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Внимание
Во избежание поражения электрическим током запрещено снимать крышку или заднюю панель устройства. Внутри устройства нет элементов, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно. Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Внимание
Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током необходимо защищать устройство от воздействия дождя или влаги, а также от попадания внутрь капель воды или других жидкостей. Не ставьте на устройство заполненные жидкостью сосуды, например, вазы.

Внимание
Все сервисные указания предназначены исключительно для квалифицированного персонала. Во избежание поражения электрическим током не выполняйте ремонтных работ, не описанных в инструкции по эксплуатации. Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированными специалистами.

1. Прочтите эти указания.

2. Сохраните эти указания.

3. Придерживайтесь этих указаний.

4. Соблюдайте все указания по эксплуатации.

5. Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от воды.

6. Протирайте устройство только сухой тряпкой.

7. Не загораживайте вентиляционные отверстия. При установке устройства руководствуйтесь указаниями фирмы-производителя.

PT

RU

DE

8. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, плиты и другие излучающие тепло приборы (в том числе усилители).

9. Ни в коем случае не удаляйте предохранительное устройство с двухполюсных или заземленных штекеров. Двухполюсный штекер имеет два контакта различной ширины. Заземленный штекер имеет два сетевых контакта и дополнительный контакт заземления. Широкий контакт или дополнительный контакт заземления служат для Вашей безопасности. Если поставляемый формат штекера не соответствует формату Вашей розетки, попросите электрика заменить розетку.

10. Прокладывайте сетевой кабель так, чтобы на него нельзя было наступить, чтобы он не соприкасался с острыми углами и не мог быть поврежден. Обратите особое внимание на то, чтобы удлинительный кабель, участки рядом с вилкой и место крепления сетевого кабеля к устройству были хорошо защищены.

11. Устройство должно быть подключено к электросети через сетевую розетку с исправным заземлением.

12. Если сетевая вилка или штепсельная розетка устройства служат для отключения устройства от сети, они должны быть легко доступными.

13. Используйте только рекомендованные производителем дополнительные устройства и принадлежности.

14. Пользуйтесь только стойками, штативами, тележками, креплениями или подставками, рекомендованными изготовителем или входящими в комплект поставки устройства. Если для перемещения устройства используется тележка, будьте осторожны чтобы не споткнуться и не получить травму.

15. Отключайте устройство от сети во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации.

16. Поручайте выполнение всех работ по ремонту устройства только квалифицированному сервисному персоналу. Ремонт требуется при повреждении устройства (например, при повреждении штекера или сетевого кабеля), если внутрь устройства попали посторонние предметы или жидкость, если устройство находилось под дождем или во влажной среде, если устройство упало на пол или плохо работает.

17. Правильная утилизация устройства: Этот символ указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов, в соответствии с Директивой WEEE (2002/96/EC) и национальным законодательством вашего государства. Это устройство должен быть передано на авторизованный сборочный пункт для утилизации отходов электрического и электронного оборудования (ЭЭО). Неправильное обращение с такого рода отходами может оказать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциально опасных веществ, которые обычно имеются в ЭЭО. В то же время, ваше содействие правильной утилизации данного продукта способствует эффективному использованию природных ресурсов. Для получения более подробной информации о том, где можно утилизировать вышедшее из использования оборудование, пожалуйста, свяжитесь с местным органами управления, уполномоченным органом по сбору мусора или службой сбора бытовых отходов.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

Vorsicht
Die mit dem Symbol markierten Anschlüsse führen so viel Spannung, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Verwenden Sie nur hochwertige, im Handel erhältliche Lautsprecherkabel mit vorinstallierten 6,3 mm TS-Steckern. Alle anderen Installationen oder Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Achtung
Um eine Gefährdung durch Stromschlag auszuschließen, darf die Geräteabdeckung bzw. Geräterückwand nicht abgenommen werden. Im Innern des Geräts befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Achtung
Um eine Gefährdung durch Feuer bzw. Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden noch sollten Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Achtung
Die Service-Hinweise sind nur durch qualifiziertes Personal zu befolgen. Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu vermeiden, führen Sie bitte keinerlei Reparaturen an dem Gerät durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

1. Lesen Sie diese Hinweise.

2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.

3. Beachten Sie alle Warnhinweise.

4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.

5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.

7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes die Herstellerhinweise.

8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte (auch Verstärker).

9. Entfernen Sie in keinem Fall die Sicherheitsvorrichtung von Zweipol- oder geerdeten Steckern. Ein Zweipolstecker hat zwei unterschiedlich breite Steckkontakte. Ein geerdeter Stecker hat zwei Steckkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Steckkontakt oder der zusätzliche Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls das mitgelieferte Steckerformat nicht zu Ihrer Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker, damit die Steckdose entsprechend ausgetauscht wird.

10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es vor Tritten und scharfen Kanten geschützt ist und nicht beschädigt werden kann. Achten Sie bitte insbesondere im Bereich der Stecker, Verlängerungskabel und an der Stelle, an der das Netzkabel das Gerät verlässt, auf ausreichenden Schutz.

11. Das Gerät muss jederzeit mit intaktem Schutzleiter an das Stromnetz angeschlossen sein.

12. Sollte der Hauptnetzstecker oder eine Gerätesteckdose die Funktionseinheit zum Abschalten sein, muss diese immer zugänglich sein.

13. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.

14. Verwenden Sie nur Wagen, Standvorrichtungen, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Wagen-Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden.

15. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

16. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Service-Personal ausführen. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde (z. B. Beschädigung des Netzkabels oder Steckers), Gegenstände oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.

17. Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Dieses Symbol weist darauf hin, das Produkt entsprechend der WEEE Direktive (2002/96/EC) und der jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen bedenklicher Substanzen, die generell mit elektrischen und elektronischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unsachgemäße Behandlung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit haben. Gleichzeitig

gewährleistet Ihr Beitrag zur richtigen Entsorgung dieses Produkts die effektive Nutzung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Geräte bei einer Recycling-Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zum zuständigen städtischen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihrem Haushaltsabfallentsorger auf.

PL Ważne informacje o bezpieczeństwie

PL

Uwaga
Terminale oznaczone symbolem przenoszą wystarczająco wysokie napięcie elektryczne, aby stworzyć ryzyko porażenia prądem. Używaj wyłącznie wysokiej jakości fabrycznie przygotowanych kabli z zainstalowanymi wtyczkami ¼" TS. Wszystkie inne instalacje lub modyfikacje powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

IT

Ten symbol informuje o ważnych wskazówkach dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia w dołączonej dokumentacji. Proszę przeczytać stosowne informacje w instrukcji obsługi.

NL

Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem zabrania się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki urządzenia. Elementy znajdujące się we wnętrzu urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.

Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem lub zapalenia się urządzenia nie wolno wystawiać go na działanie deszczu i wilgotności oraz dopuszczać do tego, aby do wnętrza dostała się woda lub inna ciecz. Nie należy stawiać na urządzeniu napełnionych cieczą przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki.

Uwaga
Prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem nie należy wykonywać żadnych manipulacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi. Naprawy wykonywane mogą być jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny.

1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki.
2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.
3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta.
8. Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. wzmacniacze).
9. W żadnym wypadku nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, proszę zwrócić się do elektryka z prośbą o wymienienie gniazda.
10. Kabel sieciowy należy ułożyć tak, aby nie był narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia. Szczególną uwagę zwrócić należy na odpowiednią ochronę miejsc w pobliżu wtyczek i przedłużaczy oraz miejsce, w którym kabel sieciowy przymocowany jest do urządzenia.
11. Urządzenie musi być zawsze podłączone do sieci sprawnym przewodem z uziemieniem.
12. Jeżeli wtyk sieciowy lub gniazdo sieciowe w urządzeniu pełnią funkcję wyłącznika, to muszą one być zawsze łatwo dostępne.
13. Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.

14. Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwytów i stołów. W przypadku posługiwania się wózkiem należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.
15. W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
16. Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się konieczne, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób (dotyczy to także kabla sieciowego lub wtyczki), jeśli do wnętrza urządzenia dostały się przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie wystawione było na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę.

17. Prawidłowa utylizacja produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2002/96/WE) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w prawidłową utylizację niniejszego produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w których można oddawać zużyty sprzęt do recyklingu, udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów.

IT Istruzioni di sicurezza importanti

Attenzione
I terminali contrassegnati con il simbolo conducono una corrente elettrica sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Usare unicamente cavi per altoparlanti (Speaker) d'elevata qualità con connettori jack TS da ¼" pre-installati. Ogni altra installazione o modifica deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico qualificato.

Questo simbolo, avverte, laddove appare, della presenza di importanti istruzioni per l'uso e per la manutenzione nella documentazione allegata. Si prega di consultare il manuale.

Attenzione
Per ridurre il rischio di scossa elettrica non rimuovere la copertura superiore (o la sezione posteriore). All'interno non sono contenute parti che possono essere sottoposte a riparazione da parte dell'utente. Interventi di riparazione possono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Attenzione
Al fine di ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia ed all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi, e sull'apparecchio non devono essere posti oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

Attenzione
Queste istruzioni per l'uso sono destinate esclusivamente a personale di servizio qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non effettuare operazioni all'infuori di quelle contenute nel manuale istruzioni. Interventi di riparazione possono essere eseguiti solo da personale qualificato.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Fare attenzione a tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare questo dispositivo vicino all'acqua.
6. Pulire solo con uno strofinaccio asciutto.
7. Non bloccare alcuna fessura di ventilazione. Installare conformemente alle istruzioni del produttore.

8. Non installare nelle vicinanze di fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (amplificatori compresi) che generano calore.
9. Non annullare l'obiettivo di sicurezza delle spine polarizzate o con messa a terra. Le spine polarizzate hanno due lame, con una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama larga o il terzo polo servono per la sicurezza dell'utilizzatore. Se la spina fornita non è adatta alla propria presa, consultate un elettricista per la sostituzione della spina.
10. Disporre il cavo di alimentazione in modo tale da essere protetto dal calpestio e da spigoli taglienti e che non possa essere danneggiato. Accertarsi che vi sia una protezione adeguata in particolare nel campo delle spine, del cavo di prolunga e nel punto in cui il cavo di alimentazione esce dall'apparecchio.
11. L'apparecchio deve essere costantemente collegato alla rete elettrica mediante un conduttore di terra in perfette condizioni.
12. Se l'unità da disattivare è l'alimentatore o un connettore per apparecchiature esterne, essa dovrà rimanere costantemente accessibile.
13. Usare solo dispositivi opzionali/accessori specificati dal produttore.

14. Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificate dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione, muovendo il carrello/la combinazione di apparecchi, a non ferirsi.
15. Staccare la spina in caso di temporale o quando non si usa l'apparecchio per un lungo periodo.
16. Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza tecnica è necessaria nel caso in cui l'unità sia danneggiata, per es. per problemi del cavo di alimentazione o della spina, rovesciamento di liquidi od oggetti caduti nell'apparecchio, esposizione alla pioggia o all'umidità, anomalie di funzionamento o cadute dell'apparecchio.

17. Smaltimento corretto di questo prodotto: Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, conformemente alle disposizioni WEEE (2002/96/CE) e alle leggi in vigore nel vostro paese. Questo prodotto deve essere consegnato ad un centro autorizzato alla raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici (DEE). Una gestione inadeguata di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute a causa delle sostanze potenzialmente pericolose generalmente associate ai DEE. Al tempo stesso, la vostra collaborazione per un corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà ad uno sfruttamento più efficace delle risorse naturali. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta per il riciclaggio vi invitiamo a contattare le autorità comunali della vostra città, gli enti addetti allo smaltimento o il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici.

NL Belangrijke eiligheidsvoorschriften

Waarschuwing
Aansluitingen die gemerkt zijn met het symbool voeren een zodanig hoge spanning dat ze een risico vormen voor elektrische schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of modificatiehandelingen uitvoeren.

Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings - en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.

Attentie
Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

Attentie
Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u te voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het apparaat worden gezet.

Attentie
Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.
7. Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voorschriften van de fabrikant.
8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.
9. Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, laat het contact dan door een elektricien vervangen.
10. Om beschadiging te voorkomen, moet de stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer het apparaat verlaat.
11. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn.
12. Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn.
13. Gebruik uitsluitend door de producent gespecificeerd toebehoren c.q. onderdelen.

14. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.
15. Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
16. Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerkzaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofdstroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of wanneer het is gevallen.

17. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtlijn (2002/96/EG) en de nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggooien. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

GR Σημαντικ οδηγ ασφαλε

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

Προσοχη
Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα αρκετής ισχύος για να αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας διαθέσιμα στο εμπόριο καλώδια ηχείων με προ-εγκατεστημένα βύσματα ¼" TS. Οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή τροποποίηση πρέπει αν διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για τις σημαντικότερες οδηγίες χειρισμού και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Προειδοπο
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Προειδοπο
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Επίσης η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό που στάζει ή εκτοξεύεται, ενώ επάνω στη συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα.

Προειδοπο
Οι παρούσες οδηγίες σέρβις απευθύνονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε εργασίες σέρβις στη συσκευή, που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό προσωπικό.

1. Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
2. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.
3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
9. Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φις συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φις με γείωση. Ένα βύσμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φις με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φις που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
10. Τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου έτσι ώστε να προστατεύεται από το να πατηθεί, να είναι μακριά από αιχμηρές γωνίες και από το να πάθει ζημιά. Παρακαλούμε προσέχετε για επαρκή προστασία, ιδιαίτερα στο πεδίο των βυσμάτων, των καλωδίων επέκτασης και στη θέση εξόδου του καλωδίου δικτύου από τη συσκευή.
11. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα με άθικτο προστατευτικό αγωγό στο ηλεκτρικό δίκτυο.
12. Αν το κύριο βύσμα τροφοδοσίας ή ένα βύσμα συσκευής απενεργοποιεί τη μονάδα λειτουργίας, θα πρέπει αυτό να είναι πάντα προσβάσιμο.
13. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

14. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να αποφύγετε τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω εμποδίων.
15. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
16. Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστΡε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στοΧ καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος.

17. Σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα: Αυτό το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την οδηγία περί απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2002/96/ΕΚ) και την εθνική νομοθεσία. Το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τυχόν ακατάλληλη διάθεση τέτοιου είδους απορριμμάτων ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω δυνητικά επιβλαβών ουσιών που γενικά υπάρχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η συμβολή σας στη σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα θα συμβάλλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία διάθεσης των συσκευών για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο του δήμου σας.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

Varning
Uttag markerade med symbolen leder elektrisk strömstyrka som är tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock. Använd endast högkvalitativa, kommersiellt tillgängliga högtalarkablar med förhandsinstallerade ¼" TS-kontakter. All annan installering eller modifikation bör endast utföras av kompetent personal.

Den här symbolen hänvisar till viktiga punkter om användning och underhåll i den medföljande dokumentationen. Var vänlig och läs bruksanvisningen.

Försiktighet
Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Inuti apparaten finns det inga delar som kan repareras av användaren. Endast kvalificerad personal får genomföra reparationer.

Försiktighet
För att minska risken för brand och elektriska stötar ska apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte utsättas för dropp eller spill och inga vattenbehållare som vaser etc. får placeras på den.

Försiktighet
Serviceinstruktionen är enbart avsedd för kvalificerad servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska stötar, genomför inga reparationer på apparaten, vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal får genomföra reparationerna.

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
9. Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.

10. Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stickkontakterna, förlängningskablarna och på det ställe, där elkabeln lämnar apparaten, är tillräckligt skyddade.
11. Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.
12. Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.
13. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.

14. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts till-sammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.
15. Dra ur anslutningskontakten und åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.
16. Låt kvalificerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.

17. Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållssoporna, enligt WEEE direktivet (2002/96/EC) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanser som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas.

DK Viktiga säkerhetsanvisningar

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

Advarsel
Terminaler markeret med et symbol bærer elektrisk spænding af en tilstrækkelig størrelse til at udgøre risiko for elektrisk shock. Brug kun kommercielt tilgængelige højtalerkabler af høj kvalitet med et 0,6mm TS stik installeret. Alle andre installationer eller modifikationer bør kun foretages af kvalificeret personale.

Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til vigtige betjenings- og vedligeholdelses-anvisninger i det vedlagte materiale. Læs vejled-ningen.

Obs
For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses af brugeren. Al service må kun foretages af faguddannet personale.

Obs
Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på apparatet.

Obs
Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvalificeret servicepersonale. For at reducere risikoen for elektriske stød må du kun udføre den form for service, som er omtalt i driftsanvisningerne. Reparationer må kun udføres af faguddannet personale.

1. Læs disse anvisninger.
2. Opbevar disse anvisninger.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle anvisninger.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Brug kun en tør klud ved rengøring.
7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme.
9. Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan du tilkalde en elektriker til at udskifte det forældede stik.
10. Beskyt lysnetkablet fra at blive betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden for tilstrækkelig beskyttelse.
11. Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en intakt beskyttelsesleder.
12. Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal de altid være tilgængelige.
13. Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten.

14. Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så du undgår at komme til skade ved at snuble.
15. Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid.
16. Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

17. Korrekt bortskaffelse af dette produkt: Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/EF) og national lovgivning. Dette produkt skal indleveres på et autoriseret indsamlingssted for genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan påvirke miljøet og sundheden negativt på grund af potentielt farlige stoffer, der generelt er tilknyttet EEE. Samtidig medvirker din korrekte bortskaffelse af dette produkt til effektiv anvendelse af naturlige ressourcer. Kontakt de lokale myndigheder eller dit renovationsselskab for yderligere oplysninger om, hvor du kan indlevere dit kasserede udstyr til genbrug.

FI Tärkeitä turvallisuusohjeita

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

Varoitus
Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran voimakkuus on niin korkea, että ne sisältävät sähköiskun vaaran. Käytä ainoastaan korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia kaiutinjohtoja, joissa on ¼" TS-liittimet valmiiksi asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten teko tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön toimesta.

Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan mukana seuraavissa liitteissä olevista tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista. Lue käyttöohjeet.

Varoitus
Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia. Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.

Varoitus
Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

Varoitus
Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa ei sinun tulisi suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.

1. Lue nä mä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä. Leveä kieli tai kol-mas terä on tarkoitettu oman turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu pistoke ei sovi lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä kohdasta, jossa verkkojohto tulee ulos laitteesta.
11. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina vioittumattomalla suojajohtimella.
12. Jos laitteen sähkövirta kytketään pois päältä pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on näiden oltava sellaisessa paikassa, että niitä pääsee käyttämään milloin tahansa.
13. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia kiinnityksiä/lisälaitteita.

14. Käytä ainoastaan valmistajan mainitseman tai laitteen mukana myydyn cartin, seisontatuen, kolmijalan, kan-nattimen tai pöydän kanssa. Cartia käytettäessä tulee cart/laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-stumasta itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goittumisilta vältyttäisiin.
15. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon ammatti-laisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on jotenkin vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai –pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti tai on päässyt putoamaan.

17. Tuotteen oikea hävitys: Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei WEEE-direktiivin (2002/96/EY) ja paikallisen lain mukaan saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tuote tulee toimittaa valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tällaisen jätteen epäasianmukainen hävitys saattaa vahingoittaa ympäristöä ja henkilön terveyttä sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisältyvien vaarallisten aineiden takia. Kun hävität tuotteen asianmukaisesti, autat myös tehostamaan luonnonvarojen käyttöä. Saat lisätietoja hävitettävälle laitteelle tarkoitetuista kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi viranomaisilta, jätteenkäsittelyviranomaiselta tai jätehuoltoyritykseltä.

As especificações técnicas e a aparência estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. As informações contidas aqui estão corretas no momento de sua impressão. BEHRINGER não se responsabiliza por qualquer perda que possa ter sido sofrida por qualquer pessoa que acredita tanto completa quanto parcialmente em qualquer descrição, foto ou afirmação aqui contida. Cores e especificações podem variar um pouco do produto. Os produtos da BEHRINGER são vendidos através de distribuidores autorizados apenas. Distribuidores e revendedores não são agentes da BEHRINGER e não têm autoridade alguma para obrigar a BEHRINGER a qualquer tarefa ou representação expressa ou implícita. Este manual tem direitos autorais. Parte alguma deste manual pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação de qualquer tipo, para qualquer intenção, sem a permissão escrita expressa de Red Chip Company Ltd.

TODOS DIREITOS RESERVADOS.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

Технические данные и внешний вид устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Информация, указанная в данной инструкции, является верной на момент сдачи документа в печать. Компания BEHRINGER не несет ответственности за ущерб, нанесенный кому-либо из-за формулировки, изображений или утверждений, приведённых в данном документе. Цвета и технические характеристики изделия могут незначительно отличаться. Продукция компании BEHRINGER продается только у авторизованных дилеров. Дистрибьюторы и дилеры не являются агентами компании BEHRINGER и не уполномочены связывать компанию BEHRINGER прямыми или подразумеваемыми гарантиями или поручительствами. Данная инструкция защищена законом об авторском праве. Частичное или полное копирование настоящей инструкции в любом виде и любым способом, как механическими, так и электронными средствами, включая ксерокопирование и запись независимо от цели таких действий, допускается только с письменного согласия Red Chip Company Ltd.

АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Technische Daten und Erscheinungsbild können unangekündigt geändert werden. Alle hier enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. BEHRINGER übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstehen, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. BEHRINGER Produkte werden nur über autorisierte Fachhändler verkauft. Die Vertriebspartner und Händler sind keine Vertreter von BEHRINGER und sind nicht berechtigt, BEHRINGER durch ausdrückliche oder stillschweigende Handlungen oder Repräsentanzen zu verpflichten. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln elektronisch oder mechanisch, inklusive Fotokopie oder Aufnahme, zu irgendeinem Zweck ohne die schriftliche Zustimmung der Firma Red Chip Company Ltd. vervielfältigt oder übertragen werden.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Specyfikacja techniczna oraz wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejsza informacja jest aktualna na dzień jej opublikowania. BEHRINGER nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez jakąkolwiek osobę, która opiera się na opisie, fotografii lub oświadczeniach tu zawartych. Kolory oraz specyfikacje mogą nieznacznie różnić się od produktu. Nasze produkty sprzedawane są jedynie za pośrednictwem autoryzowanych dealerów. Dystrybutorzy i dealerzy nie są agentami firmy BEHRINGER i nie są uprawnieni do zaciągania w imieniu BEHRINGER jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych zobowiązań. Instrukcja ta chroniona jest prawem autorskim. Żadna część tej instrukcji nie może być reprodukowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych czy mechanicznych, włączając w to kopiowanie czy nagrywanie dowolnego rodzaju, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony Red Chip Company Ltd.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

Le specifiche tecniche e l'aspetto estetico del prodotto possono essere soggetti a variazioni senza alcun preavviso. Le informazioni contenute nella presente documentazione sono da ritenersi corrette al momento della stampa. BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità per eventuali mancanze o perdite subite da chiunque abbia fatto affidamento completamente o in parte su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nella presente documentazione. I colori e le specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto. I prodotti BEHRINGER sono venduti esclusivamente da rivenditori autorizzati. I distributori e i negozianti non costituiscono il ruolo di agente BEHRINGER e non possiedono alcuna autorità nell'assunzione di impegni o obblighi a nome di BEHRINGER, espressamente o in modo implicito. Il presente manuale d'uso è coperto da copyright. È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mediante qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo e per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto da parte di Red Chip Company Ltd.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche

Technische specificaties en uiterlijk kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. De hierin vervatte informatie is correct bij het ter perse gaan. BEHRINGER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat enig persoon zou ondervinden, die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of uitspraak die hierin is opgenomen. Kleuren en specificaties kunnen tussen producten onderling enigszins afwijken. Producten van BEHRINGER worden uitsluitend verkocht door geautoriseerde dealers. Distributeurs en dealers zijn geen agenten van BEHRINGER en hebben absoluut geen autoriteit om BEHRINGER te binden door middel van enige uitdrukkelijke of besloten actie of vertegenwoordiging. Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze handleiding mag worden gereproduceerd of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren en opnemen op enigerlei wijze, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Red Chip Company Ltd.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Τεχνικές προδιαγραφές και εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται εν τω παρόντι είναι ορθές την περίοδο της εκτύπωσης. Η BEHRINGER δεν αποδέχεται υπευθυνότητα για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίζεται, είτε πλήρως είτε μερικώς, σε οποιαδήποτε περιγραφή, φωτογραφία ή δήλωση που περιέχεται εν τω παρόντι. Χρώματα και προδιαγραφές μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από προϊόν σε προϊόν. Τα προϊόντα της BEHRINGER πωλούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους. Διανομείς και αντιπρόσωποι δεν αποτελούν πράκτορες της BEHRINGER και δεν έχουν απολύτως καμία δικαιοδοσία να δεσμεύσουν την BEHRINGER με οποιαδήποτε ρητή ή υπονοούμενη πράξη ή αντιπροσώπευση. Το εγχειρίδιο αυτό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Κανένα μέρος του εγχειριδίου αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων της φωτοτυπίας και της εγγραφής οποιουδήποτε είδους, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την ρητή γραπτή άδεια της Red Chip Company Ltd.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Tekniska specifikationer och utseende kan ändras utan meddelande. Informationen häri är korrekt vid tidpunkten då den utgavs. BEHRINGER åtar sig inget ansvar för förluster som personer kan råka ut för om de förlitar sig helt eller delvis på någon beskrivning, något fotografi eller påstående som finns häri. Färger och specifikationer kan variera något beroende på produkt. BEHRINGER-produkter säljs endast av auktoriserade försäljare. Leverantörer och försäljare är inte ombud för BEHRINGER och har absolut ingen befogenhet att binda BEHRINGER till något uttryckligt eller underförstått åtagande eller representation. Denna manual är upphovsrättsskyddad. Ingen del av denna manual får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt inklusive fotokopiering och inspelning av något slag, för något syfte utan uttryckligt skriftlig tillåtelse av Red Chip Company Ltd.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Tekniske specifikationer og udseende kan ændres uden varsel. Information indeholdt er korrekt på udskrifts tidspunkt. BEHRINGER kan ikke holdes til ansvar for tab som lides af personer, som er enten helt eller delvis afhængige af beskrivelser, fotografier eller erklæringer indeholdt. BEHRINGER produkter sælges udelukkende igennem autoriserede forhandlere. Distributører og forhandlere repræsenterer ikke BEHRINGER og har absolut igen autoritet til at binde BEHRINGER ved nogen udtrykt eller impliceret repræsentation. Denne manual er copyright. Ingen del af denne manual kan reproduceres eller transmitteres i nogen form eller på nogen vis, enten mekanisk eller elektronisk, herunder fotokopiering eller optagelse af nogen art, for noget formål, uden skriftlig tilladelse af Red Chip Company Ltd.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERES.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Tekniset määrittelyt ja ulkoasu voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tässä kerrotut tiedot ovat oikeellisia painohetkellä. BEHRINGER ei ota vastuuta henkilölle koituvista menetyksistä, jotka saattavat aiheutua täydellisestä tai osittaisesta luottamuksesta tässä kuvattuja kuvauksia, valokuvia tai lausuntoja kohtaan. Värit ja tekniset määrittelyt saattavat vaihdella jonkin verran tuotteiden välillä. BEHRINGER tuotteita myyvät vain valtuutetut jälleenmyyjät. Jakelijat ja jälleenmyyjät eivät ole BEHRINGER:in edustajia, eikä heillä ole minkäänlaisia valtuuksia esittää BEHRINGER:iä sitovia, suoria tai epäsuoria lupauksia tai tuote-esittelyjä. Tämä opas on tekijänoikeussuojattu. Mitään tämän oppaan osaa ei saa kopioida tai levittää missään muodossa tai millään tavoin, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi ja kaikenlainen tallentaminen, mitään tarkoitusta varten, ilman Red Chip Company Ltd:n aiempaa kirjallista lupaa.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Garantia Limitada

§ 1 Garantia

1 A presente garantia limitada é valida somente se você comprou o produto de um distribuidor autorizado BEHRINGER no país de compra. Uma lista de distribuidores autorizados pode ser achada no website da BEHRINGER behringer.com em "Where to Buy", ou você pode entrar em contato com o escritório da BEHRINGER mais próxima de você.

2 A BEHRINGER* garante que os componentes mecânicos e eletrônicos deste produto estão livre de defeitos em material e mão-de-obra se usado sob circunstâncias de funcionamento normais por um período de um (1) ano da data original de compra (veja os Termos de Garantia Limitada no § 4 abaixo), a menos que um período de garantia mínimo mais longo tenha sido compulsório por leis locais aplicáveis. Se o produto não mostra defeito algum dentro do período de garantia especificado e que esse defeito não está excluído sob o § 4, a BEHRINGER, em sua discrição, substituirá ou reparará o produto usando o produto apropriado ou as peças novas ou recondicionadas. Caso a BEHRINGER decida substituir o produto inteiro, esta garantia limitada aplicar-se-á ao produto reposto para o período de garantia inicial restante, isto é, um (1) ano (ou período de garantia mínimo de outra maneira aplicável) da data da compra do produto original.

3 Sob a validação da solicitação de garantia, o produto reparado ou reposto será devolvido ao usuário com o frete pago antecipadamente pela BEHRINGER.

4 Solicitações de garantia outra que aquelas indicadas acima estão expressamente excluídas.

FAVOR RETER SUA NOTA FISCAL. ELA É A SUA PROVA DE COMPRA DANDO COBERTURA À SUA GARANTIA LIMITADA. ESTA GARANTIA LIMITADA É NULA SEM TAL PROVA DE COMPRA.

§ 2 Registro online

Favor lembrar-se de registrar seu equipamento da BEHRINGER logo após sua compra em behringer.com em "Support" e leia, por gentileza, os termos e condições de nossa garantia limitada. Registrando sua compra e equipamento conosco, ajuda-nos a processar suas solicitações de reparo mais rápida e eficientemente. Obrigado pela sua cooperação!

§ 3 Número de autorização de retorno

1 Para obter o serviço de garantia, favor contatar o varejista de quem o equipamento foi comprado. Se seu fornecedor BEHRINGER não estiver situado nas suas proximidades, você pode contatar o distribuidor de BEHRINGER para seu país alistado sob "Support" em behringer.com. Se seu país não está listado, você pode contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor BEHRINGER, cujos detalhes podem igualmente ser encontrados sob "Support" em behringer.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em behringer.com ANTES de retornar o produto. Todos os inquéritos devem ser acompanhados de uma descrição do problema e do número de série do produto. Após ter verificado a elegibilidade da garantia do produto com a nota fiscal originais, a BEHRINGER emitirá, então, um número de Autorização de Retorno de Materiais ("RMA").

2 Subseqüentemente, o produto deve ser retornado em sua caixa de transporte original, juntamente com o número de Autorização de Retorno de Materiais ao endereço indicado pela BEHRINGER.

3 Os envios sem frete pago antecipadamente não serão aceitos.

§ 4 Exclusões de Garantia

1 A presente garantia limitada não cobre as peças consumíveis que incluem, mas não estão limitadas a estas, os fusíveis e as baterias. Onde aplicável, a BEHRINGER garante que as válvulas ou os medidores contidos no produto estão livres de defeitos em material e mão-de-obra por um período de noventa (90) dias a partir da data da compra.

2 Esta garantia limitada não cobre o produto caso este tenha sido eletrônica ou mecanicamente modificado de qualquer forma. Se o produto precisar ser modificado ou adaptado para cumprir com os padrões técnicos e de segurança aplicáveis em um nível nacional ou local, em qualquer país que não seja o país em que o produto foi originalmente desenvolvido e manufaturado, esta modificação/adaptação não deverá ser considerada um defeito em materiais ou mão-de-obra. Esta garantia limitada não cobre qualquer uma dessas modificações/adaptações, mesmo que estas tenham sido feitas apropriadamente ou não. Nos termos da presente garantia limitada, BEHRINGER não deverá ser responsabilizada por qualquer custo resultado de tais modificações/adaptações.

3 A presente garantia limitada cobre apenas o hardware do produto. Não cobre assistência técnica para o uso de hardware ou software e não cobre qualquer produto de software contido ou não no produto. Qualquer software é fornecido "COMO FOR" a não ser que expressamente fornecido com a garantia limitada do software.

4 A presente garantia limitada torna-se inválida caso o número de série aplicado em fábrica tenha sido alterado ou removido do produto.

5 Trabalho de manutenção/reparo gratuito está expressamente excluído da presente garantia limitada, especialmente, se causado por manejo impróprio por parte do usuário. Isto também se aplica a defeitos causados por desgastes devido a uso, especialmente, de botões deslizantes, potenciômetros, chaves/botões, cordas de guitarra, luzes e partes similares.

6 Danos/defeitos causados pelas seguintes condições não estão cobertas pela presente garantia limitada:

- manejo impróprio, negligência ou falha de operação da unidade conforme as instruções dadas nos manuais do usuário ou de serviço BEHRINGER;
- conexão ou operação da unidade que, de qualquer forma, não siga as conformidades dos regulamentos técnicos e de segurança aplicados no país onde o produto é usado;
- danos/defeitos causados por ações divinas/naturais (acidente, incêndio, enchente, etc.) ou qualquer outra condição que está além do controle da BEHRINGER.

7 Qualquer reparo ou abertura da unidade feito por pessoas não autorizadas (usuário incluso) anulará validade legal da presente garanti limitada.

8 Se uma inspeção do produto realizada pela BEHRINGER mostrar que o defeito em questão não é coberto pela garantia limitada, os custos da inspeção deverão ser pagos pelo cliente/comprador.

9 Produtos que não cumprem com os termos desta garantia limitada serão consertados sob despesa do comprador. BEHRINGER ou seu centro de serviço autorizado informará o comprador de tal circunstância. Caso o comprador falte em enviar um pedido de reparo por escrito dentro de 6 semanas após a notificação, BEHRINGER devolverá a unidade com pagamento na entrega com uma fatura separada para o frete e embalagem. Tais custos também estarão inclusos em faturas separadas quando o comprador tiver enviado o pedido de reparo por escrito.

10 Fornecedores autorizados BEHRINGER não vendem produtos novos diretamente em leilões online. Compras feitas através de leilões online estão sob os cuidados do comprador. Confirmações e recibos de compra de leilões online não são aceitos para verificação de garantia e a BEHRINGER não consertará ou trocará qualquer produto comprado através de leilões online.

§ 5 Transferência de Garantia

A presente garantia limitada é estendida exclusivamente ao comprador original (cliente de um distribuidor autorizado) e não é transferível a qualquer um que possa subseqüentemente comprar este produto. Nenhuma outra pessoa (distribuidor, etc.) deverá ser intitulada a dar alguma promessa de garantia em nome da BEHRINGER.

§ 6 Processo de indenização

Sujeita somente à operação de leis obrigatórias de aplicação local, a BEHRINGER não terá qualquer obrigação financeira ao comprador pela presente garantia por qualquer perda consecutiva ou indireta ou danos de qualquer espécie. De forma alguma deve a obrigação financeira da BEHRINGER sob a presente garantia exceder o valor total da fatura do produto.

§ 7 Limitação de responsabilidade legal

A presente garantia limitada é a garantia completa e exclusiva entre você e a BEHRINGER. Ela substitui todas as outras comunicações escritas ou faladas relacionadas a este produto. A BEHRINGER não oferece outras garantias a este produto.

§ 8 Direitos de outra garantia e lei nacional

1 A presente garantia limitada não exclui ou limita os direitos legais do comprador como um consumidor de nenhuma forma.

2 Os regulamentos da garantia limitada aqui mencionados são aplicados ao menos que os mesmos constituam uma infração às leis obrigatórias de aplicação local.

3 Esta garantia não diminui as obrigações do vendedor no que concerne a qualquer falta de conformidade ao produto ou qualquer defeito escondido.

§ 9 Emenda

As condições de serviço de garantia estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. Para os últimos termos e condições e informações adicionais com respeito à garantia limitada da BEHRINGER, favor consultar os detalhes completos online em behringer.com.

* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limitada de Rue de Pequim No. 202-A, Centro Financeiro de Macau 9/J, Macau, incluindo todo o grupo BEHRINGER de companhias

Ограниченная гарантия

§ 1 Гарантия

1 Настоящая гарантия действительна только в случае покупки продукции BEHRINGER у авторизированного дилера в стране, где куплен товар. Список авторизованных дилеров можно найти на сайте BEHRINGER: behringer.com на странице “Где купить” (Where to Buy) или узнать в ближайшем офисе компании BEHRINGER.

2 Компания BEHRINGER* предоставляет гарантию на все механические и электронные детали устройства при условии надлежащего использования сроком на один (1) год со дня покупки (см. положения § 4 настоящей Гарантии), если по действующему местному законодательству не предусмотрен более длительный гарантийный срок. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены неисправности, возникшие по причинам, не указанным в § 4, компания BEHRINGER либо заменит устройство новым, либо отремонтирует его по своему усмотрению с помощью новых или отремонтированных деталей. Если компания BEHRINGER решит заменить продукт новым, срок гарантии на новый товар останется без изменений, т.е. один (1) год (либо иной минимальный установленный гарантийный период) со дня покупки первого изделия.

3 При обоснованных гарантийных требованиях отремонтированный или замененный товар будет возвращен пользователю за счет компании BEHRINGER.

4 Иные гарантийные услуги не оказываются.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ТОВАРНЫЙ ЧЕК. ОН ЯВЛЯЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙНОЙ ПОКУПКИ. БЕЗ ЧЕКА ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА.

§ 2 Регистрация онлайн

Не забудьте зарегистрировать Ваше новое устройство BEHRINGER на странице “Поддержка” (Support) на сайте behringer.com сразу после покупки, а также, пожалуйста, внимательно прочтите гарантийные условия. Регистрация покупки и прибора на нашем сайте поможет облегчить процедуру оформления гарантийного случая. Благодарим Вас за сотрудничество!

§ 3 Номер RMA (разрешения на возврат)

1 Для получения гарантийного обслуживания свяжитесь с продавцом, у которого Вы приобрели данное устройство. Если в Вашем регионе нет дилера BEHRINGER, Вы можете обратиться к дистрибьютору компании BEHRINGER по стране (см. список стран на странице “Поддержка” (Support)) по адресу behringer.com. Если Вашей страны нет в списке, Вы можете попытаться решить проблему с помощью Службы поддержки BEHRINGER на странице “Поддержка” (Support) по адресу behringer.com. В противном случае, ПРЕЖДЕ ЧЕМ возвращать товар, направьте, пожалуйста, свою претензию по гарантии через Интернет по адресу behringer.com. Все запросы должны сопровождаться описанием неисправности с указанием серийного номера товара. После проверки действительности гарантии на товар на основании товарного чека компания BEHRINGER присваивает Номер разрешения на возврат (RMA).

2 После этого изделие должно быть отправлено в оригинальной заводской упаковке с указанием номера разрешения на возврат по адресу, указанному компанией BEHRINGER.

3 Посылки, подлежащие оплате получателем, не принимаются.

§ 4 Исключения по гарантии

1 Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы, включая, помимо прочего, предохранители и батареи. В соответствующих случаях компания BEHRINGER предоставляет гарантию на материал и рабочее состояние ламп и измерительных приборов в компоновке устройства сроком на девяносто (90) дней с даты покупки.

2 Данная гарантия не распространяется на случаи модификации электронных или механических деталей устройства. Если требуется изменение конструкции изделия для обеспечения соответствия государственным или локальным стандартам, в любой стране, не являющейся страной, для которой данное изделие было разработано и произведено, это не будет считаться неисправностью или дефектом. Данная гарантия не распространяется на изменения/усовершенствования такого характера, независимо от правильности их осуществления. Согласно условиям данной гарантии, компания BEHRINGER не несет материальной ответственности за подобные изменения/усовершенствования.

3 Данная гарантия распространяется только на аппаратное обеспечение устройства. Она не распространяется ни на техническую поддержку в целях эксплуатации аппаратного или программного обеспечения, ни на программные продукты, независимо от того, входят ли они в комплект поставки устройства. Любое подобное программное обеспечение поставляется “КАК ЕСТЬ”, если иное не оговаривается в гарантии прилагаемого программного обеспечения.

4 Если заводской номер изделия изменен или удален, данная гарантия считается недействительной.

5 Данная гарантия не распространяется на ремонт/обслуживание изделий, если неисправности возникли ввиду ненадлежащего использования изделия. Это также относится и к неисправностям, связанным с обычным износом быстроизнашивающихся деталей, в частности фейдеров, кросс-фейдеров, потенциометров, кнопок/клавиш, гитарных струн, осветительных приборов и иных аналогичных компонентов.

6 Гарантия не распространяется на повреждения/дефекты, возникшие при следующих обстоятельствах:

- ненадлежащее использование, небрежное обращение с изделием или несоблюдение положений и правил инструкций по эксплуатации или техническому обслуживанию продукции BEHRINGER;
- нарушение принятых в стране использования товара правил техники безопасности при подключении или эксплуатации;
- повреждения/дефекты, полученные в результате действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение и др.) либо по другой причине, не зависящей от компании BEHRINGER.

7 Любой неавторизированный ремонт или вскрытие прибора посторонними лицами, включая пользователя, будет означать отмену гарантийных обязательств.

8 Если после обследования изделия специалистами BEHRINGER окажется, что гарантия на дефект не распространяется, клиент обязан оплатить услуги по проверке изделия.

9 Изделия, на которые гарантия не распространяется, ремонтируются исключительно за счёт покупателя. Компания BEHRINGER или ее авторизованный сервисный центр проинформирует покупателя при возникновении таких обстоятельств. Если покупатель не оплатит заказ в течение 6 недель после уведомления, компания BEHRINGER возвратит изделие наложенным платежом с отдельным счетом за доставку и упаковку. Если покупатель направил письменный заказ на ремонт, такие затраты также включаются в отдельный платёж.

10 Авторизованные дилеры продукции BEHRINGER не продают новые товары с интерактивных аукционов. Товары на интерактивном аукционе продаются “под ответственность покупателя”. Товарные чеки и документы, подтверждающие покупку на интерактивном аукционе, не считаются обоснованием для действия гарантии, и компания BEHRINGER не будет осуществлять ремонт либо замену товара, приобретенного через интерактивный аукцион.

§ 5 Передача гарантии

Данная гарантия распространяется исключительно на первоначального покупателя (клиента авторизованного розничного дилера) и не подлежит передаче другим лицам, приобретающим у такого покупателя данный товар. Другие лица (розничные дилеры и т.д.) не могут принимать на себя гарантийные обязательства от имени компании BEHRINGER.

§ 6 Требование о возмещении ущерба

Компания BEHRINGER не несет обязательств перед покупателем по настоящей гарантии в отношении каких-либо косвенных убытков или ущерба, если иное не предусмотрено действующим местным законодательством. В любом случае, размер обязательств компании BEHRINGER по данной гарантии не может превышать фактурную стоимость изделия.

§ 7 Ограничение ответственности

Положения данной гарантии являются окончательными и распространяются исключительно на покупателя и компанию BEHRINGER. Они отменяют все письменные и устные договоренности, касающиеся данного товара. Компания BEHRINGER не предоставляет иных гарантий к данному изделию.

§ 8 Другие гарантийные права и внутригосударственное право

1 Данная гарантия не отменяет и не ограничивает законные права покупателя.

2 Положения гарантии, содержащиеся в данном документе, действительны в том случае, если они не противоречат действующему местному законодательству.

3 Данная гарантия не отменяет обязательства продавца в отношении несоответствий либо скрытых дефектов товара.

§ 9 Внесение изменений и дополнений

Условия гарантийного обслуживания могут изменяться без предварительного уведомления. Последняя редакция гарантийных условий, а также дополнительная информация о гарантии, предоставляемой компанией BEHRINGER, доступна на сайте behringer.com.

* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited of Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, включая все компании группы BEHRINGER

Eingeschränkte Garantie

§ 1 Garantie

1 Diese eingeschränkte Garantie ist nur gültig, wenn Sie das Produkt von einem autorisierten BEHRINGER Händler im Einkaufsland erworben haben. Eine Liste mit autorisierten Händlern finden Sie auf BEHRINGERs Website behringer.com unter„Where to Buy“ oder Sie kontaktieren eine BEHRINGER Niederlassung in Ihrer Nähe.

2 BEHRINGER* garantiert für den Zeitraum eines (1) Jahres ab Datum des Erstkaufs, sofern keine längere Mindestgarantiezeit von geltenden örtlichen Gesetzen gefordert ist, dass die mechanischen und elektronischen Bauteile des Gerätes frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, wenn das Gerät unter normalen Betriebsbedingungen eingesetzt wird (siehe Bedingungen der eingeschränkten Garantie in § 4 unten). Wenn das Produkt während der festgelegten Garantiezeit einen Defekt aufweist und dieser Defekt nicht unter § 4 ausgeschlossen ist, wird BEHRINGER nach ihrem Ermessen das Produkt mittels geeigneter neuer oder aufbereiteter Produkte oder Bauteile entweder ersetzen oder reparieren. Sollte BEHRINGER sich entschließen, das Produkt komplett zu ersetzen, wird diese eingeschränkte Garantie für die Dauer der verbleibenden ursprünglichen Garantiezeit, d. h. ein (1) Jahr (oder eine andere anwendbare Mindestgarantiezeit) ab Datum des Erstkaufs auf das Ersatzprodukt angewandt.

3 Bei berechtigten Garantieansprüchen wird das reparierte oder ersetzte Produkt frachtfrei von BEHRINGER an den Kunden zurückgesandt.

4 Andere als die vorgenannten Garantieleistungen werden nicht gewährt.

BITTE BEWAHREN SIE IHREN KASSENZETTEL SORGFÄLTIG AUF. ER DIENT ALS KAUFBELEG UND GARANTIEBERECHTIGUNG. OHNE KAUFBELEG HABEN SIE KEINEN GARANTIEANSPRUCH.

§ 2 Online Registrierung

Registrieren Sie bitte Ihr neues BEHRINGER Gerät möglichst direkt nach dem Kauf unter behringer.com in der Rubrik “Support” und lesen Sie aufmerksam die Bedingungen unserer eingeschränkten Garantie. Nach der Registrierung Ihres Kaufs und Geräts bei uns können wir Ihre Reparaturanspr üche wesentlich schneller und effizienter bearbeiten. Viele Dank für Ihre Mitarbeit!

§ 3 Reparaturnummer

1 Um Garantieleistungen zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sollte sich Ihr BEHRINGER Händler nicht in Ihrer Nähe befinden, können Sie auch den BEHRINGER Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der unter behringer.com in der Rubrik„Support“ aufgelistet ist. Wenn Ihr Land nicht aufgeführt ist, können Sie auch den BEHRINGER Customer Service kontaktieren, der ebenfalls unter behringer.com in der Rubrik„Support“ zu finden ist. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online unter behringer.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden. Alle Anfragen müssen ergänzt werden von einer Beschreibung des Problems und der Seriennummer des Produkts. Nach Prüfung des Garantieanspruchs anhand des ursprünglichen Kaufbelegs stellt BEHRINGER eine Reparaturnummer (“RMA”) aus.

2 Das Gerät muss anschließend im Originalkarton zusammen mit der Reparaturnummer an die von BEHRINGER genannte Adresse geschickt werden.

3 Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

§ 4 Garantieausschluss

1 Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Verschleißteile, wie Sicherungen und Batterien. Wo anwendbar, gewährt BEHRINGER für neunzig (90) Tage ab Kaufdatum die Garantie, dass die im Produkt enthaltenen Röhren oder Anzeigen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

2 Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Produkte, die auf irgendeine Weise elektronisch oder mechanisch modifiziert wurden. Wenn ein Produkt verändert oder angepasst werden muss, damit es in einem Land, für das es ursprünglich nicht entwickelt oder hergestellt wurde, den geltenden technischen oder sicherheitstechnischen Standards auf nationaler oder lokaler Ebene entspricht, ist diese Veränderung/Anpassung nicht als Material- oder Verarbeitungsfehler anzusehen. Diese eingeschränkte Garantie umfasst nicht derartige Veränderungen/Anpassungen unabhängig davon, ob diese ordnungsgemäß durchgeführt wurden oder nicht. BEHRINGER übernimmt im Rahmen dieser Garantie für derartige Veränderungen auch keine Kosten.

3 Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für die Hardware des Produkts. Sie schließt keine technische Unterstützung für die Anwendung der Hard- oder Software ein und sie gilt nicht für Software-Produkte, gleichgültig ob sie im Produkt enthalten sind oder nicht. Die Software wird im„IST-ZUSTAND“ geliefert, sofern ihr keine besondere eingeschränkte Software-Garantie beiliegt.

4 Diese eingeschränkte Garantie erlischt, wenn die im Werk angebrachte Seriennummer verändert oder entfernt wurde.

5 Diese eingeschränkte Garantie berechtigt nicht zur kostenlosen Inspektion und Wartung/Reparatur des Geräts, insbesondere wenn die Defekte auf unsachgemäße Benutzung zurückzuführen sind. Die Garantie gilt auch nicht für Defekte durch normale Abnutzung, besonders bei Fadern, Crossfadern, Potentiometern, Tasten, Gitarrensaiten, Leuchtmitteln und ähnlichen Teilen.

6 Unter diese eingeschränkte Garantie fallen auch keine Schäden/Defekte, die verursacht wurden durch:

- unsachgemäße Handhabung, Nachlässigkeit oder Fehlgebrauch des Gerätes entgegen den Hinweisen, die in den Bedienungs- oder Wartungsanleitungen der Firme BEHRINGER aufgeführt sind;
- den Anschluss oder Gebrauch des Produkts in einer Weise, die den geltenden technischen oder sicherheitstechnischen Anforderungen in dem Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, nicht entspricht;

- Schäden/Defekte, die durch höhere Gewalt/Natur (Unglück, Brand, Überschwemmung usw.) oder andere nicht auf die Firma BEHRINGER zurückführbare Ursachen bedingt sind.

7 Die eingeschränkte Garantie erlischt, wenn das Gerät durch nicht autorisierte Personen (einschließlich dem Kunden) repariert oder geöffnet wurde.

8 Sollte bei einer Überprüfung des Geräts durch BEHRINGER festgestellt werden, dass der fragliche Defekt nicht unter die eingeschränkte Garantie fällt, muss der Kunde die Kosten der Überprüfung tragen.

9 Produkte ohne Garantieanspruch werden nur gegen Kostenübernahme durch den Käufer repariert. BEHRINGER oder ihr autorisiertes Service-Center wird den Kunden vorab über die Sachlage informieren. Sollte der Kunde innerhalb von sechs Wochen nach Benachrichtigung keinen schriftlichen Reparaturauftrag mit Kostenübernahme erteilen, wird BEHRINGER das Gerät mit einer separaten Rechnung für Fracht und Verpackung per Nachnahme an den Kunden zurücksenden. Wenn ein Reparaturauftrag gegen Kostenübernahme erteilt wird, werden die Kosten für Fracht und Verpackung zusätzlich, ebenfalls gesondert, in Rechnung gestellt.

10 Autorisierte BEHRINGER Händler verkaufen neue Produkte nicht direkt in online Auktionen. Käufe in online Auktionen sind mit Risiken behaftet. Bestätigungen von Käufen in online Auktionen oder Kaufbelege werden bei der

Garantieüberprüfung nicht akzeptiert und die in einer online Auktion gekauften Produkte werden von BEHRINGER weder repariert noch ersetzt.

§ 5 Übertragbarkeit der Garantie

Diese eingeschränkte Garantie wird ausschließlich dem ursprünglichen Käufer (Kunde des Vertragshändlers) gewährt und ist nicht übertragbar auf Personen, die das Produkt anschließend kaufen. Außer der Firma BEHRINGER ist kein Dritter (Händler etc.) berechtigt, Garantieversprechen für die Firma BEHRINGER abzugeben.

§ 6 Schadenersatzansprüche

Vorbehaltlich der Durchsetzung lokalen Rechts, ist BEHRINGER unter dieser Garantie dem Käufer gegenüber nicht haftbar für resultierende oder indirekte Verluste oder Schäden jeglicher Art. Die Haftung der Firma BEHRINGER beschränkt sich in allen Fällen auf den Warenwert des Gerätes.

§ 7 Haftungsbeschränkung

Diese eingeschränkte Garantie ist die vollständige und einzige Garantie, die von der Firma BEHRINGER gewährt wird. Sie setzt alle anderen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen bezüglich dieses Produkts außer Kraft. BEHRINGER gewährt keine weiteren Garantien für dieses Produkt

§ 8 Andere Garantien und nationale Gesetze

1 Durch diese eingeschränkte Garantie werden die gesetzlichen Rechte des Käufers als Verbraucher weder ausgeschlossen noch eingeschränkt.

2 Die hier erwähnten eingeschränkten Garantiebedingungen gelten nur, solange sie kein geltendes lokales Recht verletzen.

3 Diese Garantie verringert nicht die Verpflichtungen des Verkäufers zur Behebung von mangelnder Konformität und versteckten Defekten des Produkts.

§ 9 Zusatz

Die Garantiebedingungen können unangekündigt geändert werden. Die aktuellsten Garantiesatzungen und -bedingungen sowie weitere Informationen zur eingeschränkten Garantie von BEHRINGER finden Sie online unter behringer.com.

* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited of Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, inklusive aller Firmen der BEHRINGER-Gruppe

Gwarancja

§ 1 Gwarancja

1 Niniejsza gwarancja jest ważna pod warunkiem, że produkt zakupiony został u autoryzowanego dealera BEHRINGER w kraju zakupu. Listę autoryzowanych dealerów można znaleźć na stronie internetowej BEHRINGER, behringer.com w zakładce: "Where to Buy" ("Gdzie kupić"), można też skontaktować się z najbliższym biurem BEHRINGER.

2 BEHRINGER* gwarantuje, że mechaniczne i elektroniczne komponenty tego produktu są wolne od wad fizycznych, jeśli są wykorzystywane w normalnych warunkach przez okres jednego (1) roku od daty zakupu (patrz: Gwarancja warunków w § 4 poniżej), chyba że stosowne przepisy prawa danego kraju ustalają dłuższy minimalny okres gwarancji. Jeżeli produkt nie wykazuje żadnych wad w określonym okresie gwarancyjnym i dana wada nie jest wykluczona na mocy § 4, BEHRINGER, według swojego uznania wymieni produkt albo naprawi produkt przy użyciu odpowiednich nowych lub odnowionych części lub produktu. W przypadku gdy BEHRINGER postanowi wymienić produkt, to gwarancja ma zastosowanie do wymienionego produktu przez pozostały okres gwarancyjny dla poprzedniego produktu, na przykład, okres jednego (1) roku (lub inny minimalny okres gwarancji) od daty zakupu oryginalnego produktu.

3 Po uznaniu roszczenia z tytułu gwarancji, naprawiony lub wymieniony produkt zostanie odesłany do użytkownika na koszt firmy BEHRINGER.

4 Roszczenia gwarancyjne inne niż wymienione powyżej są wyraźnie wyłączone.

PROSZĘ ZACHOWAĆ PARAGON SPRZEDAŻY. JEST TO DOWÓD ZAKUPU STANOWIĄCY TWOJĄ GWARANCJĘ. NINIEJSZA GWARANCJA JEST NIEWAŻNA BEZ TAKIEGO DOWODU ZAKUPU.

§ 2 Rejestracja Online

Prosimy pamiętać o konieczności zarejestrowania na stronie internetowej: behringer.com pod hasłem "Support" ("Wsparcie") nowego sprzętu BEHRINGER tuż po dokonaniu jego zakupu i staranne zapoznanie się z warunkami gwarancji. Zarejestrowanie zakupionego sprzętu pomoże szybciej i efektywniej zrealizować Twoje roszczenia gwarancyjne. Dziękujemy za współpracę!

§ 3 Autoryzowany numer zwrotu

1 Aby skorzystać z usługi serwisu gwarancyjnego, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego urządzenie zostało zakupione. Jeżeli Twój sprzedawca BEHRINGER nie jest zlokalizowany w pobliżu, możesz skontaktować się z dystrybutorem BEHRINGER dla danego kraju wymienionym w zakładce "Support" ("Wsparcie") na stronie internetowej: behringer.com. Alternatywnie, należy zgłosić roszczenie z tytułu gwarancji na stronie internetowej behringer.com ZANIM dokona się zwrotu produktu. Wszelkie zapytania należy opatrzyć opisem problemu i numerem seryjnym produktu. Po zweryfikowaniu zgodności gwarancji produktu z paragonem sprzedaży, Behringer wyda numer Autoryzowanego Zwrotu Produktu (RMA).

2 Następnie, produkt musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony, wraz z autoryzowanym numerem zwrotu na adres wskazany przez BEHRINGER.

3 Koszt przesyłki do serwisu pokrywa użytkownik produktu.

§ 4 Wyłączenia gwarancji

1 Niniejsza gwarancja nie obejmuje części zużywających się, w tym, między innymi, bezpieczników i baterii. BEHRINGER we wskazanych przypadkach udziela gwarancji w odniesieniu do wad fizycznych przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu na lampy lub mierniki znajdujące w produkcie.

2 Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktu, jeżeli został on elektronicznie lub mechanicznie zmodyfikowany w jakikolwiek sposób. Jeśli produkt wymaga modyfikacji lub przystosowania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi lub normami bezpieczeństwa na poziomie krajowym lub lokalnym, w każdym kraju, który nie jest krajem, w którym produkt został pierwotnie opracowany i wyprodukowany, to taka zmiana / adaptacja nie będzie uznana za wadę fizyczną. Niniejsza gwarancja nie obejmuje takich zmian / adaptacji, niezależnie od tego, czy została przeprowadzona prawidłowo, czy nie. Zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji, BEHRINGER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty wynikające z takiej zmiany / adaptacji.

3 Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu. Nie obejmuje ona pomocy technicznej dla sprzętu lub oprogramowania i nie obejmuje samego oprogramowania, bez względu na to, czy zostało ono zawarte w produkcie. Każde takie oprogramowanie jest dostarczane w takim stanie jak widać, bez gwarancji, chyba że gwarancja zostanie do niego dołączona.

4 Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli fabryczny numer seryjny został zmieniony lub usunięty z produktu.

5 Darmowe kontrole i konserwacje / naprawy są wyraźnie wyłączone z zakresu niniejszej gwarancji, w szczególności, jeżeli powstały w wyniku niewłaściwego używania produktu przez użytkownika. Dotyczy to również wad spowodowanych przez normalne zużycie, w szczególności w odniesieniu do tłumików, crossfaderów, potencjometrów, klawiszy / przycisków, strun gitarowych, iluminantów i podobnych części.

6 Szkody / wady spowodowane w następujący sposób nie są objęte niniejszą gwarancją:

- niewłaściwe używanie, zlekceważenie lub niezastosowanie się do zaleceń posługiwania się produktem w sposób zgodny ze wskazaniami określonymi w instrukcji dla użytkownika lub instrukcji podręcznej;
- uruchamianie lub używanie produktu w sposób, który nie jest zgodny z przepisami technicznymi i bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest używany;

- szkody / wady spowodowane wskutek siły wyższej (wypadek, pożar, powódź, itp.) lub wszelkie czynniki, które są poza kontrolą BEHRINGER.

7 Wszelkie naprawy lub demontowanie produktu dokonywane przez osoby nieuprawnione, w tym przez użytkownika, powoduje utratę gwarancji.

8 Jeśli z kontroli produktu dokonanej przez BEHRINGER wynika, że dana wada nie jest objęta gwarancją, koszty kontroli ponosi kupujący.

9 Produkty, które nie spełniają warunków niniejszej gwarancji zostaną naprawione wyłącznie na koszt kupującego. BEHRINGER lub autoryzowane centrum serwisowe poinformuje kupującego o takich okolicznościach. Jeśli kupujący nie złoży pisemnego zamówienia naprawy w terminie 6 tygodni po zgłoszeniu wady, BEHRINGER zwróci sprzęt za pobraniem z oddzielną fakturą obejmującą koszty pakowania i przesyłki. Koszty te będą również osobno fakturowane w przypadku, gdy kupujący prześle pisemne zlecenie naprawy.

10 Autoryzowani dealerzy BEHRINGER nie dokonują sprzedaży nowych produktów na internetowych aukcjach. Zakupy dokonane za pośrednictwem internetowych aukcji dokonywane są na ryzyko kupującego. Potwierdzenia lub pokwitowania dokonania zakupu na aukcjach internetowych nie są dopuszczone do weryfikacji w zakresie gwarancji i BEHRINGER nie będzie dokonywał naprawy lub wymiany jakiegokolwiek produktu zakupionego za pośrednictwem aukcji internetowych.

§ 5 Niezbywalność gwarancji

Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu kupującego (klientowi detalicznemu autoryzowanego sprzedawcy) i nie może być przeniesiona na kogokolwiek, kto w dalszej kolejności zakupi dany produkt. Żadna inna osoba (sprzedawca detaliczny, itp.) nie jest uprawniona do udzielania gwarancji w imieniu BEHRINGER.

§ 6 Roszczenie odszkodowawcze

W zakresie wynikającym ze stosownych przepisów prawa obowiązujących na danym terenie, w ramach niniejszej gwarancji BEHRINGER nie ponosi wobec kupującego odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub następcze szkody lub straty. W żadnym wypadku odpowiedzialność BEHRINGER w ramach niniejszej gwarancji nie może przekroczyć wskazanej w fakturze wartość produktu.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

Niniejsza gwarancja stanowi całkowitą i wyłączną gwarancję, przysługującą Użytkownikowi wobec BEHRINGER. Zastępuje ona wszelkie inne pisemne lub ustne ustalenia związane z danym produktem. BEHRINGER nie przewiduje żadnych innych gwarancji dla danego produktu.

§ 8 Inne uprawnienia gwarancyjne i prawo krajowe

1 Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wyklucza ani nie ogranicza ustawowych uprawnień kupującego jako konsumenta.

2 Wymienione w niniejszym dokumencie postanowienia dotyczące ograniczonej gwarancji nie mają zastosowania, o ile naruszają one stosowne przepisy prawa obowiązujące na danym terenie.

3 Niniejsza gwarancja nie usuwa obowiązków sprzedającego w odniesieniu do jakiegokolwiek braku zgodności produktu jak również jakichkolwiek wad ukrytych.

§ 9 Zmiana

Warunki serwisu gwarancyjnego mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze warunki gwarancji i dodatkowe informacje dotyczące gwarancji BEHRINGER można znaleźć szczegółowo omówione na stronie internetowej pod adresem: behringer.com.

* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited of Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, w tym wszystkie spółki grupy BEHRINGER

Garanzia Limitata

§ 1 Garanzia

1 La presente garanzia limitata è da ritenersi valida solo nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato presso un rivenditore BEHRINGER autorizzato nello stato in cui è avvenuto l'acquisto. Nel sito web BEHRINGER (behringer.com – sezione "Where to Buy"), è disponibile la lista dei rivenditori autorizzati; in alternativa è possibile contattare l'ufficio BEHRINGER più vicino.

2 Se usato in condizioni operative normali, BEHRINGER* garantisce l'assenza di difettosità delle componenti meccaniche e elettroniche del prodotto, per un periodo di un (1) anno dalla data d'acquisto (consultare i termini di Garanzia Limitata riportati nella successiva sezione § 4), a meno che le norme locali vigenti non prevedano l'applicazione di un periodo minimo di garanzia più lungo. Se il prodotto presentasse un qualsiasi difetto non escluso dai termini riportati nella sezione § 4 (entro il periodo di copertura della garanzia specificato), BEHRINGER procederà, a sua discrezione, alla sostituzione o alla riparazione del prodotto usando parti o prodotti adeguati, nuovi o ricondizionati. Nel caso in cui BEHRINGER decida di sostituire l'intero prodotto, questa garanzia limitata si applicherà al prodotto di sostituzione per il periodo rimanente della copertura iniziale, ovvero un (1) anno dalla data d'acquisto del prodotto originale (o altro periodo minimo di garanzia applicabile).

3 Previa convalida della richiesta di intervento in garanzia, il prodotto riparato o sostituito verrà reso al cliente mediante spedizione a carico di BEHRINGER.

4 Le richieste di interventi in garanzia per cause diverse da quelle indicate nei punti precedenti sono da ritenersi espressamente escluse.

SI PREGA DI CONSERVARE LO SCONTRINO/RICEVUTA, UTILE PER ATTESTARE L'ACQUISTO E VALIDARE LA COPERTURA DELLA GARANZIA LIMITATA; IN ASSENZA DI TALE PROVA D'ACQUISTO, QUESTA GARANZIA LIMITATA È DA RITENERSI INVALIDATA.

§ 2 Registrazione online

Subito dopo l'acquisto, ricordati di registrare il nuovo prodotto BEHRINGER accedendo alla sezione "Support" del sito web behringer.com; ti preghiamo di leggere attentamente i termini e le condizioni della nostra garanzia limitata. Registrando il prodotto e l'acquisto effettuato, contribuirai a rendere più veloci ed efficienti le eventuali procedure di riparazione in garanzia. Grazie per la cooperazione!

§ 3 Numero RMA (Return Materials Authorization)

1 Per usufruire del servizio di assistenza in garanzia, si prega di contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato; nel caso in cui il negoziante BEHRINGER si trovasse in una località lontana, è possibile contattare il distributore BEHRINGER che si occupa del proprio stato - consultando l'elenco presente nella sezione "Support" del sito web behringer.com. Se lo stato non fosse incluso nella lista, contattare il BEHRINGER Customer Service (i cui recapiti di contatto sono reperibili nella sezione "Support" del sito web behringer.com). In alternativa, si prega di sottoporre una richiesta online di assistenza in garanzia dal sito web behringer.com, PRIMA di inviare il prodotto. Ogni richiesta deve essere accompagnata da una descrizione del problema e dal numero di serie del prodotto. Dopo aver verificato l'idoneità della garanzia del prodotto con lo scontrino d'acquisto originale, BEHRINGER procederà all'emissione di un numero "RMA" (Return Materials Authorization).

2 Successivamente, il prodotto dovrà essere spedito all'indirizzo indicato da BEHRINGER, usando l'imballo originale e allegando il numero RMA.

3 Il materiale ricevuto senza spedizione prepagata non sarà accettato.

§ 4 Esclusione da garanzia

1 La presente garanzia limitata non copre le parti deperibili, inclusi (ma non limitandosi a) i fusibili e le batterie. Ove applicabile, BEHRINGER garantisce la non difettosità (dei materiali o di lavorazione) delle valvole o dei meter presenti nel prodotto, nell'arco di un periodo di novanta (90) giorni dalla data d'acquisto.

2 La presente garanzia limitata non copre il prodotto nel caso in cui questo risulti essere stato modificato in qualsiasi modo, meccanicamente o elettronicamente. Se il prodotto necessitasse di modifiche o adattamenti per conformarsi a standard tecnici o di sicurezza applicabili a livello nazionale o locale (nell'ambito di qualsiasi stato diverso da quello per il quale il prodotto è stato originariamente sviluppato e fabbricato), tale modifica non potrà essere considerata come un difetto dei materiali e/o di lavorazione. Questa garanzia non copre tali modifiche, anche se risultassero effettuate in modo corretto. In base ai termini di questa garanzia limitata, BEHRINGER non è da ritenersi responsabile per ogni eventuale costo dovuto a tali modifiche.

3 La presente garanzia limitata copre solo le componenti hardware del prodotto. Non copre l'assistenza tecnica dovuta all'usura (hardware o software), ne copre alcun prodotto software presente o meno nel prodotto. Qualsiasi software del genere viene fornito "COSÌ COM'È", a meno che espressamente provvisto di garanzia limitata inclusa.

4 La presente garanzia limitata è da ritenersi invalidata se il numero di serie applicato dal costruttore sul prodotto risulti essere stato alterato o rimosso.

5 Le ispezioni gratuite e gli interventi di riparazione/manutenzione sono espressamente esclusi dalla presente garanzia, in particolare se dovuti ad un uso improprio del prodotto da parte dell'utente. Ciò si applica anche ai difetti causati dal normale deterioramento dovuto all'usura (in particolare nei fader, crossfader, potenziometri, tasti/pulsanti, corde di chitarra, indicatori luminosi o parti simili).

6 Questa garanzia limitata non copre i danni/difetti causati dalle seguenti condizioni:

- uso improprio, trascuratezza o incapacità di operare con l'unità conformemente alle istruzioni fornite dal manuale d'uso/di servizio BEHRINGER;
- modalità di collegamento o messa in funzione dell'unità non conformi in qualsiasi modo alle norme tecniche e di sicurezza applicabili nello stato in cui il prodotto viene utilizzato;
- danni/difetti causati da forza maggiore/naturali (incidenti, alluvioni, incendi, ecc.) o qualsiasi altra condizione al di fuori del controllo di BEHRINGER.

7 Qualsiasi riparazione o apertura dell'unità effettuata da personale non autorizzato (incluso l'utente) invaliderà la presente garanzia limitata.

8 Nel caso in cui un'ispezione del prodotto condotta da BEHRINGER dimostrasse che il difetto in questione risultasse non coperto dalla garanzia limitata, i costi di tale ispezione saranno a carico del cliente.

9 I costi di riparazione dei prodotti che non rispondono ai termini di questa garanzia limitata saranno a carico dell'acquirente. BEHRINGER o i propri centri di assistenza autorizzati sono tenuti ad informare il cliente di tali circostanze. Se l'acquirente omette di sottoporre un ordine scritto per la riparazione entro 6 settimane dalla notifica, BEHRINGER restituirà l'unità C.O.D. (pagamento in contrassegno) con allegata la fattura emessa per le spese di spedizione e di imballaggio. Tali costi saranno anche fatturati separatamente una volta ricevuto dall'acquirente l'ordine scritto per la riparazione.

10 I rivenditori autorizzati BEHRINGER non effettuano la vendita diretta di prodotti nuovi tramite le aste online; tale tipo di acquisto viene effettuato sulla base del principio di autoresponsabilità dell'acquirente ("caveat emptor"). Le ricevute di pagamento o le conferme di acquisti effettuati tramite aste online non sono accettate al fine di verifica della garanzia e BEHRINGER non procederà alla riparazione/sostituzione di alcun prodotto acquistato in questo modo.

§ 5 Trasferibilità della garanzia

La presente garanzia limitata è estesa esclusivamente all'acquirente originale (cliente di un rivenditore autorizzato) e non è trasferibile a nessun altro soggetto che possa in seguito acquistare questo prodotto. Nessun altro soggetto (rivenditore, ecc.) sarà autorizzato a fornire alcuna promessa di garanzia a nome di BEHRINGER.

§ 6 Reclami per danni

Soggetta unicamente alle operazioni obbligatorie basate sulle leggi locali vigenti, BEHRINGER non è da ritenersi responsabile dall'utente per perdite o danni di qualsiasi tipo, conseguenti o indiretti. In nessun caso la responsabilità da parte di BEHRINGER coperta dalla presente garanzia limitata supererà il valore fatturato del prodotto.

§ 7 Limiti di responsabilità

La presente garanzia limitata rappresenta la completa ed esclusiva garanzia stipulata tra l'acquirente e BEHRINGER, rimpiazzando ogni altra comunicazione verbale o scritta relativa al prodotto in oggetto. Nessun altra garanzia viene fornita da BEHRINGER per il prodotto in oggetto.

§ 8 Altre normative nazionali e diritti riguardanti la garanzia

1 La presente garanzia limitata non esclude ne limita in alcun modo i diritti statutari dell'acquirente come consumatore.

2 Le norme menzionate nella presente garanzia limitata sono applicabili a meno che non costituiscano una violazione delle norme locali vigenti e applicabili.

3 La presente garanzia non sottrae l'obbligo da parte del rivenditore relativamente a qualsiasi mancanza di conformità del prodotto o di qualsiasi altro difetto.

§ 9 Emendamento

Le condizioni relative al servizio d'assistenza in garanzia possono essere soggette a variazioni senza alcun preavviso. Per conoscere le norme e i termini più aggiornati e per informazioni aggiuntive riguardanti la garanzia limitata BEHRINGER, si prega di consultare il testo completo disponibile online nel sito web behringer.com.

* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited - Rue de Pequim N°. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, incluse tutte le compagnie del gruppo BEHRINGER

Beperkte garantie

§ 1 Garantie

1 Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht als u het product hebt gekocht van een geautoriseerde dealer van Behringer, gevestigd in het land van aankoop. Een lijst van geautoriseerde dealers is te vinden op de website van BEHRINGER behringer.com onder de rubriek „Where to Buy", of u kunt contact opnemen met het dichtstbijzijnde kantoor van BEHRINGER.

2 BEHRINGER* garandeert, dat de mechanische en elektronische onderdelen van dit product vrij zijn van materiaal- of fabricagedefecten, mits gebruikt onder de normale bedrijfsomstandigheden, en wel voor de duur van een (1) jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop (zie de voorwaarden van de Beperkte Garantie in § 4 hieronder). Tenzij een langere minimale garantieperiode is voorgeschreven door de toepasselijke lokale wetgeving. Als het product binnen de garantieperiode enig defect vertoont, en als dat defect niet onder § 4 is uitgesloten, zal BEHRINGER naar eigen goeddunken het product vervangen danwel herstellen onder gebruikmaking van (een) geschikt(e) nieuw(e) of gereconditioneerd(e) producten of onderdelen. In het geval dat BEHRINGER besluit het volledige product te vervangen, dan zal deze beperkte garantie van toepassing zijn op het vervangende product voor de restduur van de initiële garantieperiode, dat wil zeggen een (1) jaar (of anders de toepasselijke minimale garantieperiode) te rekenen vanaf de datum van aankoop van het oorspronkelijke product.

3 Na het valideren van de aanspraak op garantie, zal BEHRINGER het herstelde of vervangende product vrij van vrachtkosten aan de gebruiker retourneren.

4 Aanspraken op garantie anders dan die, welke hierboven zijn benoemd, zijn nadrukkelijk uitgesloten.

BEWAAR A.U.B. UW AANKOOPBON. DIT IS UW BEWIJS VAN AANKOOP EN DEKT UW BEPERKTE GARANTIE. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ONGELDIG ZONDER EEN DERGELIJKE AAKOOPBEWIJS.

§ 2 Online registreren

Vergeet a.u.b. niet uw nieuwe BEHRINGER-apparatuur direct na aankoop te registreren op behringer.com onder de rubriek "Support" en wees zo vriendelijk de voorwaarden en bepalingen van onze beperkte garantie te lezen. Het registreren van uw aankoop en apparatuur helpt ons uw aanspraken op reparatie sneller en doelmatiger te verwerken. Dank u voor uw medewerking!

§ 3 Autorisatienummer voor retourzending

1 Om garantieservice te verkrijgen, moet u contact opnemen met de detaillist waar u de apparatuur werd aangekocht. Mocht de BEHRINGER-dealer niet in uw buurt gevestigd zijn, dan kunt u contact opnemen met de BEHRINGER-distributeur zoals vermeld in de rubriek "Support" op de internetsite behringer.com. Als uw land niet is vermeld, mag u contact opnemen met de Klantendienst van BEHRINGER, waarvan de details ook te vinden zijn in de rubriek "Support" op de internetsite behringer.com. Als alternatief kunt u online een garantieclaim indienen via de internetsite behringer.com ALVORENS het product te retourneren. Alle verzoeken moeten vergezeld gaan van een probleembeschrijving en het serienummer van het product. Na verificatie - aan de hand van het aankoopbewijs - van de geldigheid van de garantie voor het product, zal BEHRINGER een RMA-nummer (Return Materials Authorization: autorisatie tot het retourneren van goederen) afgeven.

2 Vervolgens moet het product in de originele verpakking, samen met het RMA-nummer, worden geretourneerd naar het adres dat BEHRINGER heeft vermeld.

3 Zendingen, waarvan de verzendkosten niet vooraf zijn betaald, worden niet geaccepteerd.

§ 4 Garantieuitsluitingen

1 Deze beperkte garantie dekt geen verbruiksartikelen, zoals - maar niet beperkt tot - zekeringen en batterijen. Indien van toepassing garandeert BEHRINGER dat buizen of meters, die onderdeel van het product uitmaken, vrij zijn van materiaal- en fabricagedefecten voor de duur van negentig (90) dagen na de datum van aankoop.

2 Deze beperkte garantie dekt het product niet, als deze op enigerlei wijze elektronisch of mechanisch werd gemodificeerd. Als het product moet worden gemodificeerd of aangepast, teneinde te voldoen aan de toepasselijke technische normen of veiligheidsnormen op nationaal of lokaal niveau in enig land dat niet het land was waarvoor het product oorspronkelijk werd ontwikkeld en vervaardigd, dan zal die modificatie/aanpassing niet worden beschouwd als een materiaal- of fabricagedefect. Deze beperkte garantie dekt niet enige modificatie/aanpassing van een dergelijke aard, ongeacht of deze al dan niet correct werd uitgevoerd. BEHRINGER zal - onder de voorwaarden van de beperkte garantie - niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor kosten, die voortvloeien uit een dergelijke modificatie/aanpassing.

3 Deze beperkte garantie dekt alleen de apparatuurcomponent van dit product. Het dekt geen technische assistentie voor het gebruik van apparatuur of programmatuur en dekt geen programmatuurproducten, al dan niet deeluitmakend van dit product. Alle dergelijke programmatuur wordt geleverd "AS IS" tenzij uitdrukkelijk voorzien is in een bijgesloten beperkte garantie betreffende de programmatuur.

4 Deze beperkte garantie is ongeldig indien het in de fabriek aangebrachte serienummer op het product is gewijzigd of verwijderd.

5 Kostenloze inspecties en onderhouds-/reparatiewerkzaamheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze beperkte garantie, in het bijzonder indien veroorzaakt doordat de gebruiker op onjuiste wijze met het product is omgegaan. Dit is ook van toepassing op defecten veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage, in het bijzonder van faders, crossfaders, potentiometers, toetsen/drukknoppen, gitaarsnaren, lichtgevende componenten en soortgelijke onderdelen.

6 Deze beperkte garantie dekt geen schade/defecten veroorzaakt onder de navolgende omstandigheden:

- onjuiste hantering, negeren of nalaten de eenheid te gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen verstrekt in de gebruiks- of onderhoudshandleidingen van BEHRINGER;
- aansluiten of gebruik van de eenheid op enige wijze die niet overeenstemt met de technische voorschriften of veiligheidsrichtlijnen die van toepassing zijn in het land waar het product wordt gebruikt;
- schade/defecten veroorzaakt door daden van god of natuur (ongeval, brand, overstroming, en dergelijke) of enig andere omstandigheid buiten de invloedsfeer van BEHRINGER.

7 De beperkte garantie zal teniet worden gedaan, indien de eenheid is gerepareerd of geopend, door niet-geautoriseerd personeel (waaronder de gebruiker).

8 Als een inspectie van het product door BEHRINGER uitwijst dat het defect in kwestie niet wordt gedekt door de beperkte garantie, dan moet de gebruiker de kosten van de inspectie betalen.

9 Producten die niet voldoen aan de voorwaarden van deze beperkte garantie worden uitsluitend op kosten van de koper gerepareerd. BEHRINGER of diens geautoriseerde reparatiecentrum zal de koper van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Als de koper nalaat binnen 6 weken na kennisgeving een schriftelijke reparatieopdracht te verstrekken, zal BEHRINGER de eenheid onder rembours terugzenden onder bijsluiting van een aparte rekening voor verzending en verpakking. Dergelijke kosten worden ook apart in rekening gebracht als de koper een schriftelijke reparatieopdracht heeft gezonden.

10 Geautoriseerde BEHRINGER-dealers verkopen niet rechtstreeks nieuwe producten via online veilingen. Aankopen, gedaan op een online veiling, geschieden op basis van "koper hoedt u...". Bevestigingen of aankoopbewijzen van online veilingen worden niet geaccepteerd voor garantieverificatie en BEHRINGER zal geen enkel product, aangeschaft via een online veiling, repareren of vervangen.

§ 5 Overdracht van garantie

Deze beperkte garantie wordt uitsluitend verstrekt aan de oorspronkelijke koper (klant of geautoriseerde detaillist) en is niet overdraagbaar aan iemand die dit product naderhand aankoopt. Niemand (detaillist en dergelijke) is gemachtigd namens BEHRINGER een garantiebelofte af te geven.

§ 6 Schadeclaim

Behoudens de werkingsfeer van verplichte toepasselijke lokale wetten, zal BEHRINGER onder deze garantie niet jegens de koper aansprakelijk zijn voor indirecte schade of verlies danwel gevolgschade of -verlies. In geen geval zal de aansprakelijkheid van BEHRINGER onder deze beperkte garantie uitgaan boven de gefactureerde waarde van het product.

§ 7 Inperking van aansprakelijkheid

Deze beperkte garantie betreft de volledige en exclusieve garantie tussen u en BEHRINGER. Het prevaleert boven alle andere geschreven of mondelinge communicatie met betrekking tot dit product. BEHRINGER verstrekt geen andere garanties voor dit product.

§ 8 Andere garantierechten en nationale wetgeving

1 Op geen enkele wijze sluit deze beperkte garantie uit, noch beperkt de statutaire rechten van de koper als consument.

2 De hierin genoemde beperkte garantieregels zijn van toepassing tenzij ze inbreuk maken op toepasselijke, verplichte lokale wetten.

3 Deze garantie ontslaat de verkoper niet van zijn verplichtingen met betrekking tot enig gebrek aan conformiteit van het product en enig verborgen defect.

§ 9 Amendering

Garantieservicevoorwaarden kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. Zie voor de laatste versie van de garantievoorwaarden en -bepalingen evenals additionele informatie met betrekking tot de beperkte garantie van BEHRINGER, de volledige details online op de internetsite behringer.com.

* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited, Rue de Pequim nr. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, omvattende alle bedrijven van de BEHRINGER-Groep

Περιορισμένη Εγγύηση

§ 1 Εγγύηση

1 Αυτή η περιορισμένη εγγύηση είναι έγγυρη μόνο αν αγοράσατε το προϊόν από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο BEHRINGER στη χώρα αγοράς. Μια λίστα εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της BEHRINGER behringer.com στο « Που να αγοράσετε » ή μπορείτε να έρθετε σ'επαφή με το πλησιέστερο σε σας γραφείο της BEHRINGER.

2 Η BEHRINGER* εγγυάται ότι τα μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα αυτού του προϊόντος δεν έχουν βλάβες στο υλικό και στην εργασία αν λειτουργείται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας για μια περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς (δείτε τους όρους Περιορισμένης Εγγύησης στην §4 παρακάτω), εκτός αν μια μεγαλύτερη ελάχιστη περίοδος περιορισμένης εγγύησης είναι υποχρεωτική από κατάλληλους τοπικούς νόμους. Αν το προϊόν εμφανίζει οποιαδήποτε βλάβη εντός της περιορισμένης περιόδου εγγύησης και αυτή η βλάβη δεν εξαιρείται από την § 4, η BEHRINGER, κατά την διακριτική της ευχέρεια, είτε θα αντικαταστήσει είτε θα επισκευάσει το προϊόν χρησιμοποιώντας κατάλληλα καινούρια ή επιδιορθωμένα προϊόντα ή ανταλλακτικά. Σε περίπτωση όπου η BEHRINGER αποφασίσει να αντικαταστήσει ολόκληρο το προϊόν, αυτή τη περιορισμένη εγγύηση θα ισχύει στο αντικατασταθέν προϊόν για την υπολειπόμενη αρχική περίοδο εγγύησης, α. σ. ένα (1) έτος (ή διαφορετικά εφαρμόσιμη ελάχιστη περίοδο εγγύησης) από την ημερομηνία αγοράς του αρχικού προϊόντος.

3 Σε περίπτωση επικύρωσης της απαίτησης εγγύησης, το επισκευασμένο ή αντικατασταθέν προϊόν θα επιστραφεί στον χρήστη με προπληρωμένα τέλη μεταφοράς από την BEHRINGER.

4 Απαιτήσεις εγγύησης άλλες από αυτές που υποδεικνύονται παραπάνω αποκλείονται ρητά.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ.

§ 2 Διαδικτυακή εγγραφή

Παρακαλούμε θυμηθείτε να καταχωρήσετε τον καινούριο εξοπλισμό σας BEHRINGER αμέσως μετά την αγορά σας στο behringer.com στο "Υποστήριξη" και έχετε την καλοσύνη να διαβάστε τους όρους και τις συνθήκες της περιορισμένης εγγύησης προσεκτικά. Καταχωρώντας την αγορά και τον εξοπλισμό σας με εμάς μάς βοηθάει να επεξεργαστούμε τις απαιτήσεις επισκευής σας γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας!

§ 3 Αριθμός εξουσιοδότησης επιστροφής

1 Για να αποκτήσετε υπηρεσίες εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον λιανικό πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε ο εξοπλισμός. Αν ο αντιπρόσωπός σας BEHRINGER δεν μπορεί να εντοπιστεί κοντά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα BEHRINGER της χώρας σας που είναι καταχωρημένος στο «Υποστήριξη» στο behringer.com. Αν η χώρα σας δεν είναι καταχωρημένη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών

της BEHRINGER, λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο "Υποστήριξη" στο behringer.com. Εναλλακτικά, παρακαλούμε υποβάλετε μια διαδικτυακή απαίτηση εγγύησης στο behringer.com ΠΡΙΝ επιστρέψετε το προϊόν. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από μια περιγραφή του προβλήματος και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. Αφού επαληθεύσει την επιλεξιμότητα εγγύησης του προϊόντος με την αρχική απόδειξη λιανικής πώλησης, η BEHRINGER θα εκδώσει έναν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού ("ΕΕΥ").

2 Ακολούθως, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο αρχικό κουτί αποστολής του, μαζί με τον αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής στην διεύθυνση που υποδεικνύεται από την BEHRINGER.

3 Αποστολές χωρίς προπληρωμένο τέλος μεταφοράς δεν θα γίνονται αποδεκτές.

§ 4 Εξαιρέσεις Εγγύησης

1 Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη συμπεριλαμβανομένων, άλλα όχι περιορισμένα σε, ασφαλειών και μπαταριών. Όπου μπορεί να εφαρμοστεί, η BEHRINGER εγγυάται ότι οι βαλβίδες ή οι μετρητές που περιέχονται στο προϊόν δεν παρουσιάζουν βλάβες στο υλικό και στην εργασία για μια περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

2 Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν, αν αυτό έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά ή μηχανικά με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν το προϊόν χρειάζεται να τροποποιηθεί ή να προσαρμοστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τα εφαρμόσιμα τεχνικά ή ασφαλείας πρότυπα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε χώρα η οποία δεν είναι η χώρα για την οποία αρχικά αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε το προϊόν, αυτή η τροποποίηση/προσαρμογή δεν θα θεωρηθεί ως βλάβη σε υλικά ή σε εργασία. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση/προσαρμογή, ανεξάρτητα αν πραγματοποιήθηκε σωστά ή όχι. Υπό τους όρους αυτής της περιορισμένης εγγύησης, η BEHRINGER δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα προκύψει από μια τέτοια τροποποίηση/προσαρμογή.

3 Αυτή η περιορισμένη εγγύηση καλύπτει μόνο το υλικό του προϊόντος. Δεν καλύπτει τεχνική υποστήριξη για χρήση υλικού ή λογισμικού και δεν καλύπτει προϊόντα λογισμικού είτε περιέχονται στο προϊόν είτε όχι. Οποιοδήποτε τέτοιο λογισμικό παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" εκτός αν προβλέπεται ρητά σε οποιαδήποτε εσωκλειόμενη περιορισμένη εγγύηση λογισμικού.

4 Αυτή η περιορισμένη εγγύηση είναι άκυρη αν ο εργοστασιακός σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί από το προϊόν.

5 Δωρεάν επιθεωρήσεις και εργασία συντήρησης/επισκευής αποκλείονται ρητά από αυτή την περιορισμένη εγγύηση, ιδιαίτερα, αν οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό του προϊόντος από τον χρήστη. Αυτό επίσης ισχύει σε βλάβες που οφείλονται από κανονική φθορά, ιδιαίτερα, των ολισθαινόντων ρυθμιστών, των ολισθαινόντων ρυθμιστών ζεύξης, των ποτενσιόμετρων, των κλειδιών/κουμπιών, των χορδών κιθάρας, των φωτιστικών και παρόμοιων ανταλλακτικών.

6 Βλάβες/ελαττώματα που προκλήθηκαν από τις ακόλουθες συνθήκες δεν καλύπτονται από αυτή την περιορισμένη εγγύηση:

- ακατάλληλος χειρισμός, αμέλεια ή έλλειψη στο χειρισμό της μονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στα εγχειρίδια χρήστη ή υπηρεσιών της BEHRINGER
- σύνδεση ή λειτουργία της μονάδας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις τεχνικές ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις ασφαλείας που εφαρμόζονται στην χώρα που χρησιμοποιείται το προϊόν
- βλάβες/ελαττώματα που προκλήθηκαν από πράξεις ανωτέρας βίας/φυσικές (ατύχημα, πυρκαγιά, πλημμύρα, κτλ.) ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση η οποία είναι πέραν από τον έλεγχο της BEHRINGER.

7 Οποιαδήποτε επισκευή ή άνοιγμα της μονάδας που διεξάγεται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου του χρήστη) θα ακυρώσει την περιορισμένη εγγύηση.

8 Αν μια επιθεώρηση του προϊόντος από την BEHRINGER φανερώσει ότι η εν λόγω βλάβη δεν καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση, το κόστος επιθεώρησης πληρώνεται από τον πελάτη.

9 Προϊόντα, τα οποία δεν πληρούν τους όρους αυτής περιορισμένης εγγύησης θα επισκευαστούν αποκλειστικά με δαπάνη του αγοραστή. Η BEHRINGER ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο υπηρεσιών της θα ενημερώσει τον αγοραστή για όποια τέτοια περίσταση. Αν ο αγοραστής παραλείψει να υποβάλει μια γραπτή εντολή επισκευής εντός 6 εβδομάδων κατόπιν ενημέρωσης, η BEHRINGER θα επιστρέψει τη μονάδα με αντικαταβολή με ένα ξεχωριστό τιμολόγιο για την μεταφορά και την συσκευασία. Τέτοια έξοδα θα τιμολογηθούν επίσης ξεχωριστά όταν ο αγοραστής έχει στείλει μια γραπτή εντολή επισκευής.

10 Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι BEHRINGER δεν πουλάνε καινούρια προϊόντα απευθείας σε διαδικτυακές δημοπρασίες. Αγορές που έγιναν μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας γίνονται σε μια βάση "αγοραστή έχε γνώση". Επιβεβαιώσεις διαδικτυακής δημοπρασίας ή αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν είναι αποδεκτές ως επαλήθευση εγγύησης και η BEHRINGER δεν θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν που αγοράστηκε μέσω μιας διαδικτυακής δημοπρασίας.

§ 5 Δυνατότητα μεταβίβασης της εγγύησης

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση παρατείνεται αποκλειστικά στον αρχικό αγοραστή (πελάτη του εξουσιοδοτημένου λιανικού πωλητή) και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε ενδεχομένως αγοράσει το προϊόν. Κανένα άλλο πρόσωπο (λιανικός αντιπρόσωπος, κτλ.) δεν δικαιούται να δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση εγγύησης εκ μέρους της BEHRINGER.

§ 6 Απαίτηση για ζημίες

Υποκείμενη μόνο στην λειτουργία υποχρεωτικών εφαρμόσιμων τοπικών νόμων, η BEHRINGER δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντι στον αγοραστή με αυτή την εγγύηση για οποιαδήποτε επακόλουθη ή έμμεση απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους. Σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει η υπευθυνότητα της BEHRINGER υπό αυτή την περιορισμένη εγγύηση την τιμολογημένη αξία του προϊόντος.

§ 7 Περιορισμός υπευθυνότητας

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση είναι η πλήρης και αποκλειστική εγγύηση μεταξύ εσάς και της BEHRINGER. Αντικαθιστά όλες τις άλλες γραπτές ή προφορικές επικοινωνίες σχετικές με αυτό το προϊόν. Η BEHRINGER δεν παρέχει άλλες εγγυήσεις γι'αυτό το προϊόν.

§ 8 Άλλα δικαιώματα εγγύησης και εθνικός νόμος

1 Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν αποκλείει ούτε περιορίζει τα νομικά δικαιώματα του αγοραστή ως καταναλωτή με οποιονδήποτε τρόπο.

2 Οι κανονισμοί περιορισμένης εγγύησης που αναφέρονται εν τω παρόντι εφαρμόζονται εκτός αν αποτελούν παράβαση εφαρμόσιμων υποχρεωτικών τοπικών νόμων.

3 Αυτή η εγγύηση δεν αποσύρει τις υποχρεώσεις του πωλητή σχετικά με οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος και οποιαδήποτε κρυφή βλάβη.

§ 9 Τροποποίηση

Οι συνθήκες υπηρεσιών εγγύησης υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Για τους πιο πρόσφατους όρους και συνθήκες εγγύησης και επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση της BEHRINGER, παρακαλούμε δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες διαδικτυακά στο behringer.com.

* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited of Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, συμπεριλαμβανομένων όλων των εταιρειών του ομίλου BEHRINGER

Begränsad garanti

§ 1 Garanti

1 Denna begränsade garanti gäller endast om du köpt produkten från en BEHRINGER-godkänd försäljare i försäljningslandet. En lista med godkända leverantörer finns på BEHRINGERs webbplats behringer.com under "Where to Buy" eller så kan du kontakta det BEHRINGER-kontor som är närmast dig.

2 BEHRINGER garanterar att de mekaniska och elektroniska komponenterna i denna produkt är fria från defekter i material och utförande om den används under normala driftsförhållanden i en period på ett (1) år från det ursprungliga inköpsdatumet (se villkoren för begränsad garanti i § 4 nedan) om inte en längre minimigarantiperiod föreskrivs enligt tillämpliga lokala lagar. Om produkten uppvisar några defekter inom den specificerade garantiperioden och om den defekten inte är ett undantag enligt § 4, skall BEHRINGER, enligt eget gottfinnande, antingen byta ut eller reparera produkten med lämpliga nya eller reparerade produkter eller delar. Ifall att BEHRINGER bestämmer sig för at byta ut hela produkten ska denna begränsade garanti gälla för utbytesprodukten under den kvarvarande garantiperioden, dvs. ett (1) år (eller annan tillämplig garantiperiod) från och med datumet för inköpet av den ursprungliga produkten.

3 När garantianspråket har bekräftats kommer den reparerade eller utbytta produkten att returneras till användaren med förhandsbetald frakt av BEHRINGER.

4 Övriga garantianspråk än de som anges ovan är uttryckliga undantag.

VAR GOD SPARA INKÖPSKVITTOT. DET ÄR DITT BEVIS PÅ ATT INKÖPET TÄCKS AV DIN BEGRÄNSADE GARANTI. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR OGILTIG UTAN SÅDANT INKÖPSBEVIS.

§ 2 Online-registrering

Var god och kom ihåg att registrera din nya BEHRINGER-utrustning direkt efter inköpet på behringer.com under "Support" och vänligen läs noga igenom villkoren för vår begränsade garanti. Genom att registreta ditt inköp och utrustning hjälper du oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Tack för ditt samarbete!

§ 3 RMA-nummer

1 Var god kontakta återförsäljaren varifrån du köpte utrustningen för att erhålla garantiservice. Om din BEHRINGER-försäljare inte är belägen i din närhet kan du kontakta BEHRINGER-distributören för ditt land som är listad under "Support" på behringer.com. Om ditt land inte finns med på listan kan du kontakta BEHRINGERs kundservice som du hittar information under "Support" på behringer.com. Alternativt kan du skicka in ett garantianspråk online på behringer.com INNAN du returnerar produkten. Alla förfrågningar måste åtföljas av en beskrivning av problemet och produktens serienummer. Efter att produktens garantiberättigande har verifierats med kvittot för det ursprungliga inköpet kommer BEHRINGER att utfärda ett RMA-nummer.

2 Efter detta måste produkten returneras i dess ursprungliga leveransförpackning tillsammans med RMA-numret till den adress som anges av BEHRINGER.

3 Försändelser utan förhandsbetald frakt kommer inte att godkännas.

§ 4 Garantiundantag

1 Denna begränsade garanti täcker inte konsumtionsdelar inklusive, men inte uteslutande, säkringar och batterier. Där tillämpligt, garanterar BEHRINGER att rör och mätare som finns inuti produkten är fria från defekter i material och utformande under en period på nittio (90) dagar från inköpsdatumet.

2 Denna begränsade garanti täcker inte produkten om den har modifierats elektroniskt, mekaniskt eller på något annat sätt. Om produkten måste modifieras eller anpassas, för att foga sig efter tillämpliga tekniska eller säkerhetsstandarder på en nationell eller lokal nivå i ett land för vilket produkten inte ursprungligen utvecklades och tillverkades, ska denna modifiering/anpassning inte beaktas som en defekt i material eller utförande. Denna begränsade garanti täcker inte några sådana modifieringar/anpassningar, oavsett om de utförts korrekt eller ej. Enligt villkoren för denna begränsade garanti ska BEHRINGER inte hållas ansvarigt för någon kostnad som uppstår pga. sådan modifiering/anpassning.

3 Denna begränsade garanti täcker endast hårdvaruprodukten. Den omfattar inte teknisk assistans för hårdvaru- eller mjukvaruanvändning och den omfattar inte programvaror vare sig de ingår i produkten eller ej. All sådan mjukvara tillhandahålls "SOM DEN ÄR" om inte uttryckligen tillhandahållen med inbyggd mjukvarugaranti.

4 Denna begränsade garanti gäller inte om fabriksapplicerat serienummer har ändrats eller avlägsnats från produkten.

5 Gratis inspektioner och underhålls-/reparationsarbete är uttryckligen undantagna från denna begränsade garanti, särskilt om orsakade genom användarens felaktiga hantering av produkten. Detta gäller också fel orsakade av normalt slitage, i synnerhet av faders, crossfaders, potentiometrar, tangenter/knappar, gitarrsträngar, belysningar och liknande delar.

6 Skada/fel orsakade av följande omständigheter täcks inte av denna begränsade garanti:

- felaktig hantering, försummelse eller underlåtenhet att sköta enheten i enlighet med anvisningarna som getts i BEHRINGERs användar- eller servicemanualer;
- anslutning eller drift av enheten på något sätt som inte uppfyller de tekniska eller säkerhetsbestämmelserna tillämpliga i landet där produkten används;
- skada/fel orsakade genom force majeure (olycka, brand, översvämning, etc.) eller någon annan omständighet som är bortom BEHRINGERs kontroll.

7 All reparation eller öppnande av enheten utförd av icke-auktoriserad personal (inklusive användaren) gör den begränsade garantin ogiltig.

8 Om en undersökning av produkten av BEHRINGER visar att felet i fråga inte omfattas av den begränsade garantin ska undersökningskostnaderna betalas av kunden.

9 Produkter som inte uppfyller villkoren för denna begränsade garanti repareras endast på köparens bekostnad. BEHRINGER eller dess auktoriserade servicecenter informerar köparen vid sådana omständigheter. Om köparen underlåter att sända en skriftlig reparationsorder inom 6 veckor efter anmodan, kommer BEHRINGER att returnera enheten mot efterkrav med separat faktura för frakt och emballage. Sådana kostnader fakturerasseparat även när köparen har sänt in en skriftlig reparationsorder.

10 Auktoriserade BEHRINGER-återförsäljare säljer inte nya produkter direkt via auktioner online. Inköp som gjorts genom en auktion online är på "köpvarnings"-basis. Bekräftelser eller säljkvitton från online-auktioner accepteras inte för garantiverifiering och BEHRINGER kommer inte att reparera eller ersätta någon produkt som köpts på en online-auktion.

§ 5 Överföring av garanti

Denna begränsade garanti sträcker sig enbart till den ursprungliga köparen (kund till auktoriserad återförsäljare) och kan inte överföras till någon som därefter kan komma att köpa denna produkt. Ingen annan person (återförsäljare, etc.) har rätt att ge något garantilöfte som ombud för BEHRINGER.

§ 6 Skadeståndskrav

Med reservation endast för tillämpning av obligatoriska tillämpliga lokala lagar ska BEHRINGER inte ha något ansvar gentemot köparen under denna garanti för någon följdskada eller indirekt förlust/skada av något slag. Under inga omständigheter skall BEHRINGERs ansvar under denna begränsade garanti överstiga produktens fakturerade värde.

§ 7 Ansvarsbegränsning

Denna begränsade garanti är den fullständiga och uteslutande garantin mellan dig och BEHRINGER. Det ersätter alla andra skriftliga eller muntliga meddelanden relaterade till denna produkt. BEHRINGER ger inga andra garantier för denna produkt.

§ 8 Andra garantirättigheter och nationell lag

1 Denna begränsade garanti utesluter eller begränsar inte köparens lagstadgade rättigheter som konsument på något sätt.

2 De begränsade garantibestämmelserna nämnda häri är tillämpliga såvida de inte utgör en överträdelse av tillämpliga obligatoriska lokala lagar.

3 Denna garanti påverkar inte säljarens skyldigheter i fråga om bristande överensstämmelse hos produkten och eventuellt dolt fel.

§ 9 Tillägg

Garantiservicevillkor kan ändras utan föregående meddelande. För de senaste garantivillkoren och ytterligare information beträffande BEHRINGERs begränsade garanti var god se fullständiga detaljer online på behringer.com.

* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited of Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macao, inklusive alla BEHRINGER-gruppbolag

Garanti

§ 1 Garanti

1 Garantien er udelukkende gældende i fald det erhvervede produkt er købt fra en autoriseret BEHRINGER forhandler, som forefindes i det pågældende land. En liste af autoriserede forhandlere kan findes på BEHRINGERs website behringer.com under "Where to buy", eller du kan kontakte den nærmeste BEHRINGER repræsentant i dit område.

2 BEHRINGER giver garanti på mekaniske og elektroniske dele af dette produkt i materiale og udarbejdelse, under den betingelse at normalt brug er normen gældende fra (1) år fra købstidspunkt (se garanti betingelser i § 4 nedenstående), medmindre at garanti perioden via retskrav i det lokale område er længere. I fald at produktet udviser defekt indenfor den specificerede garanti periode, og at denne defekt ikke er ekskluderet under § 4, vil BEHRINGER enten udskifte eller reparere produktet med et passende nyt eller tilsvarende produkt eller dele. I fald BEHRINGER beslutter at bytte det fulde produkt, vil garantien gælde det ombyttede produkt i resten af den originale garanti periode, altså, et (1) år (eller anden gældende garanti periode) fra købsdato af det originale produkt.

3 Efter bekræftelse af garantikravet tilbagesendes det reparerede eller udskiftede produkt til brugeren med fragt forudbetalt af BEHRINGER.

4 Garantikrav af anden karakter sammenholdt med disse beskrevet ovenstående definitivt ekskluderet.

GEM VENLIGST KØBSKVITTERING. KVITTERINGEN ER KØBSBEVIS OG DÆKKER DIT GARANTIKRAV. UDEN KØBSBEVIS FRAFALDER GARANTIKRAVET.

§ 2 Online registrering

Husk venligst at registrere dit BEHRINGER udstyr efter købet via behringer.com under "Support" og læs også omhyggeligt garantibetingelserne. Registrering af køb og udstyr hjælper os i at opnå hurtig og effektiv kravs behandling af reparationer. Tak for hjælpen.

§ 3 Autorisations Nummer

1 For at opnå garanti service, kontakt venligst den forhandler som du købte produktet fra. I fald din BEHRINGER forhandler ikke forefindes in dit lokalområde kan du kontakte BEHRINGER distributøren i dit land. Denne liste finder du under "Support"på adressen behringer.com. Er dit land ikke på denne liste, check venligst hvis dit problem kan løses via vor "Online Support"som findes under "Support"på behringer.com. Du kan også sende et online garantikrav på behringer.com FØR du returnerer produktet. Alle forespørgsler skal sendes med en beskrivelse af problemet og det serienummer som produktet har. Efter BEHRINGER har bekræftet produktets garantikrav via salgskvitteringen, udstedes et returnummer (RMA).

2 Efterfølgende bør produktet sendes i dets originale emballage med dets tilhørende autorisationsnummer til adresse specificeret af BEHRINGER.

3 Forsendelser hvor fragt ikke er forudbetalt accepteres ikke.

§ 4 Garanti Undtagelser

1 Denne garanti dækker ikke forbrugsartikler såsom sikringer og batterier (samt andre forbrugsartikler). Hvor det er muligt, dækker BEHRINGER for defekt rør og potentiometre indeholdt i produktet samt brug for en periode af halvfems (90) dage fra købsdato.

2 Denne garanti dækker ikke hvis produktet er på en hvilken som helst måde er blevet modificeret elektronisk eller mekanisk. I fald produktet behøver modificering for at møde tekniske specifikationer, eller sikkerhedsstandarder på nationalt eller lokalt hold, eller i et hvilken som helst land, hvilket ikke er det land for hvilket produktet oprindeligt blev udviklet til, vil denne modifikation ikke vurderes som en defekt i materiale eller udarbejdelse af produkt. Denne garanti dækker ikke nogen som helst modifikation uanset om denne er udført på korrekt vis. Under betingelser for denne garanti kan BEHRINGER ikke stilles til ansvar for hvilken som helst udgift der er resultat af en sådan modifikation.

3 Denne garanti dække udelukkende produktets hardware. Den dækker ikke teknisk assistance for brug af hardware eller software og dækker tilsvarende ikke for software produkter uanset om disse medfølger dette produkt. En hvilken som helst sådan software medfølge "som den er" med undtagelse at der skriftligt i betingelserne udtrykkes anderledes.

4 Denne garanti frafalder hvis serienummeret som er givet fra fabrikken er blevet ændret eller fjernet fra produktet.

5 Gratis inspektion eller vedligeholdelse er undtaget fra denne garanti, specielt hvis nødvendigheden af en sådan er resultat af ukorrekt behandling af produktet af brugeren. Dette er også gældende for defekter hvilke skyldes normal brug såsom slid og brug, i særdeleshed fadere, knapper, potentiometre, guitar strenge, lysdioder og tilsvarende dele.

6 Skade eller defekter hvilke skyldes de følgende omstændigheder er ikke dækket af denne garanti:

- ukorrekt behandling, mangel eller en hvilken som helst fejlbehandling af udstyret i henhold til instruktionerne givet i BEHRINGER bruger eller service manualer;
- tilslutning eller operation af produktet på en måde der ikke er i overensstemmelse med tekniske eller sikkerheds regler gældende i det land hvor produktet bruges;
- skade som følge at miljø eller naturforhold (ulykke, brand, oversvømmelse etc.) eller andet forhold som ikke kan tilskrives BEHRINGER.

7 Al reparation eller åbning af produktet udført af ikke-autoriseret personel (inklusive bruger) medfører at garantien ikke længere er gyldig.

8 Hvis en inspektion af produktet af BEHRINGER viser at det pågældende defekt ikke dækkes af garantien, betales udgifter til vurdering og inspektion af produktet af brugeren.

9 Produkter som ikke møder betingelserne for denne garanti, skal repareres ene of alene for kundens regning. BEHRINGER eller dets autoriserede service center informerer brugeren i fald ovenstående er tilfældet. Hvis køberen ikke sender en skriftlig reparations ordre indenfor 6 uger efter notifikation, returnerer BEHRINGER produktet til forsendelsesstedet med et separat regning for fragt og pakning. Sådanne udgifter opkræves separat når køberen har sendt en skriftlig reparations ordre.

10 Autoriseret BEHRINGER forhandlere sælger ikke nye produkter direkte via online auktioner. Køb igennem online auktioner foretages på "købs opmærksomheds" basis. Online auktioner bekræftelser eller salgskvitteringer accepteres ikke som garanti bevis for BEHRINGER hvilket betyder at BEHRINGER ikke reparerer eller udskifter produkter købt igennem online auktioner.

§ 5 Overførsel af garanti

Denne garanti gives udelukkende til den originale, første køber (kunden som foretog køb via autoriseret forhandler), og kan ikke overføres til anden side. Dette betyder at ingen anden person (forhandler etc.) kan gøre et garantikrav gældende på BEHRINGERs bekostning.

§ 6 Skadekrav

Udelukkende gældende i forbindelse med obligatoriske lokale love, BEHRINGER kan ikke drages til ansvar af køberen under garantien for en hvilken som helst konsekvens eller indirekte tab eller skade. På ingen måde kan garantikravet til BEHRINGER sættes højere end værdien på kvitteringen af det pågældende produkt.

§ 7 Skadekravsbegrænsning

Denne garanti er den komplette og eksklusive garanti mellem dig og BEHRINGER. Den tager præcedens over al anden skriftlig eller mundtlig information relateret til dette produkt. BEHRINGER giver ikke andre garantier for dette produkt.

§ 8 Andre garanti rettigheder og nationale love

1 Denne garanti ekskluderer ikke eller udelukker på nogen måde køberens retslige status som forbruger.

2 Garanti regler nævnt i dette dokument er gyldige med mindre de udgør konflikt af obligatoriske lokale love.

3 Garantien medfører ikke undtagelser af sælgers forpligtigelser i forbindelse med mangel på konformitet af produktet eller andre skjulte defekter.

§ 9 Ekstra klausul

Garanti service betingelser kan ændres uden varsel. For de seneste garanti termer og forpligtelser og anden information vedrørende BEHRINGERs garanti, gå venligst til behringer.com for yderligere information.

* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited of Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, including all BEHRINGER group companies

Rajoitettu takuu

§ 1 Takuu

1 Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain, mikäli olette ostaneet tuotteen ostomaassa BEHRINGER:in valtuutetulta jälleenmyyjältä. Valtuutettujen jälleenmyyjien luettelo on nähtävissä BEHRINGER:in internet-sivulla behringer.com „Mistä ostaa" –otsikon alla, tai voitte ottaa yhteyttä lähimpään BEHRINGER:in toimistoon.

2 BEHRINGER* takaa, että tämän tuotteen mekaaniset ja elektroniset osat ovat virheettömiä niin materiaaliensa, kuin työn laadunkin suhteen, normaaleissa käyttöolosuhteissa käytettynä, yhden (1) vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä lukien (katso rajoitetun takuun ehdot kohdasta § 4 alla), elleivät sovellettavissa olevat paikalliset lait edellytä pidempää minimitakuuaikaa. Mikäli laitteeseen ilmaantuu minkäänlaista vikaa määriteltynä takuuaikana, eikä kyseistä vikaa ole poissuljettu kohdassa § 4, BEHRINGER, harkintansa mukaan, joko korvaa tai korjaa tuotteen asianmukaisella uudella tai kunnostetulla tuotteella tai osilla. Mikäli BEHRINGER päättää vaihtaa koko tuotteen, tämä rajoitettu takuu ulottuu vaihdettuun tuotteeseen alkuperäisen takuun jäljellä olevan keston ajan, eli yhden (1) vuoden (tai muutoin sovellettavissa olevan minimitakuuajan) alkuperäisen tuotteen ostohetkestä alkaen.

3 Kun takuuvaatimus on hyväksytty, BEHRINGER toimittaa korjatun tai vaihdetun tuotteen asiakkaalle valmiiksi maksettuna rahtina.

4 Muut, kuin yllä mainitut takuuvaatimukset ovat nimenomaisesti poissuljettu

SÄILYTTÄKÄÄ OSTOKUITTINNE. OSTOKUITTI ON TODISTE RAJOITETUN TAKUUN ALAISESTA OSTOKSESTA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON MITÄTÖN ILMAN KYSEISTÄ OSTOTOSITETTA.

§ 2 Rekisteröityminen internetissä

Muistattehan rekisteröidä BEHRINGER-laitteenne välittömästi ostamisen jälkeen osoitteessa behringer.com "Tuki"-otsikon alla ja lukea rajoitetun takuumme käyttöehdot huolellisesti. Rekisteröimällä ostoksenne ja laitteenne autatte meitä käsittelemään huoltopyyntönne nopeammin ja tehokkaammin. Kiitämme yhteistyöstänne!

§ 3 Palautuksen vahvistusnumero

1 Takuuhuoltoa saadaksenne, ottakaa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostitte laitteen. Mikäli lähistöllänne ei ole BEHRINGER-jälleenmyyjää, voitte ottaa yhteyttä maanne BEHRINGER-jakelijaan, jonka löydätte kohdasta "Tuki" osoitteessa behringer.com. Mikäli maatanne ei löydy luettelosta, voitte ottaa yhteyttä BEHRINGER:in asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät myös kohdasta "Tuki" osoitteessa behringer.com. Vaihtoehtoisesti, voitte lähettää takuuvaatimuksen internetin kautta osoitteessa behringer.com ENNEN tuotteen palauttamista. Kaikkiin kyselyihin tulee liittää ongelman kuvaus ja tuotteen sarjanumero. Kun tuotteen takuunalaisuus on vahvistettu alkuperäisellä myyntikuitilla, BEHRINGER antaa materiaalin palautusvaltuutusnumeron ("RMA").

2 Tämän jälkeen tuote täytyy palauttaa alkuperäisessä pakkauksessaan yhdessä palautusvaltuutusnumeron kanssa BEHRINGER:in ilmoittamaan osoitteeseen.

3 Lähetyksiä, joiden rahtia ei ole maksettu, ei oteta vastaan.

§ 4 Takuurajoitukset

1 Tämä rajoitettu takuu ei kata kuluvia osia, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, sulakkeet ja akut. BEHRINGER takaa tuotteen sisältämien venttiilien tai mittarien, milloin sovellettavissa, olevan virheettömiä niin materiaaliensa kuin työn laadunkin suhteen yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan ostopäivästä lukien.

2 Tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta on elektronisesti tai mekaanisesti muokattu millään tavoin. Mikäli tuotteen muokkaus tai mukauttaminen on välttämätöntä maakohtaisten tai paikallisten teknisten tai turvallisuusstandardien vaatimusten vuoksi, tätä muokkausta/mukauttamista ei katsota materiaalien tai työn laadun virheellisyydeksi maassa, jota varten tuote ei ole alunperin suunniteltu ja valmistettu. Tämä rajoitettu takuu ei kata tämän kaltaista muokkausta/mukauttamista, riippumatta siitä, onko se suoritettu asianmukaisesti vai ei. Tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti, BEHRINGER ei ole vastuussa mahdollisista tämän kaltaisista muokkauksista/mukauttamisista aiheutuvista kuluista.

3 Tämä rajoitettu takuu kattaa ainoastaan tuotteen laitteiston. Se ei korvaa laitteiston tai ohjelmiston käyttöön liittyvää teknistä tukea, eikä mitään ohjelmistotuotteita, sisältyvät ne sitten tuotteeseen tai eivät. Kaikki ohjelmistot toimitetaan "SELLAISENAAN", ellei mukana olevan ohjelmiston rajoitetussa takuussa nimenomaisesti toisin mainita.

4 Tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa, mikäli tuotteeseen tehtaalla merkittyä sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu.

5 Tämä takuu ei nimenomaisesti kata ilmaisia tarkastuksia ja huolto-/korjaustöitä, etenkään jos ne ovat aiheutuneet käyttäjän sopimattomasta tuotteen käsittelystä. Tämä pätee myös normaalista kulumisesta johtuviin vikoihin, etenkin, vaimentimien, crossfadereiden, potentiometrien, näppäinten/painikkeiden, kitarankielien, valonlähteiden ja muiden samankaltaisten osien osalta.

6 Tämä rajoitettu takuu ei takaa seuraavista syistä aiheutuneita vaurioita/vikoja:

- sopimaton käsittely, huolimattomuus tai kykenemättömyys laitteen käyttöön BEHRINGER:in käyttö- tai huolto-oppaiden ohjeiden mukaisesti;
- yksikön liittäminen tai käyttö tavalla, joka ei ole laitteen käyttömaassa sovellettavien teknisten tai turvallisuussäädösten mukaista;
- luonnonmullistusten (onnettomuus, tulipalo, tulva jne.) tai muiden sellaisten olosuhteiden aiheuttamat vauriot/viat, joihin BEHRINGER ei pysty vaikuttamaan.

7 Valtuuttamattomien henkilöiden (mukaan lukien käyttäjä) suorittamat korjaukset tai laitteen avaaminen mitätöivät tämän rajoitetun takuun.

8 Mikäli BEHRINGER:in suorittamassa tuotteen tarkastuksessa käy ilmi, että kyseinen vika ei kuulu rajoitetun takuun piiriin, tarkastuksesta aiheutuneet kulut tulevat asiakkaan maksettaviksi.

9 Tuotteet, jotka eivät täytä tämän rajoitetun takuun ehtoja, korjataan ainoastaan ostajan omalla kustannuksella. Tällaisessa tilanteessa BEHRINGER tai sen valtuutettu huoltopiste ilmoittaa asiasta ostajalle. Mikäli asiakas ei jätä kirjallista korjaustilausta 6 viikon kuluessa tiedonannosta, BEHRINGER palauttaa yksikön jälkivaatimuksella, mukaan liitettynä erillinen lasku rahdista ja pakkauksesta. Nämä kulut laskutetaan erikseen myös silloin, kun ostaja on lähettänyt kirjallisen korjaustilauksen.

10 Valtuutetut BEHRINGER-jälleenmyyjät eivät myy uusia tuotteita suoraan internet-huutokaupoissa. Internet-huutokauppojen kautta suoritetuissa ostoksissa tulee noudattaa "ostajan varovaisuutta". Internet-huutokauppojen vahvistuksia tai myyntitositteita ei hyväksytä takuuvahvistuksiksi, eikä BEHRINGER korjaa tai vaihda internet-huutokaupan kautta ostettua tuotetta.

§ 5 Takuun siirtokelpoisuus

Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa (valtuutetun jälleenmyyjän asiakasta), eikä se ole siirtokelpoinen henkilölle, joka mahdollisesti ostaa tuotteen edelleen. Kenelläkään (jälleenmyyjällä jne.) ei ole oikeutta antaa takuulupauksia BEHRINGER:in puolesta.

§ 6 Korvausvaatimus

BEHRINGER ei ole vastuussa asiakkaalle koituvista seurauksellisista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, paitsi ainoastaan sitovien sovellettavissa olevien paikallisten lakien alaisena. Missään tapauksessa BEHRINGER:in vastuu tämän rajoitetun takuun suhteen ei ylitä tuotteesta laskutettua hintaa.

§ 7 Vastuurajoitukset

Tämä rajoitettu takuu on teidän ja BEHRINGER:in välinen täydellinen ja yksinomainen takuu. Se ylittää kaiken muun kirjallisen tai suullisen tähän tuotteeseen liittyvän viestinnän. BEHRINGER ei anna tälle tuotteelle muita takuita.

§ 8 Muut takuuoikeudet ja kansallinen laki

1 Tämä rajoitettu takuu ei poissulje tai rajoita ostajan lakisääteisiä kuluttajalle kuuluvia oikeuksia millään tavoin.

2 Tässä mainitut takuusäädökset ovat sovellettavissa, elleivät ne loukkaa sovellettavissa olevia, sitovia paikallisia lakeja.

3 Tämä takuu ei heikennä myyjän vastuuta tuotteen vaatimustenmukaisuuden tai salatun vian suhteen.

§ 9 Lisäys

Takuuhuollon ehdot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Saat uusimmat takuuehdot ja BEHRINGER:in rajoitettua takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot internetistä osoitteesta behringer.com.

* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited, Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, mukaan lukien kaikki BEHRINGER yhtymään kuuluvat yritykset

VMX100/200/300/1000USB Hook-up

Passo 1: Conexões

Шаг 1: Подключение

Schritt 1: Verkabelung

Krok 1: Podłączenie

Step 1: Collegamenti

Stap 1: Aansluiten

Βήμα 1: Σύνδεση

Steg 1: Inkoppling

Trin 1: Tilslutninger

Vaihe 1: Kytkentä

VMX200USB

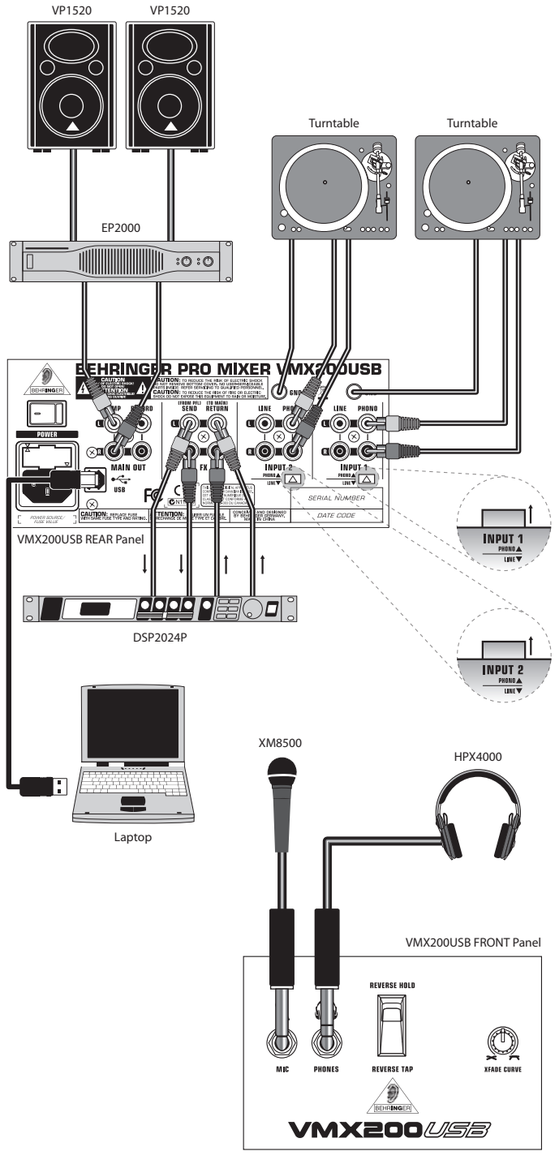

VMX300USB

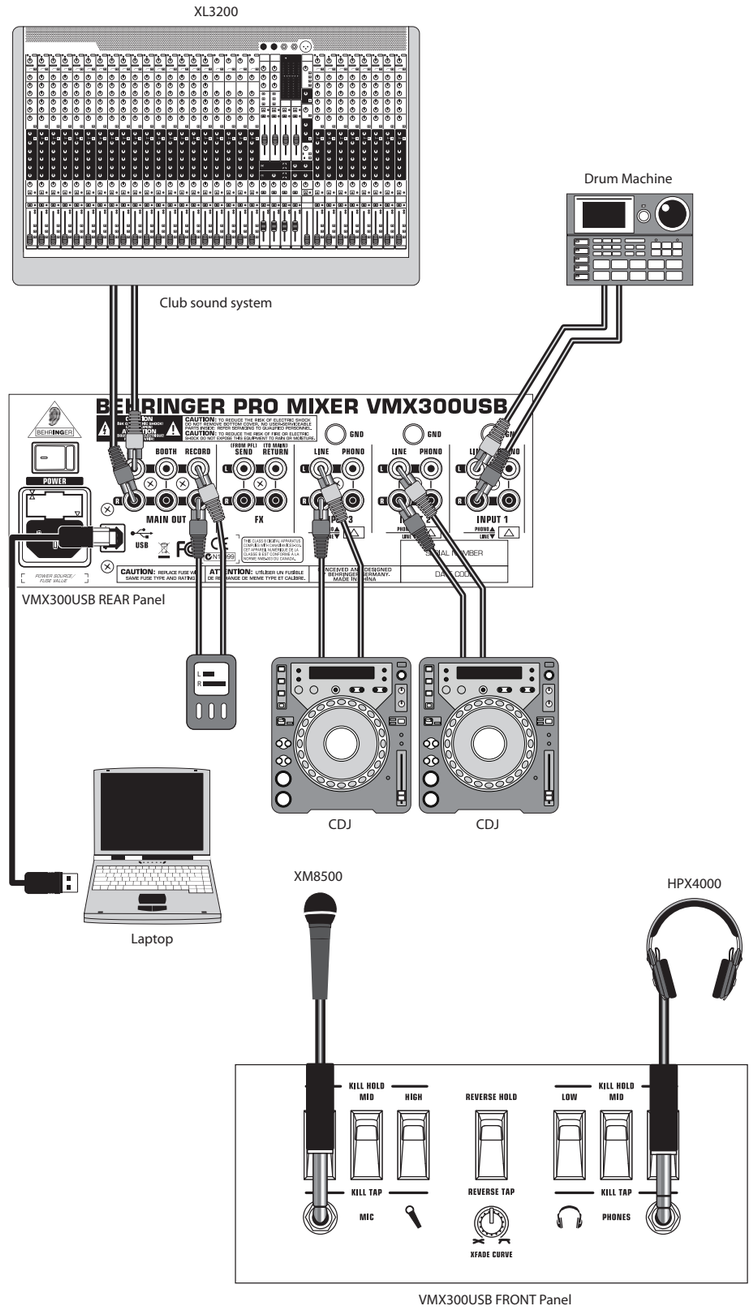

PT RU DE PL IT NL GR SE DK FI

VMX100/200/300/1000USB Hook-up

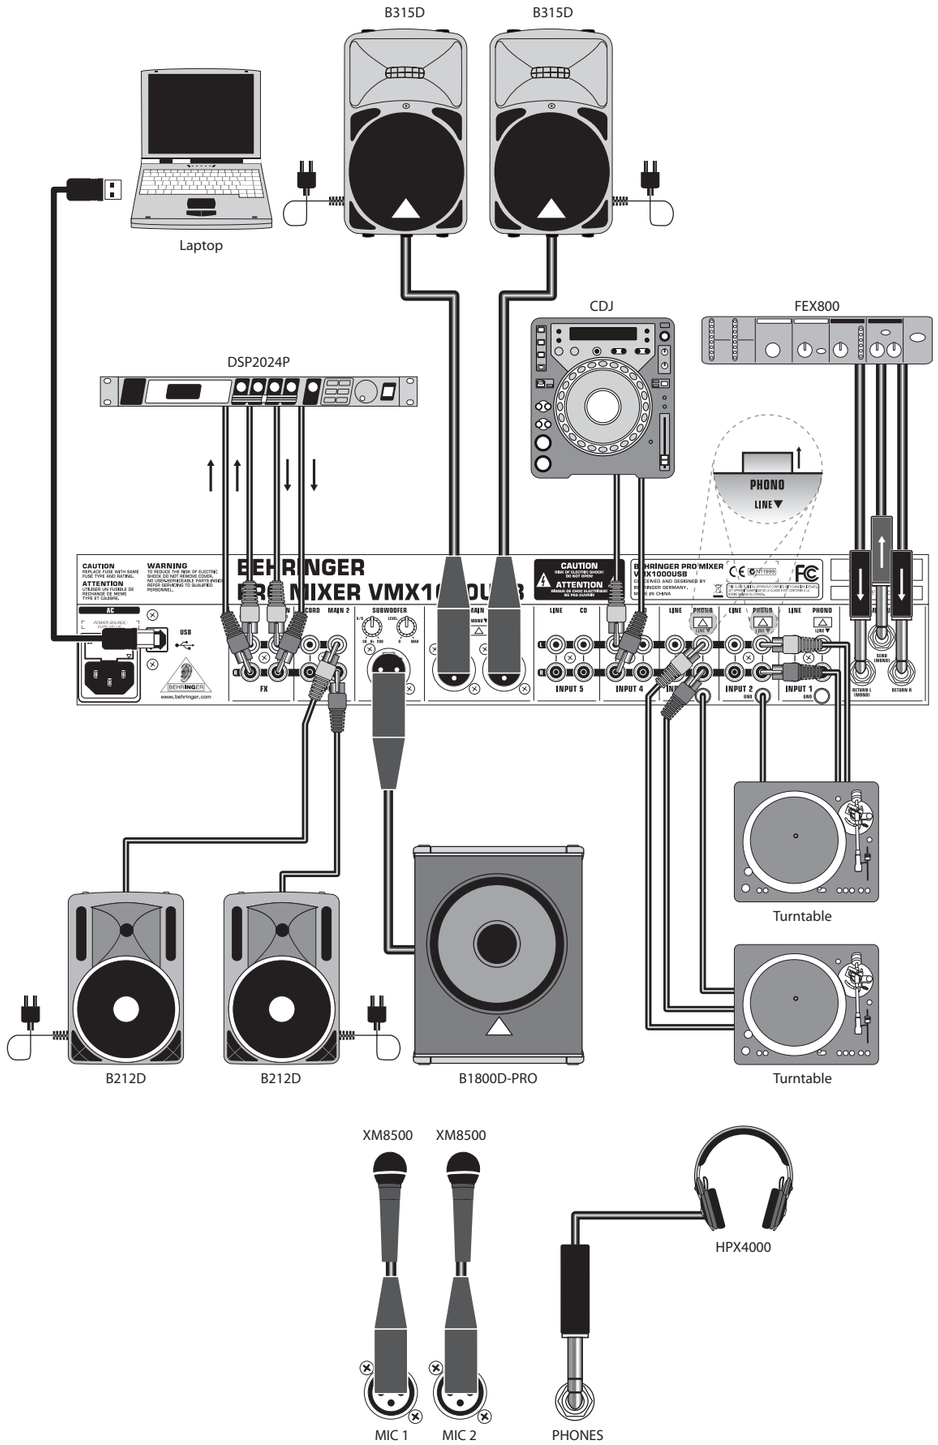

VMX100/200/300/1000USB Controls

Passo 2: Controlos

Шаг 2: Элементы управления

Schritt 1: Regler

Krok 2: Elementy sterujące

Step 2: Controlli

Stap 2: Bediening

Βήμα 2: Όργανα ελέγχου

Steg 2: Reglage

Trin 2: Kontroller

Vaihe 2: Liitännät

O botão giratório **GAIN** ajusta o nível do sinal de saída.

Ручка **GAIN** позволяет регулировать уровень усиления входных сигналов.

Mit dem **GAIN**-Drehknopf kann der Eingangssignalpegel justiert werden.

Regulator **GAIN** pozwala korygować poziom sygnału wejściowego.

La manopola **GAIN** regola il livello di segnale in ingresso.

GAIN knoppen passen het niveau van het inputsignaal aan.

Το κουμπί **ΑΥΞΗΣΗ** προσαρμόζει το επίπεδο σήματος εισόδου.

GAIN-knappen justera indgångssignal nivået.

GAIN-knappen justerer indgangssignalniveauet.

GAIN-nuppi säätää tulosignaalin tasoa.

O botão giratório **EQ** ajusta as frequências alta, média (VMX300/1000) e baixa do canal a -32 dB ou até +12 dB.

Ручка **EQ** позволяет отрегулировать содержание высоких, средних и низких частот в канале на -32 дБ или до +12 дБ.

Mit den **EQ**-Drehknöpfen können die Kanalpegel der Hoch-, Mittel- (VMX300/1000) und Niederfrequenzen im Bereich zwischen -32 dB und +12 dB justiert werden.

Regulatory **EQ** umożliwiają kontrolę wysokich, średnich (VMX300/1000) i niskich częstotliwości kanału w przedziale od -32 dB do +12 dB.

Le manopole **EQ** regolano le bande di frequenza high, mid (VMX300/1000) e low del canale da -32 dB fino a +12 dB.

EQ knop passen de hoge, midden (VMX300/1000), lage frequenties van het kanaal tussen de -32 dB en +12 dB aan.

Τα κουμπιά **EQ** προσαρμόζουν τις υψηλές, μεσαίες (VMX300/1000)και χαμηλές συχνότητες του καναλιού, από -32 dB έως +12 dB.

EQ-knapperne justerar hög-, medel-(VMX300/1000) och lågfrekvenserna för kanalen med -32 dB eller op til +12 dB.

EQ-knapperne justerer høj-, mellem-(VMX300/1000) og lavfrekvenserne for kanalen med -32 dB eller op til +12 dB.

EQ-nuppi säätää kanavan ylä- keski- (VMX300/1000) ja alataajuudet -32 dB:llä tai +12 dB:iin asti.

O interruptor **PHONO/LINE** seleciona a fonte de áudio.

Переключатель **PHONO/LINE** позволяет выбрать источник звука.

Mit dem **PHONO/LINE**-Schalter kann die Audioquelle des Kanals ausgewählt werden.

Przełącznik **PHONO/LINE** pozwala wybrać źródło sygnału audio dla danego kanału.

L'interruttore **PHONO/LINE** permette di selezionare il canale della sorgente sonora.

PHONO/LINE schakelaar selecteert de geluidsbron van het kanaal.

Ο διακόπτης **PHONO/ΓΡΑΜΜΗ** την πηγή ήχου του καναλιού.

PHONO/LINE-omskifteren väljer kanalens ljudkälla.

PHONO/LINE-omskifteren vælger kanalens lydkilde.

PHONO/LINE-katkaisijasta valitaan kanavan audiolähde.

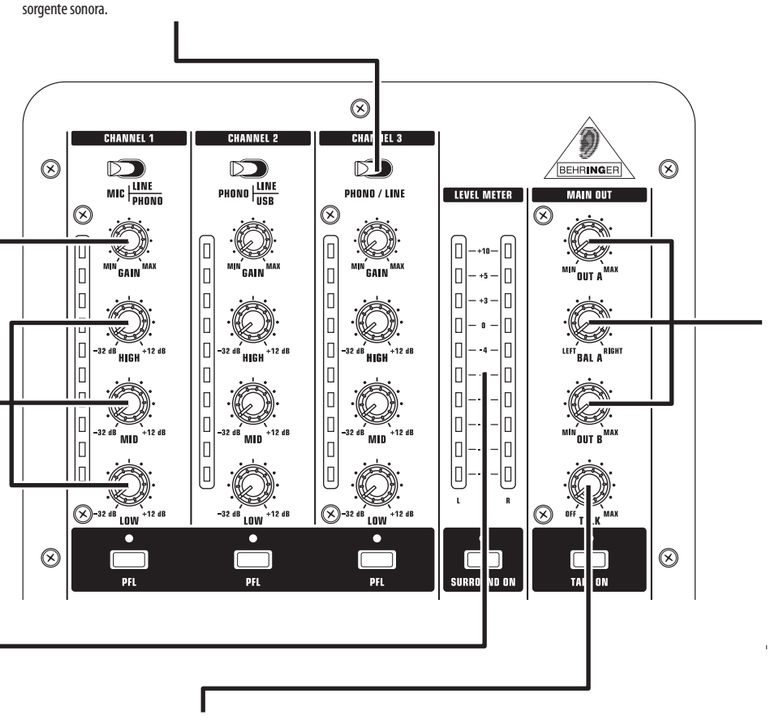

O botão giratório **MAIN OUT (LEVEL)** ajusta o volume das saídas do main. No VMX300/1000, a SAÍDA A e B ajusta o nível do AMP e as saídas do BOOTH/MAIN 2 respectivamente. O BAL A ajusta o equilíbrio do estéreo do sinal da SAÍDA A.

Ручка **MAIN OUT (LEVEL)** позволяет настроить громкость основного выходного сигнала. В микшерах VMX300/1000, выходы OUT A и B служат для регулировки уровня выходных сигналов AMP и BOOTH/MAIN 2, соответственно. BAL A служит для регулировки баланса стереоканалов на выходе OUT A

Mit dem **MAIN OUT (LEVEL)**-Drehknopf wird die Lautstärke der Hauptausgänge justiert. Bei VMX300/1000 kann mit OUT A und B der Pegel von AMP- bzw. BOOTH/MAIN 2-Ausgängen justiert werden. Mit BAL A wird die Stereo-Balance des OUT A-Signals justiert.

Regulator **MAIN OUT (LEVEL)** umożliwia regulację głośności na głównych wyjściach. W modelach VMX300/1000, regulatory OUT A i B zmieniają poziom sygnałów na wyjściach AMP i BOOTH/MAIN 2. Regulator BAL A służy do przesuwania balansu stereofonicznego sygnału na wyjściu OUT A.

La manopola **MAIN OUT (LEVEL)** regola il volume delle principali uscite. Su VMX300/1000, OUT A e B regolano, rispettivamente, il livello delle uscite di AMP e BOOTH/MAIN 2. BAL A regola il bilanciamento stereo del segnale OUT A.

MAIN OUT (LEVEL) knop past het volume aan van de main output. Op de VMX300/1000, past OUT A het AMP signaal en OUT B het BOOTH MAIN signaal aan. BAL A past de stereobalans van de het OUT A signaal aan.

Το κουμπί **ΚΥΡΙΟ ΕΞΩ (ΕΠΙΠΕΔΟ)** προσαρμόζει την ένταση των κύριων εξόδων. Στο VMX300/1000, τα ΕΞΩ Α και Β προσαρμόζουν το επίπεδο των εξόδων AMP και ΘΑΛΑΜΟΣ/ΚΥΡΙΟ 2 αντίστοιχα. Το BAL A προσαρμόζει τη στερεοφωνική ισορροπία του σήματος ΕΞΩ Α.

MAIN OUT (LEVEL)-knappen justerar ljudstyrken för huved utgångerna. för VMX300/1000, OUT A och B justerar nivået för dom respektiva utgångerna AMP och BOOTH/MAIN 2. BAL A justerar stereobalansen för OUT A signalet.

MAIN OUT (LEVEL)-knappen justerer lydstyrken for hovedudgangene. for VMX300/1000, OUT A og B justerer niveauet for de respektive udgange AMP og BOOTH/MAIN 2. BAL A justerer stereobalancen for OUT A signalet.

MAIN OUT (LEVEL) -nuppi säätää pääulostulojen äänenvoimakkuutta. VMX300/1000-miksereissä OUT A ja OUT B säätää AMP:n tasoa ja vastaavasti BOOTH/MAIN 2 ulostuloja. BAL A säätää OUT A -signaalin stereotasapainoa.

O **LEVEL METER** exibe o nível do sinal do MAIN OUT no VMX300/1000. Pressione o botão MAIN/PFL no VMX100/200 para selecionar o sinal exibido.

LEVEL METER отображает уровень сигнала на выходе MAIN OUT в моделях VMX300/1000. Чтобы выбрать отображаемый сигнал, в моделях VMX100/200 нажмите на кнопку MAIN/PFL.

LEVEL METER zeigt den MAIN OUT-Signalpegel bei VMX300/1000 an. Drücken Sie die MAIN/PFL-Taste bei VMX100/200, um das angezeigte Signal zu wählen.

Wskaźnik wysterowania **LEVEL METER** sygnalizuje poziom sygnału na wyjściu głównym (MAIN OUT) w modelach VMX300/1000. W modelach VMX100/200 należy nacisnąć przycisk MAIN/PFL, aby wybrać wyświetlany sygnał.

Wskaźnik wysterowania **LEVEL METER** sygnalizuje poziom sygnału na wyjściu głównym (MAIN OUT) w modelach VMX300/1000. W modelach VMX100/200 należy nacisnąć przycisk MAIN/PFL, aby wybrać wyświetlany sygnał.

LEVEL METER geeft het MAIN OUT signaalniveau weer op de VMX300/1000. Op de VMX100/200 kunt u op de MAIN/PFL knop drukken om het weer te geven signaal te selecteren.

Ο **ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ** προβάλλει το επίπεδο ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ σήματος στο VMX300/1000. Πιέστε το κουμπί ΚΥΡΙΟ/PFL του VMX100/200 για να επιλέξετε το προβαλλόμενο σήμα.

LEVEL METER et viser MAIN OUT signalnivået för VMX300/1000. Trykk på MAIN/PFL-knappen för VMX100/200 för att Välja det viste signal.

LEVEL METER et viser MAIN OUT signalniveauet for VMX300/1000. Tryk på MAIN/PFL-knappen for VMX100/200 for at Vælge det viste signal.

LEVEL METER -mittarissa näkyy MAIN OUT -signaalin taso VMX300/1000-miksereissä. VMX100/200-miksereissä paina MAIN/PFL-nappia valitaksesi mittarissa näkyvän signaalin.

O botão giratório **TALK** ajusta a redução de volume da música quando você fala ao microfone, permitindo que sua voz seja ouvida claramente. Pressione o botão TALK (ON) para acionar o efeito.

Ручка **TALK** позволяет убавлять громкость музыки при необходимости говорить в микрофон для четкого звучания голоса. Чтобы убавить музыку, нажмите на TALK (ON).

Mit dem **TALK**-Drehknopf kann die Lautstärkereduktion von Musik justiert werden, wenn Sie in das Mikrofon sprechen, wodurch Ihre Stimme klar gehört werden kann. Drücken Sie die TALK (ON)-Taste, um diesen Effekt zu aktivieren.

Regulator **TALK** pozwala na zmianę poziomu wyciszenia muzyki w czasie mówienia do mikrofonu, co sprawia, że głos jest wyraźnie słyszalny. Aby zastosować ten efekt, należy nacisnąć przycisk TALK (ON).

La manopola **TALK** regola la riduzione del volume della musica mentre si parla al microfono, permettendo alla propria voce di essere udita chiaramente. Schiacciare il tasto TALK (ON) per azionare l'effetto.

TALK knop past de volumereductie aan van de muziek wanneer u in de microfoon praat. Hierdoor kan uw stem beter gehoord worden. Druk op TALK (AAN) om het effect te activeren.

Το κουμπί **ΟΜΙΛΙΑ** προσαρμόζει την ελάττωση έντασης της μουσικής όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, επιτρέποντας να ακουστεί καθαρά η φωνή σας. Πιέστε το κουμπί ΟΜΙΛΙΑ (ON) για να ξεκινήσει η λειτουργία.

TALK-knappen justerar reduktion av ljudstyrken når ni talar i mikrofonen, hvilket gjör det möjligt att din stemme hörs klar ut. Trykk på TALK (ON)-knappen för att aktivera denna effekten.

TALK-knappen justerer reduction af lydstyrken når du taler i mikrofonen, hvilket muliggør af din stemme høres klart. Tryk på TALK (ON)-knappen for at active denne effekt.

TALK-nupista musiikin äänenvoimakkuuden saa mikrofoniin puhuessasi säädettyä alemmas, jotta äänesi kuullaan selkeästi. Paina TALK (ON) -nappia ottaaksesi toiminnon käyttöön.

VMX100/200/300/1000USB Controls

Passo 2: Controlos

Шаг 2: Элементы управления

Schritt 1: Regler

Krok 2: Elementy sterujące

Step 2: Controlli

Stap 2: Bediening

Βήμα 2: Όργανα ελέγχου

Steg 2: Reglage

Trin 2: Kontroller

Vaihe 2: Liitännät

O **TEMPO DIFFERENCE** e**TIME OFFSET LEDs** (VMX100/200/300) indicam a diferença em ritmo e sincronização da batida entre as fontes de áudio.

Светодиоды **TEMPO DIFFERENCE** и **TIME OFFSET** (микшеры VMX100/200/300) отображают временную задержку в синхронизации темпа и такта между источниками звука.

Die **TEMPO DIFFERENCE** und **TIME OFFSET-LEDs** (VMX100/200/300) geben die Tempo- und Beatsynchronisations-Differenz zwischen Audioquellen an.

Wyświetlacze diodowe **TEMPO DIFFERENCE** i **TIME OFFSET** (w modelach VMX100/200/300) pokazują różnice w synchronizacji tempa i rytmu między źródłami sygnałów audio.

I **LED TEMPO DIFFERENCE** e **TIME OFFSET** (VMX100/200/300) indicano la differenza di sincronizzazione del tempo e del battito tra le sorgenti sonore.

TEMPO DIFFERENCE en **TIME OFFSET LEDs** (VMX100/200/300) geven het verschil weer in tempo en beat synchronisatie tussen de verschillende geluidsbronnen.

Τα κουμπιά **ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ** και **ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ** ΧΡΟΝΟΥ (VMX100/200/300) δείχνουν τη διαφορά στην ταχύτητα και συγχρονισμό ρυθμού ανάμεσα στις πηγές ήχου.

TEMPO DIFFERENCE och **TIME OFFSET LEDs** (VMX100/200/300) Indikerar forskjellen i tempo- och beat synkronisering emellam ljudkällarne.

TEMPO DIFFERENCE og **TIME OFFSET LEDs** (VMX100/200/300) Indikerer forskellen i tempo- og beat synkronisering mellem lydkilderne.

TEMPO DIFFERENCE- ja **TIME OFFSET LED**-valot (VMX100/200/300) osoittavat tempo- ja beat-efekti-synkronoinnissa audiolähteiden välisen eron.

O fader **CHANNEL** ajusta o volume do canal. O interruptor CURVE determina quão abrupta será a ocorrência na mudança no volume.

Фейдер **CHANNEL** позволяет регулировать громкость канала. С помощью переключателя CURVE можно регулировать резкость изменения громкости.

Mit dem **CHANNEL**-Fader kann die Kanallautstärke justiert werden. Mit dem CURVE-Schalter wird bestimmt, wie abrupt sich die Lautstärke ändert.

Fader (regulator przesuwny) **CHANNEL** służy do ustawiania głośności kanału. Przełącznik CURVE ustala stopień gwałtowności zmian głośności.

Il fader **CHANNEL** regola il volume del canale. L'interruttore CURVE determina quanto bruscamente può occorrere il cambio di volume.

KANAAL fader past het kanaalvolume aan. De CURVE schakelaar bepaalt hoe abrupt de verandering zich voordoet in volume,

Ο μειωτής **ΚΑΝΑΙ** προσαρμόζει την ένταση του καναλιού. Ο διακόπτης ΚΑΜΠΥΛΗ διευκρινίζει πόσο απότομη θα είναι η αλλαγή της έντασης.

CHANNEL-dämparen justerar kanalljudstyrken. CURVE-omskifteren Bestemmer hur snabt endringen i ljudstyrken skjer.

CHANNEL-faderen justerer kanallydstyrken. CURVE-omskifteren Bestemmer hvor brat ændringen i lydstyrken sker.

CHANNEL-säädin ohjaa kanavan äänenvoimakkuutta. CURVE-katkaisija määrittää, kuinka äkillinen muutos äänenvoimakkuudessa esiintyy.

A seção **BEAT COUNTER** auxilia na sincronização das fontes de áudio para suavizar os crossfades. Para mais detalhes, consulte o passo 7 do Guia Rápido.

Секция **BEAT COUNTER** позволяет синхронизировать источники звуков для обеспечения плавных кроссфейдеров. Более подробную информацию см. в разделе Начало работы, этап 7.

Der **BEAT COUNTER**-Abschnitt hilft dabei, die Audioquellen für glatte Überblendungen zu synchronisieren. Siehe Einstieg, Schritt 7 für Einzelheiten.

Jednostka **BEAT COUNTER** (licznik uderzeń) pomaga zsynchronizować sygnały źródłowe w celu płynnego przejścia między kanałami. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Uruchomienie, w punkcie 7.

La sezione **BEAT COUNTER** assiste nel sincronizzare le sorgenti sonore per ottenere morbide dissolvenze incrociate. Vedere il passo 7 di Per Cominciare per maggiori dettagli.

BEAT COUNTER sectie helpt in het gelijkstellen van geluidsbronnen voor strakke crossfades. Lees stap 7 van "Om te Beginnen" voor meer informatie.

Το τμήμα **ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΥΘΜΟΥ** βοηθά στο συγχρονισμό των ηχητικών πηγών για ομαλή αλλαγή. Για λεπτομέρειες, δείτε στο Ξεκινώντας βήμα 7.

BEAT COUNTER -sektionen hjälper med att harmonisera ljudällarene för mjuke kryss dämpare.

BEAT COUNTER -sektionen hjælper med at harmonisere lydkilderne Bløde krydsfades.

BEAT COUNTER -osiosta on apua, kun audiolähteitä synkataan jouhevaan ristivaihtoon. Katso yksityiskohdat kappaleen Aloitus kohdasta 7.

O botão giratório **(XPQ) SURROUND** ajusta a quantidade da intensificação do estéreo no mix. Pressione o botão adjacente para acionar o efeito.

Ручка **(XPQ) SURROUND** позволяет регулировать степень увеличения стерео-эффекта в микше. Для активации эффекта нажмите кнопку.

Mit dem **(XPQ) SURROUND**-Drehknopf kann der Anteil der Stereoverstärkung im Mix justiert werden. Drücken Sie die benachbarte Taste, um diesen Effekt zu aktivieren.

Regulator **(XPQ) SURROUND** pozwala na określenie intensywności efektu stereofonicznego w zmiksowanym sygnale. Aby zastosować ten efekt, należy nacisnąć sąsiedni przycisk.

La manopola **(XPQ) SURROUND** regola la potenza stereo del suono nel mix. Schiacciare il pulsante adiacente per attivare l'effetto.

(XPQ) SURROUND knop past de hoeveelheid stereoversterking van de mix aan. Druk op de aangrenzende knop om het effect te activeren.

Το κουμπί **(XPQ) SURROUND** προσαρμόζει την ποσότητα στερεοφωνικής βελτίωσης στον μείκτη. Πατήστε το πλαϊνό κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

(XPQ) SURROUND-knappen justerar hur mycket stereofremhevelse der legges på mixet Trykk på den tilstötande knapp för att aktivera effekten.

(XPQ) SURROUND-knappen justerer hvor meget stereofremhævelse der lægges på mixet Tryk på den tilstødende knap for at aktivere effekten.

(XPQ) SURROUND -nuppi säätää stereotehosteen määrää miksauksessa.

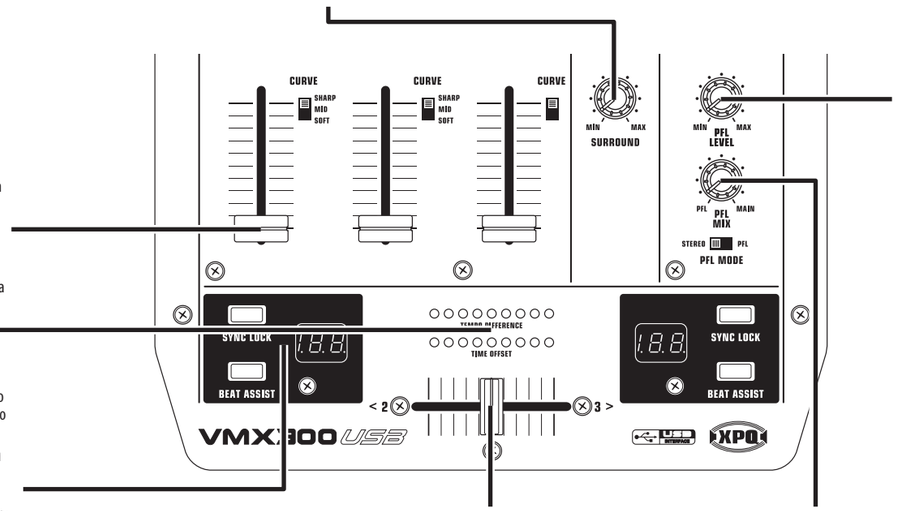

O botão giratório **PFL LEVEL** (pre-fader listen) ajusta o volume do headphone mix. Pressione o botão PFL (VMX300/1000) em cada Canal em que gostaria de ouvir no PFL mix.

Ручка **PFL LEVEL** (прослушивание до фейдера) позволяет регулировать громкость прослушиваемого в наушниках трека (headphone mix). Нажимайте кнопку PFL (микшеры VMX300/1000) для каждого канала, который вы хотите прослушать до фейдера.

Mit dem **PFL LEVEL**-Drehknopf (Pre-Fader-Listen) kann die Lautstärke des Kopfhörer-Mixes justiert werden. Drücken Sie die PFL-Taste (VMX300/1000) auf jedem Kanal, den Sie im PFL-Mix hören möchten.

Regulator **PFL LEVEL** (pre-fader listen = odsłuch przed tłumikiem kanału) pozwala na zmianę głośności sygnału w słuchawkach. W modelach VMX300/1000 należy nacisnąć przycisk PFL dla każdego kanału, który ma być słyszalny w zmiksowanym sygnale PFL.

La manopola **PFL LEVEL** (ascolto pre-fader) regola il volume del cuffia mix. Schiacciare il pulsante PFL (VMX100/200/300) su ogni canale che si desidera ascoltare nel PFL mix.

PFL NIVEAU knop (Pre-Fader Listen) past het volume aan van de hoofdtelefoon mix aan. Druk op de PFL knop (VMX300/1000) op elk kanaal dat u de PFL mix wilt horen.

Το κουμπί **ΕΠΙΠΕΔΟ PFL** προσαρμόζει την ένταση του μείκτη ακουστικών. Πατήστε το κουμπί PFL (VMX300/1000) σε κάθε κανάλι το οποίο θα θέλατε να ακούσετε στο PFL.

PFL LEVEL-knappen (för dämpar lyttar) justera ljudstyrken för Hörtelefonmixet. Trykk på PFL- knappen (VMX300/1000) för kvar kanal du önsker att höra I PFL-mixet.

PFL LEVEL-knappen (för dämpar lyttar) justera ljudstyrken för Hörtelefonmixet. Trykk på PFL- knappen (VMX300/1000) för kvar kanal du önsker att höra I PFL-mixet.

PFL LEVEL-knappen (pre-fader lyt) justere lydstyrken for hovedtelefonmixet. Tryk på PFL- knappen (VMX300/1000) for hver kanal du ønsker at høre I PFL-mixet.

PFL LEVEL -nuppi (Pre-Fader Listen) säätää kuulokemiksauksen äänenvoimakkuutta. Paina PFL-nappia (VMX300/1000) jokaisen kanavan kohdalla, jonka haluat kuuluvan PFL-miksauksessa.

O **CROSSFADER** regula entre as fontes de som. Use o botão giratório CROSSFADER CURVE para determinar a inclinação do crossfade.

CROSSFADER обеспечивает перекрестное затухание звуков разных источников. Чтобы настроить плавность или резкость кроссфейдера, используйте ручку CROSSFADER CURVE.

Mit dem **CROSSFADER** wird zwischen Ihren Tonquellen überblendet. Benutzen Sie den CROSSFADER CURVE-Regler, um die Neigung des Crossfades zu justieren.

CROSSFADER służy do wykonywania przejść między źródłami dźwięku. Krzywą cięcia crossfadera można określić za pomocą regulatora CROSSFADER CURVE.

CROSSFADER miscela le Vostre sorgenti sonore. Usare la manopola CROSSFADE CURVE per determinare la pendenza del crossfade.

CROSSFADER fade tussen uw verschillende geluidsbronnen. Gebruik de CROSSFADER CURVE knop om de helling van de crossfade te bepalen.

Ο **ΣΤΑΔΙΑΚΟΣ ΜΕΙΩΤΗΣ** μειώνει σταδιακά τις πηγές ήχου. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΑΔΙΑΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗ για να προσδιορίσετε την κλίση της σταδιακής μείωσης.

CROSSFADER dämpar emellam dine ljudkällar. Benytt CROSSFADER CURVE-knappen för att fastslå hur skarp kryssningsdämparen är.

CROSSFADER fader mellem dine lydkilder. Brug CROSSFADER CURVE-knappen for at fastsætte bratheden på krydsfadet.

CROSSFADER avulla voit häivyttää ääniä audiolähteidesi välillä. Käytä CROSSFADER CURVE -nuppia määrittääksesi ristivaihdon tason.

O botão giratório **PFL MIX** regula entre os canais 1 e 2 no VMX100/200 ou entre o sinal PFL e MAIN no VMX300/1000. Se o interruptor MODE estiver ajustado para SPLIT, os sinais serão ouvidos separadamente no ouvido esquerdo e direito.

Ручка **PFL MIX** обеспечивает перекрестное затухание звуков между каналами 1 и 2 в микшерах VMX100/200 или сигналами PFL и MAIN в микшерах VMX300/1000. Если переключатель MODE установлен на позицию SPLIT, звук можно прослушать в правом и левом наушниках по отдельности.

Mit dem **PFL MIX**-Drehknopf wird zwischen den Kanälen 1 und 2 bei VMX100/200 oder zwischen dem PFL- und dem MAIN-Signal bei VMX300/1000 überblendet. Falls der MODE-Schalter auf SPLIT gesetzt ist, werden die Signale im linken und im rechten Ohr getrennt gehört.

Regulator **PFL MIX** pozwala na przejścia między kanałami 1 a 2 w modelach VMX100/200 lub między sygnałami PFL a MAIN w modelach VMX300/1000. Jeśli przełącznik MODE ustawiony jest w pozycji SPLIT, sygnały słyszalne są oddzielnie w prawym i lewym uchu.

La manopola **PFL MIX** permette di miscelare tra i canali 1 e 2 su VMX100/200 o tra il PFL e il segnale MAIN su VMX300/1000. Se l'interruttore MODE è settato su SPLIT, i segnali saranno uditi separatamente nell'orecchio sinistro e destro.

PFL MIX knop fades tussen kanaal 1 en 2 op de VMX100/200 of tussen het PFL en MAIN signaal op de VMX300/1000. Indien de MODE schakelaar op SPLIT staat, dan kunt u de signalen afzonderlijk in het linker- en rechteroor gehoord worden.

Το κουμπί **PFL MIX** μειώνει σταδιακά ανάμεσα στα κανάλια 1 και 2 στο VMX100/200 Η ανάμεσα στο σήμα PFL και ΚΥΡΙΟ στο VMX300/1000. Αν ο διακόπτης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ οριστεί στο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, τα σήματα ακούγονται ξεχωριστά στο αριστερό και στο δεξί αφτί.

PFL MIX-knappen dämpar emellam kanal 1 och 2 för VMX100/200 eller emellam PFL och MAIN signalerna för VMX300/1000. Hvis MODE-omskifteren är satt till SPLIT, höres signalerna separat i det venstre och högre öre.

PFL MIX-knappen fader mellem kanal 1 og 2 for VMX100/200 eller mellem PFL og MAIN signalerne for VMX300/1000. Hvis MODE-omskifteren er sat til SPLIT, høres signalerne separat i det venstre og højre øre.

PFL MIX -nuppi toimii häivytykseen kanavien 1 ja 2 välillä VMX100/200-miksereissä tai PFL ja MAIN -signaalin välillä VMX300/1000-miksereissä. MODE-katkaisijan ollessa SPLIT asennossa, signaalit kuullaan erikseen vasemmassa ja oikeassa korvassa.

VMX100/200/300/1000USB Controls

Passo 2: Controlos

O interruptor **REVERSE HOLD/TAP** inverte a direção do crossfader, permitindo a mudança rápida entre as fontes de áudio. Pressionar interruptor para baixo, aciona momentaneamente o efeito até ser liberado. Inverter o interruptor para cima trava o efeito até que ele volte para baixo manualmente.

Os botões giratórios **MIC AUX** ajustam cada nível do sinal do microfone na tomada jack do MIC AUX SEND.

O botão **EQ BYPASS** desativa os botões giratórios EQ.

O dispositivo **ON/OFF** desliga e liga a força. O dispositivo fica localizado na parte de trás do painel do VMX100/200/300.

Шаг 2: Элементы управления

Переключатели **KILL HOLD/TAP** (только в VMX300) уменьшает содержание высоких, средних и низких частот в канале на 32 дБ. Для немедленного включения этого эффекта опустите и удерживайте переключатель внизу, эффект будет действовать до поднятия переключателя. При обратном действии эффект будет действовать до тех пор, пока переключатель не будет опущен вниз.

Переключатель **REVERSE HOLD/TAP** изменяет направление кроссфейдера на обратное, что позволяет быстро переключаться между источниками звука. Для немедленного включения этого эффекта опустите и удерживайте переключатель внизу, эффект будет действовать до поднятия переключателя. При обратном действии эффект будет действовать до тех пор, пока переключатель не будет опущен вниз.

Ручки **MIC AUX** позволяют регулировать уровень сигналов каждого микрофона на разъеме посыла MIC AUX SEND.

Ручка **EQ BYPASS** деактивируются ручки настройки EQ.

Переключатель **ON/OFF** служит для включения и выключения питания. Переключатель расположен на задней панели микшера VMX100/200/300.

Schritt 1: Regler

Die **KILL HOLD/TAP**-Schalter (nur bei VMX300) verringern die Hoch-, Mittel- und Niederfrequenzen um 32 dB. Durch Drücken der Schalter nach unten wird der Effekt momentan aktiviert, bis der Schalter losgelassen wird. Durch Hochschieben des Schalters wird der Effekt gesperrt, bis die Schalter manuell wieder runtergeschoben werden.

Der **REVERSE HOLD/TAP**-Schalter invertiert die Richtung des Crossfaders, wodurch ein schnelles Umschalten zwischen Audioquellen ermöglicht wird. Durch Drücken des Schalters nach unten wird der Effekt momentan aktiviert, bis der Schalter losgelassen wird. Durch Hochschieben des Schalters wird der Effekt gesperrt, bis der Schalter manuell wieder runtergeschoben wird.

Mit den **MIC AUX**-Drehknöpfen kann der Signalpegel jedes Mikrofons an der MIC AUX SEND-Buchse justiert werden.

Mit der **EQ BYPASS**-Taste werden die EQ-Knöpfe deaktiviert .

Mit dem **ON/OFF**-Schalter wird der Strom ein- bzw. ausgeschaltet. Dieser Schalter befindet sich an der Rückwand von VMX100/200/300.

Krok 2: Elementy sterujące

Regulatory **MIC AUX** umożliwiają regulację poziomu sygnałów każdego z mikrofonów na wyjściu typu jack MIC AUX SEND.

Przycisk **EQ BYPASS** dezaktywuje regulatory equalizera.

Przełącznik **ON/OF**F włącza i wyłącza zasilanie. Przełącznik ten znajduje się na panelu tylnym w modelach VMX100/200/300.

Step 2: Controlli

Le manopole **MIC AUX** adattano il livello di segnale di ogni microfono al jack MIC AUX SEND.

Il pulsante **EQ BYPASS** disattiva le manopole EQ.

L'interruttore **ON/OF**F accende e spegne l'alimentazione di corrente. Questo pulsante è collocato sul pannello posteriore del VMX100/200/300.

Przełącznik **REVERSE HOLD/TAP** odwraca kierunek działania croosfadera, pozwalając na szybkie przełączanie się między źródłami audio. Naciśnięcie przełącznika powoduje chwilowe zastosowanie efektu, do momentu zwolnienia przycisku. Odchylenie przełącznika w górę blokuje zastosowany efekt, do czasu ręcznego odchylenia przycisku w dół.

L'interruttore **REVERSE HOLD/TAP** inverte la direzione del crossfader, permettendo un rapido cambiamento tra le sorgenti sonore. Spingendo l'interruttore momentaneamente verso il basso si aziona l'effetto fino al suo rilascio. Facendo scattare l'interruttore verso l'alto si blocca l'effetto finché non viene manualmente riportato verso il basso.

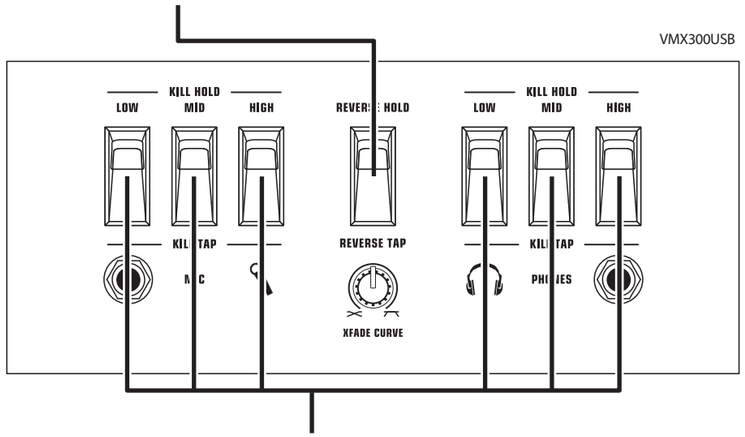

Step 2: Stap

REVERSE HOLD/TAP-omskifteren innverterer retningen av kryssningsdämparen, Hvilket gjör det möjligt att hurtig skifta emellam ljudkällarne. Et hurtig trykk på omskifteren aktiverar effekten innan det är utlöst igjen. Ved at skubba knappen uppåt blir effekten låst intills den manuelt är utlösas nedåt.

REVERSE HOLD/TAP-omskifteren aktiverer EQ-knapperne.

Regulatory **MIC AUX** umożliwiają regulację poziomu sygnałów każdego z mikrofonów na wyjściu typu jack MIC AUX SEND.

Mit der **EQ BYPASS**-Taste werden die EQ-Knöpfe deaktiviert .

Mit dem **ON/OFF**-Schalter wird der Strom ein- bzw. ausgeschaltet. Dieser Schalter befindet sich an der Rückwand von VMX100/200/300.

Βήμα 2: Όργανα ελέγχου

REVERSE HOLD/TAP -katkaisija kääntää ristivaihtajan suunnan, mahdollistaen nopean vaihdon audiolähteiden välillä. Efekti on voimassa niin pitkään, kun nappulaa pidetään painettuna alhaalla. Napsauttamalla katkaisijan ylös lukitset efektin päälle, kunnes manuaalisesti jälleen vapautat katkaisijan.

REVERSE HOLD/TAP -omskifteren inverterer retningen af krydsfaderen, Hvilket muliggør hurtig omskiftning mellem lydkilderne. Et hurtigt tryk på omskifteren aktiverer effekten indtil udløst igen. Ved at skubbe knappen opad bliver effekten låst indtil den manuelt udløses nedad.

REVERSE HOLD/TAP -nupeista voi määrittää kunkin mikrofonin signaalitason MIC AUX SEND -jakeissa.

Le manopole **MIC AUX** adattano il livello di segnale di ogni microfono al jack MIC AUX SEND.

Το διακόπτης **ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ HOLD/TAP** αντιστρέφει την κατεύθυνση του σταδιακού μειωτή, επιτρέποντας την γρήγορη αλλαγή ανάμεσα σε πηγές ήχου. Πιέζοντας τον διακόπτη προς τα κάτω στιγμιαία, ενεργοποιείται η λειτουργία, έως ότου τον αφήσετε. Ανεβάζοντας τον διακόπτη πάνω, κλειδώνετε τη λειτουργία, έως ότου τον ξανακατεβάσετε χειροκίνητα.

MIC AUX knop past het signaalniveau van elke microfoon aan die op de MIC AUX SEND jack is aangesloten.

Το κουμπί **ΒΟΗΘ. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ** προσαρμόζουν το επίπεδο σήματος του κάθε μικροφώνου στην υποδοχή ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘ. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ.

EQ BYPASS-knappen deaktiverar EQ-knapperne.

EQ BYPASS-knappen deaktiverer EQ-knapperne.

EQ BYPASS -nappula kytkee EQ-nupit pois päältä.

ON/OFF-katkaisijasta saa virran päälle tai pois päältä. Katkaisija sijaitsee VMX100/200/300-miksereiden takaosassa.

Steg 2: Reglage

KILL HOLD/TAP schakelaars (alleen VMX300) vermindert de hoge midden en lage frequenties met 32 dB. Door op de schakelaar te drukken kunt u het effect tijdelijk toepassen tot u loslaat. Door de schakelaar om te zetten, zet u het effect vast totdat het handmatig weer teruggeschakeld wordt.

REVERSE HOLD/TAP schakelaar keert de richting van de crossfader om, dit staat het snel schakelen tussen geluidsbronnen toe. Door op de schakelaar te drukken kunt u het effect tijdelijk toepassen tot u loslaat. Door de schakelaar om te zetten, zet u het effect vast totdat het handmatig weer teruggeschakeld wordt.

Os botões giratórios **MIC AUX** ajustam cada nível do sinal do microfone na tomada jack do MIC AUX SEND.

O botão **EQ BYPASS** desativa os botões giratórios EQ.

O botão **ON/OFF** desliga e liga a força. O dispositivo fica localizado na parte de trás do painel do VMX100/200/300.

Trin 2: Kontroller

KILL HOLD/TAP Os interruptores KILL HOLD/TAP (VMX300 apenas) diminuem as frequências alta, média e baixa em 32 dB. Pressionar os interruptores momentaneamente para baixo, aciona o efeito momentaneamente até ser liberado. Inverter os interruptores para cima trava o efeito até que eles voltem para baixo manualmente.

REVERSE HOLD/TAP inverte a direção do crossfader, permitindo a mudança rápida entre as fontes de áudio. Pressionar interruptor para baixo, aciona momentaneamente o efeito até ser liberado. Inverter o interruptor para cima trava o efeito até que ele volte para baixo manualmente.

Os botões giratórios **MIC AUX** ajustam cada nível do sinal do microfone na tomada jack do MIC AUX SEND.

O botão **EQ BYPASS** desativa os botões giratórios EQ.

O dispositivo **ON/OFF** desliga e liga a força. O dispositivo fica localizado na parte de trás do painel do VMX100/200/300.

Vaihe 2: Liitännät

KILL HOLD/TAP -katkaisijoista (vain VMX300) vähennetään ylä-, keski- ja alataajuuksia 32 dB:llä. Efekti on voimassa niin pitkään, kun nappulaa pidetään painettuna alhaalla. Napsauttamalla katkaisijan ylös lukitset efektin päälle, kunnes manuaalisesti jälleen vapautat katkaisijan.

REVERSE HOLD/TAP -katkaisija kääntää ristivaihtajan suunnan, mahdollistaen nopean vaihdon audiolähteiden välillä. Efekti on voimassa niin pitkään, kun nappulaa pidetään painettuna alhaalla. Napsauttamalla katkaisijan ylös lukitset efektin päälle, kunnes manuaalisesti jälleen vapautat katkaisijan.

Os botões giratórios **MIC INPUT** ajustam o EQ e o volume da entrada do microfone. O botão ON liga e desliga o microfone.

Ручки **MIC INPUT** предназначены для настройки EQ и громкости входного сигнала микрофона. Микрофон включается и выключается с помощью кнопки ON.

Mit den **MIC INPUT**-Drehknöpfen werden der EQ und die Lautstärke der Mikrofoneingabe justiert. Mit der ON-Taste wird das Mikrofon ein- bzw. ausgeschaltet.

Regulatory **MIC INPUT** pozwalają na korekcję barwy dźwięku i głośności wejścia mikrofonowego. Przycisk ON włącza i wyłącza mikrofon.

Le manopole **MIC INPUT** regolano l'EQ e il volume dell'ingresso microfono.

MIC INPUT knoppen passen de EQ en volume van de microfooninput aan. De ON knop schakelt de microfoon in en uit.

Τα κουμπιά ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ προσαρμόζουν το EQ και την ένταση της εισόδου μικροφώνου. Το κουμπί ON ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το μικρόφωνο.

MIC INPUT-knappen justerar EQ och ljudstyrken för mikrofoningången. ON-knappen tändar på och stängar av mikrofonen.

MIC INPUT-knappen justerer EQ og lydstyrke for mikrofonindgangen. ON-knappen tænder og slukker for mikrofonen.

MC INPUT -nupit säätävät mikrofonitulon EQ- ja äänitasoa. ON-nappulasta mikin virran saa kytkettyä päälle tai pois päältä.

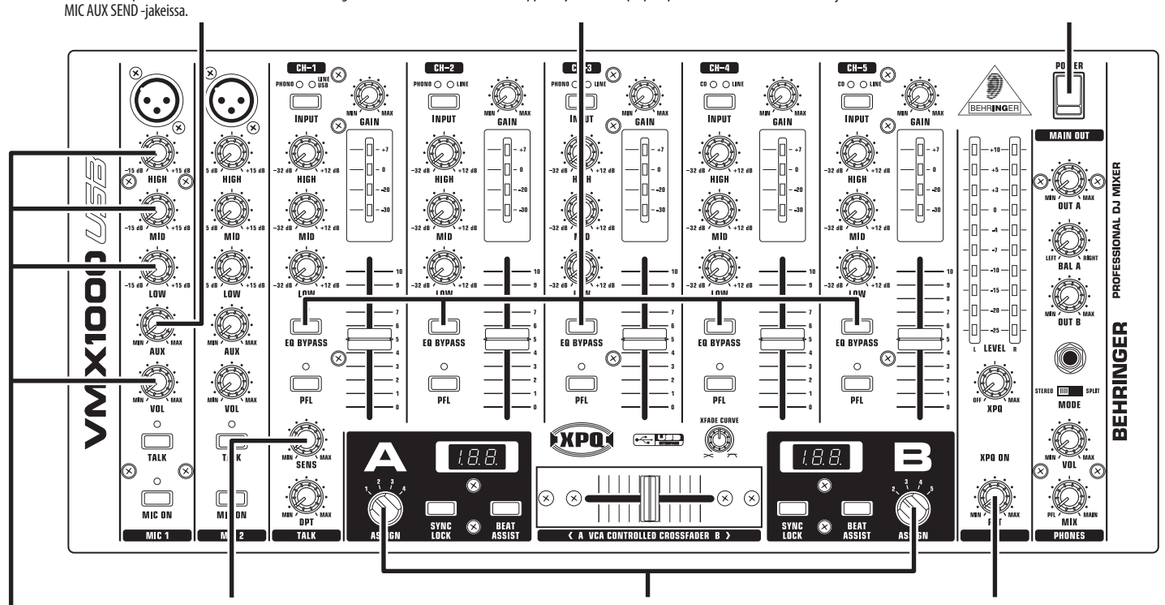

O botão giratório **SENS** ajusta quão alto o sinal do microfone deve ficar para acionar a função TALK. O botão giratório DPT ao lado controla a redução do do volume da música.

Ручка **SENS** позволяет регулировать громкость сигнала микрофона, необходимую для использования функции TALK. Расположенная рядом ручка DPT служит для регулирования степени понижения громкости музыки.

Mit dem **SENS**-Drehknopf wird justiert, wie hoch das Mikrofonsignal sein soll, damit die TALK-Funktion aktiviert werden kann. Mit dem DPT-Knopf wird die Lautstärkereduktion von Musik gesteuert.

Regulator **SENS** umożliwia określenie poziomu głośności sygnału mikrofonowego, przy którym uruchamia się funkcja TALK. Znajdujący się obok regulator DPT kontroluje poziom wyciszenia muzyki.

La manopola **SENS** regola quanto forte deve essere il segnale del microfono per azionare la funzione TALK. La vicina manopola DPT controlla la riduzione del volume della musica.

SENS knop past het volume van het microfoonsignaal aan wanneer de TALK functie ingeschakeld staat

Το κουμπί **SENS** προσαρμόζει πόσο δυνατό πρέπει να είναι το σήμα μικροφώνου για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ΟΜΙΛΙΑ. Το κοντινό κουμπί DPT ελέγχει τη μείωση έντασης της μουσικής.

SENS-knappen justerar hur högt mikrofonsignalet måste bliva för att aktivera TALK-funktionen. Den tilstötande DPT-knapp kontrollerar ljudstyrkereduktionen av musiken.

SENS-knappen justerer hvor højt mikrofonsignalet skal være for at aktivere TALK-funktionen. De tilstødende DPT-knap kontrollerer lydstyrkereduktionen af musikken.

Os botões giratórios **ASSIGN** A e B sele..onam a fonte de áudio para cada lado do CROSSFADER.

Ручки **ASSIGN** A и B позволяют выбрать источник звука для каждой стороны кроссфейдера.

Mit den **ASSIGN**-Drehknöpfen A und B wird die Audioquelle für jede Seite von CROSSFADER ausgewählt.

Przełączniki **ASSIGN** A i B pozwalają na wybór źródła audio dla każdej ze stron CROSSFADERA.

Le manopole **ASSIGN** A e B selezionano la sorgente audio per ogni lato del CROSSFADER.

ASSIGN knop A en B selecteert de geluidsbron van elke kant van de CROSSFADER

Τα κουμπιά A και B **ASSIGN** επιλέγουν την πηγή ήχου για κάθε πλευρά του ΣΤΑΔΙΑΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗ.

ASSIGN-knapperne A og B väljar ljudkällan för kvar side av KRYSSNINGSDÄMPAREN.

ASSIGN-knapperne A og B vælger lydkilden for hver side af CROSSFADERen.

ASSIGN A ja B -nupeista valitaan kummallekin CROSSFADERin puolelle audiolähde.

O botão giratório **FX RET** ajusta o sinal das tomadas Jack do MIC AUX RETURN que está incluso no mix do main.

Ручка **FX RET** позволяет регулировать величину сигнала, включенного в основной микс, поступающего от разъемов возврата MIC AUX RETURN.

Mit dem **FX RET**-Drehknopf wird der Anteil des Signals von den MIC AUX RETURN-Buchsen justiert, das im Haupt-Mix enthalten ist.

Regulator **FX RET** służy do zmiany poziomu sygnału z wejścia MIC AUX RETURN, który jest zawarty w zmiksowanym sygnale głównym.

La manopola **FX RET** regola la quantità di segnale proveniente dai jack MIC AUX RETURN che è inclusa nel mix principale.

FX RET knop past de hoeveelheid van het signaal aan van de MIC AUX RETURN jacks die aan de main mix worden toegevoegd.

Το κουμπί **FX RET** προσαρμόζει την ποσότητα σήματος από τις υποδοχές ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΟΗΘ. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, το οποίο περιλαμβάνεται στον κύριο μείκτη.

FX RET-knappen justerar hur mycke av signalet från MIC AUX RETURN jackene som inkluderas i huvedmixet.

FX RET-knappen justerer hvor meget af signalet fra MIC AUX RETURN jackene der inkluderes i hovedmixet.

FX RET -nuppi määrittää päämiksaukseen kuuluvan signaalin määrän MIC AUX RETURN -jakeista.

Os botões giratórios **ASSIGN** A e B selecionam a fonte de áudio para cada lado do CROSSFADER.

Ручки **ASSIGN** A и B позволяют выбрать источник звука для каждой стороны кроссфейдера.

Mit den **ASSIGN**-Drehknöpfen A und B wird die Audioquelle für jede Seite von CROSSFADER ausgewählt.

Przełączniki **ASSIGN** A i B pozwalają na wybór źródła audio dla każdej ze stron CROSSFADERA.

Le manopole **ASSIGN** A e B selezionano la sorgente audio per ogni lato del CROSSFADER.

ASSIGN knop A en B selecteert de geluidsbron van elke kant van de CROSSFADER

Τα κουμπιά A και B **ASSIGN** επιλέγουν την πηγή ήχου για κάθε πλευρά του ΣΤΑΔΙΑΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗ.

ASSIGN-knapperne A og B väljar ljudkällan för kvar side av KRYSSNINGSDÄMPAREN.

ASSIGN-knapperne A og B vælger lydkilden for hver side af CROSSFADERen.

ASSIGN A ja B -nupeista valitaan kummallekin CROSSFADERin puolelle audiolähde.

SENS-nupista säädetään, kuinka äänekäs mikrofonin signaalin tulee olla TALK-toiminnon kytkeytymiseksi. Lähellä sijaitsevasta DPT-nupista voi säätää musiikin äänenvoimakkuuden alemmas.

VMX100/200/300/1000USB Getting started

Passo 3: Primeiros Passos

Шаг 3: Начало работы

Schritt 3: Erste Schritte

Krok 3: Rozpoczęcie eksploatacji

Step 3: Per cominciare

Stap 3: Aan de slag

Βήμα 3: Ξεκινώντας

Steg 3: Komma igång

Trin 3: Igangsætning

Vaihe 3: Aloitus

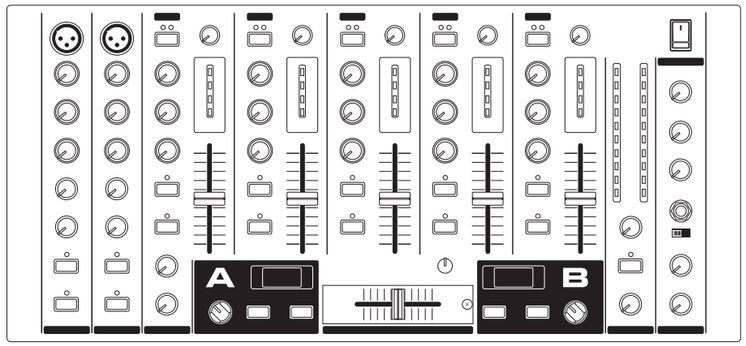

1 Faça todas as conexões apropriadas da força, áudio, USB e alto-falantes ao mixer.

Выполните все необходимые соединения, подключите питание, аудиоустройства, USB-соединения, микрофон к микшеру. Не подавайте питание на устройства до и во время подключения!

Schließen Sie alle vorgesehenen Strom-, Audio-, USB- und Lautsprecherverbindungen an den Mischer an. Lassen Sie den Strom aller Geräte ausgeschaltet!

Połącz mikser w odpowiedni sposób z zasilaniem, urządzeniami audio, USB i głośnikami. Wszystkie urządzenia pozostaw wyłączone!

Collegare correttamente i cavi elettrici, i cavi audio e USB. Lasciare spenti tutti i dispositivi!

Maak alle benodigde voedings-, audio- en speakerverbindingen naar de mixer. Laat de alle apparatuur uitgeschakeld staan.!

Κάντε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις ενέργειας, ήχου, USB και ηχείων στον μείκτη. Να έχετε όλες τις συσκευές απενεργοποιημένες!

Koppla till de passande strøm-, ljud-, USB- och Högtalerforbindelser till mixeren. Alla enheter Måste stängast av.

Tilslut de passende strøm-, lyd-, USB- og Højtalerforbindelser til mixeren. Alle enheder bør være slukkede!

Yhdistä kaikki tarkoituksenmukaiset virta-, audio-, USB- ja kaiutinliitännät mikseriin. Jätä virta kaikista laitteista pois päältä!

2 Com o(s) botões giratório(s) MAIN OUT totalmente para baixo, ligue o seu mixer.

Включите микшер при ручке(-ках) MAIN OUT, повернутых вниз.

Wenn alle MAIN OUT-Knöpfe in unterster Stellung sind, schalten Sie Ihren Mischer ein.

Obróciwszy regulator(y) MAIN OUT w skrajną lewą pozycję, włącz mikser.

Dopo aver impostato la(e) manopola(e) MAIN OUT al livello più basso, accendere il mixer.

Met de MAIN OUT faders geheel naar beneden de mixer aanzetten

Με το/τα κουμπί/κουμπιά ΚΥΡΙΟ ΕΞΩ εντελώς κατεβασμένα, ενεργοποιήστε τον μείκτη σας.Med MAIN OUT-knappen(erne) helt nede, Tända på mixeren.

Med MAIN OUT-knappen(erne) helt nede, Tænda på mixeren.

Med MAIN OUT-knappen(erne) helt nede, Tænd for mixeren.

MAIN OUT -nuppien ollessa säädettynä kokonaan alas, kytke mikserisi virta päälle.

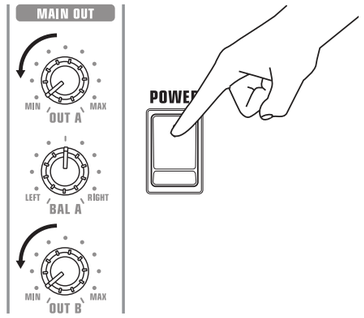

3 Ligue suas fontes de áudio e comece a tocar o áudio no mixer.

Включите источник звука и начните воспроизведение звука на микшер.

Schalten Sie Ihre Audioquellen ein und beginnen Sie mit dem Spielen von Ton in den Mischer.

Włącz źródła dźwięku i zacznij przesyłać sygnały audio do miksera.

Accendete le Vostre sorgenti audio e iniziate a suonare con il mixer.

Zet uw geluidsbronnen aan en begin audio in de mixer af te spelen

Ενεργοποιήστε τις πηγές ήχου σας και ξεκινήστε να παίζετε ήχο στον μείκτη.

Tänd på för dine ljudkällar och börja att spela ljud in i mixeren.

Tænd for dine lydkilder og begynd af afspille lyd ind i mixeren.

Käännä kaikki audiolähteesi päälle, ja päästä äänentoisto€ mikseriin.

4 Suba os botões giratórios MAIN OUT e PFL/PHONES para o nível desejado.

Поверните ручки основных выходов MAIN OUT и PFL/PHONES по часовой стрелке на нужный уровень.

Schieben Sie die MAIN OUT- und PFL/PHONES-Regler bis zum gewünschten Niveau hoch.

Przekręć regulatory MAIN OUT i PFL/PHONES do pożądanego poziomu.

Alzare le manopole MAIN OUT e PFL/PHONES fino al livello desiderato.

Verhoog de MAIN OUT en PFL/PHONES knoppen naar het gewenste niveau.

Σηκώστε τα κουμπιά ΚΥΡΙΟ ΕΞΩ και PFL/ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ στο επιθυμητό επίπεδο.

Vrida MAIN OUT och PFL/PHONES-knapperne till det önskade nivå.

Drej MAIN OUT og PFL/PHONES-knapperne til det ønskede niveau.

Aseta MAIN OUT- ja PFL/PHONES -nupit haluamallesi tasolle.

5 Aumente o botão giratório GAIN em cada canal que está recebendo um sinal. Se o clip LED vermelho em qualquer um dos medidores (VMX300/1000) acender, abaixe o botão GAIN. No VMX100/200, abaixe o botão giratório GAIN caso ouça distorção no áudio.

Поверните по часовой стрелке ручку GAIN на каждом канале, принимающем сигнал. Если в последовательности индикаторов каналов загорелся красный светодиод (микшеры VMX300/1000), поверните ручку GAIN в обратном направлении. В микшерах VMX100/200, ручку GAIN следует поворачивать в обратном направлении при искажении звука.

Schieben Sie den GAIN-Regler auf jedem Kanal, der ein Signal empfängt, hoch. Falls die rote Clip-LED auf irgendeinem der Kanalzähler (VMX300/1000) leuchtet, schieben Sie den GAIN-Regler runter. Bei VMX100/200 schieben Sie den GAIN-Regler runter, wenn Sie den Ton verzerrt hören.

Ustaw regulatory wzmocnienia GAIN dla każdego kanału otrzymującego sygnał. Jeśli czerwona dioda (wskaźnik przesterowania w modelach VMX300/1000) zapali się dla któregoś z kanałów, przekręć regulator GAIN w kierunku niższych wartości. W modelach VMX100/200 skoryguj położenie regulatora GAIN, jeśli usłyszysz zniekształcenia audio.

Alzare la manopola GAIN su ciascun canale ricevente il segnale. Se il LED clip rosso si illumina su qualunque misuratore di canale (VMX300/1000) abbassate la manopola GAIN. Su VMX100/200 abbassate la manopola GAIN se udite una distorsione audio.

Verhoog de GAIN knop op elk kanaal dat een signaal ontvangt. Indien het rode clip LED oplicht op een van de kanalen (VMX300/1000), verlaag dan de GAIN knop. Op de VMX100/200, verlaagt u de GAIN knop wanneer de audio begint te vervormen.

Σηκώστε το κουμπί ΑΥΞΗΣΗ σε κάθε κανάλι το οποίο λαμβάνει σήμα. Αν ανάψει η κόκκινη λυχνία κλιπ, σε οποιονδήποτε μετρητή καναλιού (VMX300/1000),κατεβάστε το κουμπί ΑΥΞΗΣΗ. Στα VMX100/200, Κατεβάστε το κουμπί ΑΥΞΗΣΗ αν ακούσετε τον ήχο να παραμορφώνεται.

Vrida GAIN-knappen för varje kanal der mottar signal. Hvis den røda clip LED på en hvilken som helst av kanalmeterene (VMX300/1000) ljuser opp, reduser da GAIN-knappen. För VMX100/200, reduser GAIN-knappen hvis ni hörar förvrengad ljud.

Drej GAIN-knappen for hver kanal der modtager signal. Hvid den røde clip LED på en hvilkensomhelst af kanalmeterene (VMX300/1000) lyser, reducer da GAIN-knappen. For VMX100/200, reducer GAIN-knappen hvis du hører forvrænget lyd.

Kohota GAIN-nuppia jokaisella kanavalla, joka vastaanottaa signaalia. Jos yhdenkään kanavamittarin punainen LED-klipsivalo (VMX300/1000) syttyy, säädä GAIN-nuppia alemmas. VMX100/200-miksereissä säädä GAIN-nuppia alemmas, jos kuulet äänen vääristyvän.

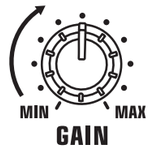

6 Ajuste o nível relativo das fontes de áudio por elevar cada fader do CHANNEL.

Настройте соответствующие уровени для всех источников звука, поднимая ползунок фейдера каждого канала.

Stellen Sie das relative Niveau von Audioquellen durch Hochschieben jedes CHANNEL-Faders ein.

Skoryguj względne poziomy sygnałów ze źródeł audio, przesuwając fadery dla każdego z kanałów.

Regolate il livello relativo delle sorgenti audio alzando ogni fader CHANNEL.

Door de CHANNEL fader aan te passen, past u ook het niveau aan van de gelijkwaardige geluidsbronnen.

Προσαρμόστε το σχετικό επίπεδο των πηγών ήχου, σηκώνοντας το μειωτή κάθε καναλιού (ΚΑΝΑΛΙ).

Justera de relative nivå för ljudkällarene ved att Öka KANAL Dämparen.

Juster de relative niveau for lydkilderne ved at forøge CHANNEL-faderen.

Aseta audiolähteiden suhteellinen taso kohottamalla kutakin CHANNEL-säädintä.



7 Темп (BPM) каждого вырбанного источника звука отображается на индикаторе счетчика Beat Counter. Чтобы избежать резкого увеличения темпа нажмите кнопку SYNC LOCK. Можно нажать кнопку BEAT ASSIST и задать темп вручную (т.е., «установить темп»).

Темп (BPM) каждого вырбанного источника звука отображается на индикаторе счетчика Beat Counter. Чтобы избежать резкого увеличения темпа нажмите кнопку SYNC LOCK. Можно нажать кнопку BEAT ASSIST и задать темп вручную (т.е., «установить темп»).

Das Tempo (BPM) ausgewählter Audioquellen erscheint in der Beat Counter-Anzeigen. Drücken Sie die SYNC LOCK-Taste, um zu verhindern, dass sich das angezeigte Tempo zu schnell ändert. Sie können auch das Tempo manuell eingeben, indem Sie die BEAT ASSIST-Taste im Rhytmus der Musik drücken.

Wartości tempa sygnałów w wybranych kanałach w uderzeniach na minutę (BPM – Beats Per Minute) pojawiają się na wyświetlaczu Beat Counter. Aby uniknąć gwałtownych zmian wartości wyświetlanego tempa, naciśnij przycisk SYNC LOCK. Można także naciskać przycisk BEAT ASSIST w rytmie muzyki w celu ręcznego wprowadzenia wartości tempa (funkcja "tap tempo").

I tempi (BPM) delle sorgenti audio selezionate appaiono sul display Beat Counter. Schiacciate il pulsante SYNC LOCK per evitare che il tempo mostrato aumenti troppo rapidamente. Si può inoltre schiacciare il pulsante BEAT ASSIST a ritmo di musica per inserire manualmente il tempo (i.e. "batti tempo").

De tempos (BPM) van de geselecteerde geluidsbronnen worden in de Beat Counter Display weergegeven. Druk op de SYNC LOCK knop om het snel wisselen van tempo op de weergave te vermijden. U kunt ook de BEAT ASSIST knop op de maat van de muziek indrukken om handmatig een tempo in te voeren. (bv "tap tempo")

Οι ταχύτητες (BPM) των επιλεγμένων πηγών ήχου εμφανίζονται στην οθόνη Μέτρηση Ρυθμού. Πατήστε το κουμπί ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ για να αποφευχθεί το γρήγορο ανεβοκατέβασμα της ταχύτητας που προβάλλεται. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί ΒΟΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΟΥ στο ρυθμό μουσικής για να εισάγετε χειροκίνητα την ταχύτητα (π.χ., "ταχύτητα κλακέτες").

Tempoene (BPM) för de väljade ljudkällar Visas i Beat-Counter-displayet. Trykk på SYNC LOCK-knappen för att unslippa att det viste tempo hopper hurtigt. Du kan ochså trykka på BEAT ASSIST-knappen i rytme med musiken för manuel ingång til tempo (f.eks."tap tempo").

Tempoene (BPM) for de valge lydkilder Vises i Beat-Counter-displayet. Tryk på SYNC LOCK-knappen for at undgå at det viste tempo hopper hurtigt. Du kan også trykke på BEAT ASSIST-knappen i rytme med musikken for manuel indgang til tempo (f.eks."tap tempo").

Valittujen audiolähteiden tempot (BPM) ilmestyvät Beat Counter -näytölle. Paina SYNC LOCK -nappulaa välttääksesi näytetyn tempon nopeaa hypähtämistä. Voit myös painaa BEAT ASSIST -nappulaa musiikin tahdissa asettaaksesi tempon manuaalisesti (ts. "tap tempo").

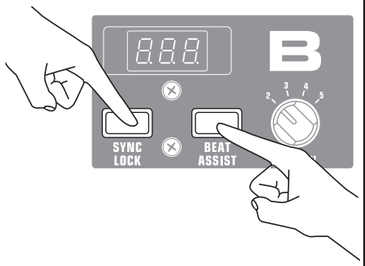

VMX100/200/300/1000USB Getting started

Passo 3: Primeiros Passos

Шаг 3: Начало работы

Schritt 3: Erste Schritte

Krok 3: Rozpoczęcie eksploatacji

Step 3: Per cominciare

Stap 3: Aan de slag

Βήμα 3: Ξεκινώντας

Steg 3: Komma igång

Trin 3: Igangsætning

Vaihe 3: Aloitus

8 Assim que cada fonte tenha seu ritmo respectivo travado, os LEDs do TEMPO DIFFERENCE lhe informarão se os ritmos coincidem. O medidor acenderá na direção da fonte que for mais rápida. Quando o LED verde acender, os ritmos coincidem.

После того, как для каждого источника звука будет задан свой темп, светодиодные индикаторы TEMPO DIFFERENCE покажут какие темпы совпадают. На последовательности индикаторов загорится светодиод, расположенный ближе к тому источнику, темп которого выше. Если горят зеленые светодиоды, темпы совпадают.

Sobald das Tempo jeder Quelle festgelegt wurde, werden Sie durch die TEMPO DIFFERENCE LEDs darüber informiert, ob die Tempos übereinstimmen. Der Zähler wird in Richtung der Quelle leuchten, die schneller ist. Wenn die grüne LED leuchtet, stimmen die Tempos überein.

Kiedy wartości tempa każdego ze źródeł zostaną zablokowane, diody wyświetlacza TEMPO DIFFERENCE wskazywać będą zgodność temp. Wskaźnik będzie się rozświetlał w kierunku szybszego źródła. Kiedy pali się zielona dioda LED, tempa są równe.

Una volta che ogni sorgente ha il suo rispettivo tempo bloccato, i LED TEMPO DIFFERENCE Vi informeranno se i tempi corrispondono. Il misuratore si illuminerà nella direzione della sorgente che va più velocemente. Quando il LED verde si illumina, i tempi corrispondono.

Zodra een van de bronnen vastgezet is, zullen de TEMPO DIFFERENCE LEDs weergeven of de tempos overeenkomen. De meters zullen oplichten naar de zijde waarvan het tempo sneller is. Wanneer de groene LEDs oplichten, komen de tempos overeen.

Μόλις κλειδωθεί η αντίστοιχη ταχύτητα της κάθε πηγής, οι λυχνίες LED ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ θα σας ενημερώσουν αν οι ταχύτητες ταιριάζουν. Ο μετρητής θα φωτιστεί στην κατεύθυνση της πηγής που είναι πιο γρήγορη. Όταν ανάβει η πράσινη λυχνία, οι ταχύτητες ταιριάζουν.

När varje källa har sitt tempo låst, informerar TEMPO DIFFERENCE LEDene deg om tempoene passer. Meteret ljuser i retning av källan som går hurtigere. När grønne LED ljuser, passer tempoene.

Når hver kilde har sit tempo låst, informerer TEMPO DIFFERENCE LEDene dig om tempoene passer. Meteret lyser retning af kilden som går hurtigere. Når grønne LED lyser, passer tempoene.

Kun kunkin lähteen vastaava tempo on lukittu, TEMPO DIFFERENCE LED -valo ilmoittaa täsmäävätkö tempot. Mittarin valo osoittaa aina nopeamman lähteen suuntaan. Kun vihreä LED-valo syttyy, tempot sopivat yhteen.

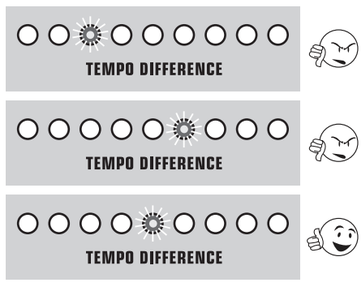

9 Mesmo quando os ritmos coincidem, as batidas podem não estarem perfeitamente sincronizadas entre as fontes. Os LEDs do TIME OFFSET acenderão na direção da fonte do áudio que está fora da sincronização. Quando o LED verde acender, o áudio está em sincronização.

Даже при совпадении темпа, такт может не до конца синхронизироваться между разными источниками. На индикаторе TIME OFFSET загорится светодиод ближе к тому источнику, звук с которого выбивается из синхронизированного такта. Если горят зеленые светодиоды, звук синхронизирован.

Selbst wenn die Tempos übereinstimmen, können die Beats möglicherweise nicht perfekt zwischen den Quellen synchronisiert sein. Die TIME OFFSET-LEDs werden in Richtung der Quelle leuchten, deren Audio außer Synchronisation ist. Wenn die grüne LED leuchtet, ist das Audio synchronisiert.

Nawet, kiedy tempa są zgodne, uderzenia mogą nie być idealnie zsynchronizowane pomiędzy źródłami. Diody wskaźnika TIME OFFSET rozświetlą się w kierunku źródła, którego sygnał jest rozsynchronizowany. Kiedy pali się zielona dioda LED, sygnały audio są zsynchronizowane.

Anche quando i tempi corrispondono, i battiti possono non essere perfettamente sincronizzati tra le sorgenti. I LED TIME OFFSET si illumineranno nella direzione della sorgente il cui suono non è sincronizzato. Quando il LED verde è illuminato, il suono è sincronizzato.

Zelfs wanneer de tempos overeenkomen, kan het voorkomen dat de beats niet perfect met elkaar gesynchroniseerd zijn tussen de verschillende geluidsbronnen. De TIME OFFSET LEDs zullen oplichten naar de zijde die niet gelijk loopt. Wanneer de groene LEDs oplichten is de audio gesynchroniseerd

Ακόμη κι όταν οι ταχύτητες ταιριάζουν, οι ρυθμοί μπορεί να μην είναι τέλεια συγχρονισμένοι ανάμεσα στις πηγές. Οι λυχνίες ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ θα ανάψουν στην κατεύθυνση της πηγής ήχου που δεν είναι συγχρονισμένη. Όταν ανάψει η πράσινη λυχνία, ο ήχος είναι συγχρονισμένος.

Selv når tempoene passer, är det möjligt att beat`ene inte korresponderer emellam källarene. TIME OFFSET LEDene vil ljuse opp I retning av Den ljudkälla som inte korresponderer. När De grønne LED ljuser korresponderer ljuden.

Selv når tempoene passer, er de muligt at beat`ene ikke korresponderer mellem kilderne. TIME OFFSET LEDene vil lyse op I retning af Den lydkilde der ikke korresponderer. Når De grønne LED lyeser korresponderer lyden.

Vaikka tempot täsmäävätkin, tahdit eivät välttämättä ole täydellisessä synkissä lähteiden välillä. TIME OFFSET LED -valot osoittavat sen lähteen suuntaan, jonka audio ei ole synkissä. Kun vihreä LED-valo syttyy, ääni on synkissä.

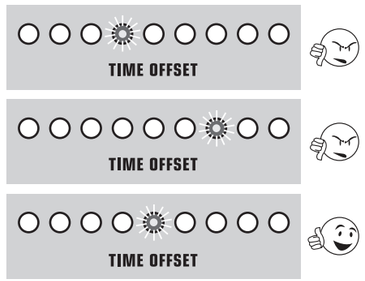

10 Para sair do SYNC LOCK, pressione o botão SYNC LOCK para cada fonte.

Чтобы выйти из режима SYNC LOCK, нажмите кнопку SYNC LOCK на каждом источнике.

Um SYNC LOCK zu verlassen, drücken Sie die SYNC LOCK-Taste für jede Quelle.

Aby zwolnić blokadę SYNC LOCK, naciśnij przycisk SYNC LOCK dla każdego źródła.

Per togliere il SYNC LOCK, schiacciare il pulsante SYNC LOCK per ogni sorgente.

Om de SYNC LOCK uit te schakelen drukt u op de relatieve SYNC LICK knoppen voor elke geluidsbron.

Για να εξέλθετε από το ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, πατήστε το κουμπί ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ για κάθε πηγή.

För att förlata SYNC LOCK, trykk på SYNC LOCK-knappen för varje källa.

For at forlade SYNC LOCK, tryk på SYNC LOCK-knappen for hver kilde.

Poistuaksesi SYNC LOCK -asetuksesta, paina jokaisen lähteen SYNC LOCK -nappulaa.

Dados técnicos

ENTRADAS DE ÁUDIO	VMX100USB	VMX200USB	VMX300USB	VMX1000USB
Mic In	¼" TRS, 53 dB gain	¼" TRS, 40 dB gain	¼" TRS, 46 dB gain	XLR balanceado, 40 dB gain
Phono In	RCA não-balanceado, 40 dB de ganho			
Line In	RCA não-balanceado, 0 dB de ganho			
Retorno	—	RCA Não-balanceado, 0 dB de ganho		
Retorno do Mic Aux.	—			¼" não-balanceado, 3 dB de ganho
SAÍDAS DE ÁUDIO				
Main Out (A)	máx. +21 dBu @ +15 dBu (line in)	máx. +21 dBu @ +10 dBu (line in)	máx. +21 dBu @ +5 dBu (line in)	máx. 25 dBu, XLR balanceado
Main Out B	—	—	—	max. 21 dBu, unbalanced
Booth	—	—	Máx. + 13 dBu	—
Tape Out	tipicamente 0 dBu			
Envio	—	typically 0 dBu		
Envio do Mic Aux.	—			-∞ para +6 dBu
Saída dos Fones	tipicamente 125 mW @ 1% THD			máx. 180 mW @ 75 Ω
SUBWOOFER				
Saída do subwoofer	—			XLR balanceado
X-Over	—			Variável 30-200 Hz
Nível	—			-∞ para 0 dBu @ 0 dB entrada
EQUALIZADOR				
Stereo Low	+12 dB/-32 dB @ 50 Hz			
Stereo Mid	—	+12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz		
Stereo High	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz			
Mic Low	—	+12/-12 dB @ 50 Hz		+15/-15 dB @ 80 Hz
Mic Mid	—			+15/-15 dB @ 2.5 kHz
Mic High	—	+15/-15 dB @ 12 kHz		
Kill Low	—		-54 dB @ 50 Hz	—
Kill Mid	—		-44 dB @ 1 kHz	—
Kill High	—		-26 dB @ 10 kHz	—
USB				
Áudio	Estéreo in/out			
Conector	Tipo B			
Conversor	16-Bit			
Ritmo de amostra	48 kHz			
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA				
Relação sinal/ruído	>88 dB (line)	>86 dB (line)	>85 dB (line)	>80 dB (line)
Liha Cruzada	>67 dB (line)	>77 dB (line)		<0.05%
Distorção (THD)	<0.025%	<0.06%	<0.05%	
Resposta de Frequência	20 Hz - 20 kHz			
Ajuste do ganho de entrada	-20 dB - +9 dB			
ALIMENTAÇÃO DE FORÇA				
Tensão das linhas de alimentação				
EUA/Canadá	120 V~, 60 Hz			
Reino Unido/Europa	230 V~, 50 Hz			
Japão	100 V~, 50-60 Hz			
Consumo de energia	máx. 10 W	máx. 13w	máx. 22w	máx. 22w
Fusível	100-120 V~: T 160 mA L	100-120 V~: T 400 mA L	100-120 V~: T 500 mA L	100-120 V~: T 500 mA H
	200-240 V~: T 80 mA L	200-240 V~: T 250 mA L	200-240 V~: T 315 mA L	200-240 V~: T 250 mA H
Conexão das Linhas	Recptáculo padrão do IEC			
DIMENSÕES/PESO				
Dimensões (AxLxC)	2 7/8" x 8" x 9"	3 ½" x 8" x 11"	3 ½ " x 9 ½ " x 13 1/10"	4 3/16" x 19" x 8 ¾"
	72 mm x 203 mm x 229 mm	88 mm x 203 mm x 280 mm	88 mm x 203 mm x 280 mm	107 mm x 483 mm x 223 mm
Peso	2 kg	2.5 kg	3.5 kg	3.6 kg
	4.4 lbs	5.5 lbs	7.3 lbs	7.9 lbs

Технические Данные

Аудио входы	VMX100USB	VMX200USB	VMX300USB	VMX1000USB
Входы микрофона	двухконтактные разъемы ¼" TS, усиление 53 дБ	двухконтактные разъемы ¼" TS, усиление 40 дБ	двухконтактные разъемы ¼" TS, усиление 46 дБ	Балансные XLR, , усиление 40 дБ
Входы для вертушек (Phono)	Небалансный разъем типа «тюльпан» (RCA), усиление 40 дБ			
Линейные входы (Line)	Небалансный разъем типа «тюльпан» (RCA), усиление 0 дБ			
Возврат	—	Небалансный разъем типа «тюльпан» (RCA), усиление 0 дБ		
Возврат Mic Aux	—			¼" unbalanced, 3 dB gain
Аудио выходы				
Основной выход (Main Out) A	макс. + 21дБн @ +15 дБн (линейный вход)	макс. + 21дБн @ +10 дБн (линейный вход)	макс. + 21дБн @ +5 дБн (линейный вход)	макс. 25 дБн, балансный XLR
Основной выход (Main Out) B	—	—	—	макс. 21 дБн, небалансный
Мониторный выход Booth	—	—	макс. +13 дБн	—
Выход Tape	обычно 0 дБн			
Посыл	—	обычно 0 дБн		
Посыл Mic Aux	—			-∞ to +6 dBu
Выход наушников (Phones)	обычно 125 мВт при 1% коэф. гармоник			макс. 180 мВт при 75 Ω
Сабвуфер				
Выход сабвуфера	—			балансный XLR
Кроссовер	—			переменная 30 - 200 Гц
Уровень	—			от-∞ до 0 дБн при 0 дБ на входе
ЭКВАЛАЙЗЕР				
Низкие частоты, стерео	+12 дБ/-32 дБ при 50 Гц			
Средние частоты, стерео	—	+12 дБ/-32 дБ при 1,2 кГц		
Высокие частоты, стерео	+12 дБ/-32 дБ при 10 Гц			
Низкие частоты, микрофон	—	+12 дБ/-12 дБ при 50 Гц		+15 дБ/-15 дБ при 80 Гц
Средние частоты, микрофон	—			+15 дБ/-15 дБ при 2,5 кГц
Высокие частоты, микрофон	—	+15 дБ/-15 дБ при 12 кГц		
Уменьшение низких частот (Kill)	—		-54 дБ при 50 Гц	—
Уменьшение средних частот	—		-44 дБ при 1 кГц	—
Уменьшение высоких частот	—		-26 дБ при 10 кГц	—
USB				
Аудиоустройства	Стерео вход/выход			
Разъем	Тип B			
Конвертор	16-разрядный			
Частота выборки	48 кГц			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ				
Отношение сигнал-шум	>88 дБ (линейн.)	>86 дБ (линейн.)	>85 дБ (линейн.)	>80 дБ (линейн.)
Перекрестные помехи	>67 дБ (линейн.)	>77 дБ (линейн.)		<-70 дБ (линейн.)
Искажение (высшими гармониками)	<0,025%	<0,06%	<0,05%	
Амплитудно-частотная характеристика	20 Гц-20 кГц			
Регулировка усиления на входе	-20 дБ - +9 дБ			
ПИТАНИЕ				
Напряжение сети				
США/Канада	120 В~, 60 Гц			
Великобритания/Европа	230 В~, 50 Гц			
Япония	100 В~, 50-60 Гц			
Потребляемая мощность	макс. 10 Вт	макс. 13 Вт	макс. 22 Вт	макс. 22 Вт
Предохранители	100-120 В~: T 160 мА L	100-120 В~: T 400 мА L	100-120 В~: T 500 мА L	100-120 В~: T 500 мА H
	200-240 В~: T 80 мА L	200-240 В~: T 250 мА L	200-240 В~: T 315 мА L	200-240 В~: T 250 мА H
Сетевой разъем	Разъем стандарта IEC			
ГАБАРИТЫ/ВЕС				
Габариты (В x Ш x Г)	72 мм x 203 мм x 229 мм	88 мм x 203 мм x 280 мм	88 мм x 241 мм x 332 мм	107 мм x 483 мм x 223 мм
Вес	2 кг	2,5 кг	3,5 кг	3,6 кг

Technische Daten

AUDIOEINGÄNGE	VMX100USB	VMX200USB	VMX300USB	VMX1000USB
MicIn	¼" TRS, 53 dB Verstärkung	¼" TRS, 40 dB Verstärkung	¼" TRS, 46 dB Verstärkung	XLR ausgewuchtet, 40 dB Verstärkung
PhonoIn	RCA nicht ausgewuchtet, 40 dB Verstärkung			
LineIn	RCA nicht ausgewuchtet, 0 dB Verstärkung			
Return	—	RCA nicht ausgewuchtet, 0 dB Verstärkung		
MicAuxReturn	—			¼" nicht ausgewuchtet, 3 dB Verstärkung
AUDIOAUSGÄNGE				
Main Out (A)	max. +21 dBu @ +15 dBu (line in)	max. +21 dBu @ +10 dBu (line in)	max. +21 dBu @ +5 dBu (line in)	max. 25 dBu, XLR ausgewuchtet
Main Out B	—	—	—	max. 21 dBu, nicht ausgewuchtet
Booth	—	—	max. +13 dBu	—
Tape Out	typischerweise 0 dBu			
Send	—	typischerweise 0 dBu		
MicAuxSend	—			-∞ bis +6 dBu
PhonesOut	typischerweise 125 mW @ 1 % THD			max. 180 mW @ 75 Ω
SUBWOOFER				
Subwoofer Out	—			XLR ausgewuchtet
X-Over	—			regelbar 30 – 200 Hz
Level	—			-∞ bis 0 dBu @ 0 dB Eingang
EQUALIZER				
Stereo Low	+12 dB/-32 dB @ 50 Hz			
Stereo Mid	—	+12 dB/-32 dB @ 1,2 kHz		
Stereo High	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz			
Mic Low	—	+12/-12 dB @ 50 Hz		+15/-15 dB @ 80 Hz
Mic Mid	—			+15/-15 dB @ 2,5 kHz
Mic High	—	+15/-15 dB @ 12 kHz		
Kill Low	—		-54 dB @ 50 Hz	—
Kill Mid	—		-44 dB @ 1 kHz	—
Kill High	—		-26 dB @ 10 kHz	—
USB				
Audio	Stereo In/Out			
Steckanschluss	Typ B			
Umwandler	16-Bit			
Samplingfrequenz	48 kHz			
SYSTEMSPEZIFIKATIONEN				
Signal/Rausch-Verhältnis	> 88 dB (line)	> 86 dB (line)	> 85 dB (line)	> 80 dB (line)
Übersprechen	> 67 dB (line)	> 77 dB (line)		< -70 dB (line)
Verzerrung (THD)	< 0,025 %	< 0,06 %	0,05 %	
Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz			
Eingangsverstärkungseinstellung	-20 dB - +9 dB			
LEISTUNGSVERSORGUNG				
Netzspannung				
USA / Kanada	120 V~, 60 Hz			
Großbritannien / EU	230 V~, 50 Hz			
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz			
Stromverbrauch	max. 10 W	max. 13 W	max. 22 W	max. 22 W
Sicherung	100 – 120 V~: T 160 mA L	100 – 120 V~: T 400 mA L	100 – 120 V~: T 500 mA L	100 – 120 V~: T 500 mA H
	200 – 240 V~: T 80 mA L	200 – 240 V~: T 250 mA L	200 – 240 V~: T 315 mA L	200 – 240 V~: T 250 mA H
Netzverbindung	Anschlussbuchse nach IEC-Standard			
ABMESSUNGEN / GEWICHT				
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	2 7/8" x 8" x 9"	3 ½" x 8" x 11"	3 ½ " x 9 ½ " x 13 1/10"	4 3/16" x 19" x 8 ¾"
	72 mm x 203 mm x 229 mm	88 mm x 203 mm x 280 mm	88 mm x 241 mm x 332 mm	107 mm x 483 mm x 223 mm
Gewicht	2 kg	2,5 kg	3,5 kg	3,6 kg
	4,4 Pfund	5,5 Pfund	7,3 Pfund	7,9 Pfund

Dane techniczne

WEJŚCIA AUDIO	VMX100USB	VMX200USB	VMX300USB	VMX1000USB
Mic In	złącze typu TRS ¼", wzmocnienie 53 dB	złącze typu TRS ¼", wzmocnienie 40 dB	złącze typu TRS ¼", wzmocnienie 46 dB	złącze typu XLR, symetryczne, wzmocnienie 40 dB
Phono In	złącze typu RCA, niesymetryczne, wzmocnienie 40 dB			
Line In	złącze typu RCA, niesymetryczne, wzmocnienie 0 dB			
Return	—	złącze typu RCA, niesymetryczne, wzmocnienie 0 dB		
Mic Aux Return	—			złącze ¼", niesymetryczne, wzmocnienie 3 dB
WYJŚCIA AUDIO				
Main Out (A)	maks. +21 dBu @ +15 dBu (na wejściu line)	maks. +21 dBu @ +10 dBu (na wejściu line)	maks. +21 dBu @ +5 dBu (na wejściu line)	maks. 25 dBu, typu XLR, symetryczne
Main Out B	—	—	—	maks. 21 dBu, niesymetryczne
Booth	—	—	maks. +13 dBu	—
Tape Out	typowo 0 dBu			
Send	—	typowo 0 dBu		
Mic Aux Send	—			-∞ do +6 dBu
Phones Out	typowo 125 mW @ 1% THD			maks. 180 mW @ 75 Ω
SUBWOOFER				
Wyjście subwoofera	—			typu XLR, symetryczne
Częstotliwość odcięcia	—			zmienna 30 - 200 Hz
Poziom sygnału	—			-∞ do 0 dBu @ 0 dB na wejściu
EQUALIZER				
Stereo – niskie	+12 dB/-32 dB @ 50 Hz			
Stereo – średnie	—	+12 dB/-32 dB @ 1,2 kHz		
Stereo – wysokie	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz			
Mikrofon – niskie	—	+12/-12 dB @ 50 Hz		+15/-15 dB @ 80 Hz
Mikrofon – średnie	—			+15/-15 dB @ 2,5 kHz
Mikrofon – wysokie	—	+15/-15 dB @ 12 kHz		
Funkcja Kill – niskie	—		-54 dB @ 50 Hz	—
Funkcja Kill – średnie	—		-44 dB @ 1 kHz	—
Funkcja Kill – wysokie	—		-26 dB @ 10 kHz	—
Złącze USB				
Sygnał	wejście/wyjście stereo			
Złącze	typ B			
Konwerter	16 bitowy			
Częstotliwość próbkowania	48 kHz			
PARAMETRY SYSTEMU				
Stosunek sygnału do szumu	>88 dB (dla wejścia line)	>86 dB (dla wejścia line)	>85 dB (dla wejścia line)	>80 dB (dla wejścia line)
Przesłuch	>67 dB (dla wejścia line)	>77 dB (dla wejścia line)		<-70 dB (dla wejścia line)
Zniekształecnia (THD)	<0,025%	<0.06%	<0.05%	
Pasmo przenoszenia	20 Hz - 20 kHz			
Zakres regulacji wzmocnienia sygnału wejściowego	-20 dB - +9 dB			
ZASILANIE				
Napięcia zasilania				
USA / Kanada	120 V~, 60 Hz			
Wielka Brytania / UE	230 V~, 50 Hz			
Japonia	100 V~, 50-60 Hz			
Pobór mocy	maks. 10 W	maks. 13 W	maks. 22 W	maks. 22 W
Bezpiecznik	100-120 V~: T 160 mA L	100-120 V~: T 400 mA L	100-120 V~: T 500 mA L	100-120 V~: T 500 mA H
	200-240 V~: T 80 mA L	200-240 V~: T 250 mA L	200-240 V~: T 315 mA L	200-240 V~: T 250 mA H
Złącze sieciowe	standardowe gniazdko IEC			
WYMIARY / WAGA				
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.)	2 7/8" x 8" x 9"	3 ½" x 8" x 11"	3 ½ " x 9 ½ " x 13 1/10"	4 3/16" x 19" x 8 ¾"
	72 mm x 203 mm x 229 mm	88 mm x 203 mm x 280 mm	88 mm x 241 mm x 332 mm	107 mm x 483 mm x 223 mm
Waga	2 kg	2,5 kg	3,5 kg	3,6 kg
	4,4 lbs	5,5 lbs	7,3 lbs	7,9 lbs

Dati Tecnici

INGRESSI AUDIO	VMX100USB	VMX200USB	VMX300USB	VMX1000USB
Mic In	¼" TRS, 53 dB gain	¼" TRS, 40 dB gain	¼" TRS, 46 dB gain	XRL Bilanciato, 40 dB gain
Phono In	RCA Sbilanciato, 40 dB gain			
Line In	RCA Sbilanciato, 0 dB gain			
Return	—	RCA Sbilanciato, 0 dB gain		
Mic Aux Return	—			¼" Sbilanciato, 3 dB gain
USCITE AUDIO				
Main Out (A)	max. +21 dBu @ +15 dBu (line in)	max. +21 dBu @ +10 dBu (line in)	max. +21 dBu @ +5 dBu (line in)	max. 25 dBu, XLR Bilanciato
Main Out B	—	—	—	max. 21 dBu, Sbilanciato
Booth	—	—	max. +13 dBu	—
Tape Out	tipicamente 0 dBu			
Send	—	tipicamente 0 dBu		
Mic Aux Send	—			-∞ a +6 dBu
Phones Out	tipicamente 125 mW @ 1% THD			max. 180 mW @ 75 Ω
SUBWOOFER				
Subwoofer Out	—			Balanced XLR
X-Over	—			Variable 30 - 200 Hz
Livello	—			-∞ to 0 dBu @ 0 dB input
EQUALIZZATORE				
Stereo Low	+12 dB/-32 dB @ 50 Hz			
Stereo Mid	—	+12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz		
Stereo High	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz			
Mic Low	—	+12/-12 dB @ 50 Hz		+15/-15 dB @ 80 Hz
Mic Mid	—			+15/-15 dB @ 2.5 kHz
Mic High	—	+15/-15 dB @ 12 kHz		
Kill Low	—		-54 dB @ 50 Hz	—
Kill Mid	—		-44 dB @ 1 kHz	—
Kill High	—		-26 dB @ 10 kHz	—
USB				
Audio	Stereo In/Out			
Connettore	Tipo B			
Convertitore	16-bit			
Velocità campionamento	48 kHz			
DATI DEL SISTEMA				
Rapporto Segnale/Rumore	>88 dB (line)	>86 dB (line)	>85 dB (line)	>80 dB (line)
Diafonia	>67 dB (line)	>77 dB (line)		<-70 dB (line)
Distorsione (THD)	<0.025%	<0.06%	<0.05%	
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz			
Regolazione ingresso GAIN	-20 dB - +9 dB			
ALIMENTAZIONE CORRENTE				
Tensione di rete				
USA/Canada	120 V~, 60 Hz			
UK/UE	230 V~, 50 Hz			
Giappone	100 V~, 50-60 Hz			
Consumo corrente	max. 10 W	max. 13w	max. 22w	max. 22w
Fusibile	100-120 V~: T 160 mA L	100-120 V~: T 400 mA L	100-120 V~: T 500 mA L	100-120 V~: T 500 mA H
	200-240 V~: T 80 mA L	200-240 V~: T 250 mA L	200-240 V~: T 315 mA L	200-240 V~: T 250 mA H
Presa corrente	Standard IEC			
DIMENSIONI/PESO				
Dimensioni (AxLxP)	2 7/8" x 8" x 9"	3 ½" x 8" x 11"	3 ½ " x 9 ½ " x 13 1/10"	4 3/16" x 19" x 8 ¾"
	72 mm x 203 mm x 229 mm	88 mm x 203 mm x 280 mm	88 mm x 241 mm x 332 mm	107 mm x 483 mm x 223 mm
Peso	2 kg	2.5 kg	3.5 kg	3.6 kg
	4.4 lbs	5.5 lbs	7.3 lbs	7.9 lbs

Specificatie

AUDIO-OUTPUT	VMX100USB	VMX200USB	VMX300USB	VMX1000USB
Mic In	¼"TRS, 53 dB versterking	¼"TRS, 40 dB versterking	¼"TRS, 46 dB versterking	Gebalanceerde XLR 40dB versterking
Phono In	Ongebalanceerde RCA, 40 dB versterking			
Line In	Ongebalanceerde RCA, 0 dB versterking			
Return	—	Ongebalanceerde RCA, 0 dB versterking		
Mic Aux Return	—			¼" ongebalanceerd, 3 dB versterking
AUDIO-OUTPUTS				
Main Out (A)	Max. +21 dBu @ + 15 dBu (line in)	Max. +21 dBu @ + 10 dBu (line in)	Max. +21 dBu @ + 5 dBu (line in)	Max. +25 dBu, gebalanceerde XLR
Main Out B	—	—	—	Max. +21 dBu, ongebalanceerd
Booth	—	—	Max. +13 dBu	—
Tape Out	Normaal 0 dBu			
Send	—	Normal 125 mW @ 1% THD		
Mic Aux Send	—			-∞ tot +6 dBu
Phones Out	typically 125 mW @ 1% THD			Max. 180 mW @ 75 Ω
SUBWOOFER				
Subwoofer Out	—			Gebalanceerd XLR
X-Over	—			Variabel 30 – 200 Hz
Niveau	—			-∞ t0 dBu @ 0 dB input
EQUALIZER				
Stereo Laag	+12 dB/-32db @ 50 Hz			
Stereo Midden	—	12 dB/-32db @ 1.2 kHz		
Stereo Hoog	12 dB/-32db @ 10 kHz			
Mic Laag	—	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz		+15/-15 dB @ 80 Hz
Mic Midden	—			+15/-15 dB @ 2.5 kHz
Mic Hoog	—	+15/-15 dB @ 12 kHz		
Kill Laag	—		-54 dB @ 50 Hz	—
Kill Midden	—		-44 dB @ 1 kHz	—
Kill Hoog	—		-26 dB @ 10 kHz	—
USB				
Audio	Stereo In/Out			
Connector	Type B			
Converter	16-bit			
Sample rate	48 kHz			
SYSTEEM SPECIFICATIES				
Signal-to-noise verhouding	>88 dB (line)	>86 dB (line)	>85 dB (line)	>80 dB (line)
Crosstalk	>67 dB (line)	>77 dB (line)		<-70 dB (line)
Vervorming	<0.025%	<0.06%	<0.05%	
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz			
Aanpassing van Inputversterking	-20 dB - +9 dB			
STROOMVOORZIENING				
Netspanning				
VS/Canada	120 V~, 60 Hz			
GB/EU	230 V~, 50 Hz			
Japan	100 V~, 50-60 Hz			
Stroomverbruik	max. 10 W	max. 13w	max. 22w	max. 22w
Netverbinding	100-120 V~: T 160 mA L	100-120 V~: T 400 mA L	100-120 V~: T 500 mA L	100-120 V~: T 500 mA H
	200-240 V~: T 80 mA L	200-240 V~: T 250 mA L	200-240 V~: T 315 mA L	200-240 V~: T 250 mA H
Mains connection	Standaard IEC Stekker			
AFMETINGEN/GEWICHT				
Afmetingen (H x B x D)	2 7/8" x 8" x 9"	3 ½" x 8" x 11"	3 ½ " x 9 ½ " x 13 1/10"	4 3/16" x 19" x 8 ¾"
	72 mm x 203 mm x 229 mm	88 mm x 203 mm x 280 mm	88 mm x 241 mm x 332 mm	107 mm x 483 mm x 223 mm
Gewicht	2 kg	2.5 kg	3.5 kg	3.6 kg
	4.4 lbs	5.5 lbs	7.3 lbs	7.9 lbs

Προδιαγραφές

ΕΙΣΟΔΟΙ ΗΧΟΥ	VMX100USB	VMX200USB	VMX300USB	VMX1000USB
Μικρόφωνο	αύξηση ¼" TRS, 53 dB	αύξηση ¼" TRS, 40 dB	αύξηση ¼" TRS, 46 dB	Ισορροπημένο XLR, αύξηση 40 dB
Phono	Ισορροπημένο RCA, αύξηση 40 dB			
Γραμμή	Ισορροπημένο RCA, αύξηση 0 dB			
Επιστροφή	—	Ισορροπημένο RCA, αύξηση 0 dB		
Επιστροφή Β. Μικρόφωνου	—			¼" μη ισορροπημένο, αύξηση 3 dB
ΕΞΟΔΟΙ ΗΧΟΥ				
Κύριο έξω (A)	μεγ. +21 dBu @ +15 dBu (γραμμή μέσα)	μεγ. +21 dBu @ +10 dBu (γραμμή μέσα)	μεγ. +21 dBu @ +5 dBu (γραμμή μέσα)	μεγ. 25 dBu, ισορροπημένο XLR
Κύριο έξω (B)	—	—	—	μεγ. 21 dBu, μη ισορροπημένο
Θάλαμος	—	—	μεγ. +13 dBu	—
Κασέτα έξω	τυπικά 0 dBu			
Αποστολή	—	τυπικά 0 dBu		
Αποστολή Β. Μικρόφωνου	—			-∞ to +6 dBu
Ακουστικά έξω	τυπικά 125 mW @ 1% THD			μεγ. 180 mW @ 75 Ω
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ				
Ενισχυτής έξοδος	—			Ισορροπημένο XLR
X-Level	—			Μεταβλητό 30 - 200 Hz
Επίπεδο	—			είσοδος -∞ to 0 dBu @ 0 dB
ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ				
Στέρεο χαμηλό	+12 dB/-32 dB @ 50 Hz			
Στέρεο μεσαίο	—	+12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz		
Στέρεο υψηλό	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz			
Μικρόφωνο χαμηλό	—	+12/-12 dB @ 50 Hz		+15/-15 dB @ 80 Hz
Μικρόφωνο μεσαίο	—			+15/-15 dB @ 2.5 kHz
Μικρόφωνο υψηλό	—	+15/-15 dB @ 12 kHz		
Τερματισμός χαμηλό	—		-54 dB @ 50 Hz	—
Τερματισμός μεσαίο	—		-44 dB @ 1 kHz	—
Τερματισμός υψηλό	—		-26 dB @ 10 kHz	—
USB				
Ήχος	Στέρεο Εντός/Εκτός			
Σύνδεσμος	Τύπος B			
Μετασχηματιστής	16-bit			
Ποσοστό δείγματος	48 kHz			
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ				
Ποσοστό Σήμα-προς-Παρεμβολές	>88 dB (γραμμή)	>86 dB (γραμμή)	>85 dB (γραμμή)	>80 dB (γραμμή)
Διαφωνία	>67 dB (γραμμή)	>77 dB (γραμμή)		<-70 dB (γραμμή)
Παραμόρφωση (THD)	<0.025%	<0.06%	<0.05%	
Ανταπόκριση συχνότητας	20 Hz - 20 kHz			
Προσαρμογή άυξησης εισόδου	-20 dB - +9 dB			
Ηλεκτροδότηση				
Βολτάζ				
ΗΠΑ / Καναδάς	120 V~, 60 Hz			
Ην.Βασ. / Ευρώπη	230 V~, 50 Hz			
Ιαπωνία	100 V~, 50-60 Hz			
Κατανάλωση Ενέργειας	μεγ. 10 W	μεγ. 13 W	μεγ. 22 W	μεγ. 22 W
Ασφάλεια	100-120 V~: T 160 mA L	100-120 V~: T 400 mA L	100-120 V~: T 500 mA L	100-120 V~: T 500 mA H
	200-240 V~: T 80 mA L	200-240 V~: T 250 mA L	200-240 V~: T 315 mA L	200-240 V~: T 250 mA H
Φις	Στάνταρ IEC υποδοχή			
Διαστάσεις/βάρος				
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	2 7/8" x 8" x 9"	3 ½" x 8" x 11"	3 ½ " x 9 ½ " x 13 1/10"	4 3/16" x 19" x 8 ¾"
	72 mm x 203 mm x 229 mm	88 mm x 203 mm x 280 mm	88 mm x 241 mm x 332 mm	107 mm x 483 mm x 223 mm
Βάρος	2 κιλά	2,5 κιλά	3,5 κιλά	3,6 κιλά
	4,4 λίβρες	5,5 λίβρες	7,3 λίβρες	7,9 λίβρες

Tekniska specifikationer

LJUDINGÄNG	VMX100USB	VMX200USB	VMX300USB	VMX1000USB
Mic In	¼" TRS, 53 dB gain	¼" TRS, 40 dB gain	¼" TRS, 46 dB gain	Symmetrisk XLR, 40 dB gain
Phono In	Assymetrisk RCA, 40 dB gain			
Line In	Assymetrisk RCA, 0 dB gain			
Return	—	Assymetrisk RCA, 0 dB gain		
Mic Aux Return	—			¼" assymetrisk, 3 dB gain
LJUDUTGÅNG				
Main Out (A)	maks. +21 dBu @ +15 dBu (line in)	maks. +21 dBu @ +10 dBu (line in)	maks. +21 dBu @ +5 dBu (line in)	maks. 25 dBu, balanerad XLR
Main Out B	—	—	—	maks. 21 dBu, assymetrisk
Booth	—	—	maks. +13 dBu	—
Tape Out	typisk 0 dBu			
Send	—	typisk 0 dBu		
Mic Aux Send	—			-∞ til +6 dBu
Phones Out	typisk 125 mW @ 1% THD			maks. 180 mW @ 75 Ω
SUBWOOFER				
Subwoofer Out	—			Symmetrisk XLR
X-Over	—			Variabel 30 - 200 Hz
Level	—			-∞ til 0 dBu @ 0 dB ingång
EQUALIZER				
Stereo Low	+12 dB/-32 dB @ 50 Hz			
Stereo Mid	—	+12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz		
Stereo High	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz			
Mic Low	—	+12/-12 dB @ 50 Hz		+15/-15 dB @ 80 Hz
Mic Mid	—			+15/-15 dB @ 2.5 kHz
Mic High	—	+15/-15 dB @ 12 kHz		
Kill Low	—		-54 dB @ 50 Hz	—
Kill Mid	—		-44 dB @ 1 kHz	—
Kill High	—		-26 dB @ 10 kHz	—
USB				
Ljud	Stereo in/ut			
Konnektor	Type B			
Konverter	16 bit			
Samplingsfrekvens	48 kHz			
SYSTEM SPESIFIKATIONER				
Signal-störningsforhold	>88 dB (line)	>86 dB (line)	>85 dB (line)	>80 dB (line)
Crosstalk	>67 dB (line)	>77 dB (line)		<-70 dB (line)
Förvrengning (THD)	<0.025%	<0.06%	<0.05%	
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz			
Ingångs-gain- justering	-20 dB - +9 dB			
STRØMFÖRSYNING				
Netspending				
USA/Canada	120 V~, 60 Hz			
Storbritanien/EU	230 V~, 50 Hz			
Japan	100 V~, 50-60 Hz			
Strømförbruk	maks. 10 W	maks. 13w	maks. 22w	maks. 22w
Säkerhetspropp	100-120 V~: T 160 mA L	100-120 V~: T 400 mA L	100-120 V~: T 500 mA L	100-120 V~: T 500 mA H
	200-240 V~: T 80 mA L	200-240 V~: T 250 mA L	200-240 V~: T 315 mA L	200-240 V~: T 250 mA H
Mains connection	standard IEC konnektor			
STÖRLÉK/VÄKT				
Storlek (H x B x D)	2 7/8" x 8" x 9"	3 ½" x 8" x 11"	3 ½ " x 9 ½ " x 13 1/10"	4 3/16" x 19" x 8 ¾"
	72 mm x 203 mm x 229 mm	88 mm x 203 mm x 280 mm	88 mm x 241 mm x 332 mm	107 mm x 483 mm x 223 mm
Väkt	2 kg	2.5 kg	3.5 kg	3.6 kg
	4.4 lbs	5.5 lbs	7.3 lbs	7.9 lbs

Specifikationer

LYDINDGANGE	VMX100USB	VMX200USB	VMX300USB	VMX1000USB
Mic In	¼" TRS, 53 dB gain	¼" TRS, 40 dB gain	¼" TRS, 46 dB gain	Symmetrisk XLR, 40 dB gain
Phono In	Assymetrisk RCA, 40 dB gain			
Line In	Assymetrisk RCA, 0 dB gain			
Return	—	Assymetrisk RCA, 0 dB gain		
Mic Aux Return	—			¼" assymetrisk, 3 dB gain
LYDUDGANGE				
Main Out (A)	maks. +21 dBu @ +15 dBu (line in)	maks. +21 dBu @ +10 dBu (line in)	maks. +21 dBu @ +5 dBu (line in)	maks. 25 dBu, balanced XLR
Main Out B	—	—	—	max. 21 dBu, unbalanced
Booth	—	—	maks. +13 dBu	—
Tape Out	typisk 0 dBu			
Send	—	typisk 0 dBu		
Mic Aux Send	—			-∞ til +6 dBu
Phones Out	typisk 125 mW @ 1% THD			maks. 180 mW @ 75 Ω
SUBWOOFER				
Subwoofer Out	—			Symmetrisk XLR
X-Over	—			Variabel 30 - 200 Hz
Level	—			-∞ til 0 dBu @ 0 dB indgang
EQUALIZER				
Stereo Low	+12 dB/-32 dB @ 50 Hz			
Stereo Mid	—	+12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz		
Stereo High	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz			
Mic Low	—	+12/-12 dB @ 50 Hz		+15/-15 dB @ 80 Hz
Mic Mid	—			+15/-15 dB @ 2.5 kHz
Mic High	—	+15/-15 dB @ 12 kHz		
Kill Low	—		-54 dB @ 50 Hz	—
Kill Mid	—		-44 dB @ 1 kHz	—
Kill High	—		-26 dB @ 10 kHz	—
USB				
Lyd	Stereo ind/ud			
Konnektor	Type B			
Konverter	16 bit			
Samplingsfrekvens	48 kHz			
SYSTEM SPECIFIKATIONER				
Signal-støjforhold	>88 dB (line)	>86 dB (line)	>85 dB (line)	>80 dB (line)
Crosstalk	>67 dB (line)	>77 dB (line)		<-70 dB (line)
Forvrængning (THD)	<0.025%	<0.06%	<0.05%	
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz			
Indgangs-gain- justering	-20 dB - +9 dB			
STRØMFORSYNING				
Netspænding				
USA/Canada	120 V~, 60 Hz			
StorbritanienEU	230 V~, 50 Hz			
Japan	100 V~, 50-60 Hz			
Strømforbrug	maks. 10 W	maks. 13w	maks. 22w	maks. 22w
Sikring	100-120 V~: T 160 mA L	100-120 V~: T 400 mA L	100-120 V~: T 500 mA L	100-120 V~: T 500 mA H
	200-240 V~: T 80 mA L	200-240 V~: T 250 mA L	200-240 V~: T 315 mA L	200-240 V~: T 250 mA H
Mains connection	standard IEC konnektor			
STØRRELSE/VÆGT				
Størrelse (H x B x D)	2 7/8" x 8" x 9"	3 ½" x 8" x 11"	3 ½ " x 9 ½ " x 13 1/10"	4 3/16" x 19" x 8 ¾"
	72 mm x 203 mm x 229 mm	88 mm x 203 mm x 280 mm	88 mm x 241 mm x 332 mm	107 mm x 483 mm x 223 mm
Vægt	2 kg	2.5 kg	3.5 kg	3.6 kg
	4.4 lbs	5.5 lbs	7.3 lbs	7.9 lbs

Tekniset Tiedot

Audiotulot	VMX100USB	VMX200USB	VMX300USB	VMX1000USB
Mic In	6,3 mm TRS, 53 dB gain	6,3 mm TRS, 40 dB gain	6,3 mm TRS, 46 dB gain	6,3 mm TRS, 40 dB gain
Phono In	Epäsymmetrinen RCA 40 dB gain			
Line In	Epäsymmetrinen RCA 0 dB gain			
Return	—	Epäsymmetrinen RCA 0 dB gain		
MicAuxReturn	—			6,3 mm epäsymmetrinen 3 dB gain
Audiolähdöt				
Main Out (A)	maks. +21 dBu @ +15 dBu (line in)	maks. +21 dBu @ +10 dBu (line in)	maks. +21 dBu @ +5 dBu (line in)	maks. +25 dBu, symmetrinen XLR
Main Out B	—	—	—	maks. +21 dBu, epäsymmetrinen
Booth	—	—	maks. +13 dBu	—
Tape Out	Yleensä 0 dBu			
Send	—	Yleensä 0 dBu		
Mic Aux Send	—			∞:sta +6 dBu:n
Phones Out	Yleensä 125 mW @ 1% THD			maks. 180 mW @ 75 Ω
Alibassokaiutin				
Subwoofer Out	—			Symmetrinen XLR
X-Over	—			Muuttuva 30 - 200 Hz
Level	—			∞:sta 0 dBu:n @ 0 dB input
Taajuuskorjain				
Stereo Low	+12 dB/-32 dB @ 50 Hz			
Stereo Mid	—	+12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz		
Stereo High	+12 dB/-32 dB @ 10 kHz			
Mic Low	—	+12/-12 dB @ 50 Hz		+15/-15 dB @ 80 Hz
Mic Mid	—			+15/-15 dB @ 2.5 kHz
Mid High	—	+15/-15 dB @ 12 kHz		
Kill Low	—		-54 dB @ 50 Hz	—
Kill Mid	—		-44 dB @ 1 kHz	—
Kill High	—		-26 dB @ 10 kHz	—
USB				
Audio	Stereo In/Out			
Liitäntä	Type B			
Muuttaja	16-bit			
Näytteenottotaajuus	48 kHz			
Järjestelmätiedot				
Merkinannon suhde meluun	>88 dB (line)	>86 dB (line)	>85 dB (line)	>80 dB (line)
Crosstalk	>67 dB (line)	>77 dB (line)		<-70 dB (line)
Distortion (THD)	<0.025%	<0.06%	<0.05%	
Frequency response	20 Hz - 20 kHz			
Input gain adjustment	-20 dB - +9 dB			
Virransyöttö				
Verkkojännite				
USA/Kanada	120 V~, 60 Hz			
UK/Eurooppa	230 V~, 50 Hz			
Japani	100 V~, 50 - 60 Hz			
Tehonkulutus	Maks. 10 W	Maks. 13 W	Maks. 22 W	Maks. 22 W
Sulake	V 100-120 V~:T 160 mA L	100-120 V~: T 400 mA L	100-120 V~: T 500 mA L	100-120 V~: T 500 mA H
	V 220 - 240 V~:T 80 mA L	200-240 V~: T 250 mA L	200-240 V~: T 315 mA L	200-240 V~: T 250 mA H
Verkkokytkentä	IEC-yleispistorasia			
Mitat ja paino				
Mitat (k x l x s)	72 mm x 203 mm x 299 mm	88 mm x 203mm x 280mm	88 mm x 241 mm x 332 mm	107 mm x 483 mm x 223 mm
Weight	2 kg	2,5 kg	3,5 kg	3,6 kg

Other important information

Outras Informações Importantes

1. **Registre-se online.** Por favor, registre seu novo equipamento BEHRINGER logo após a compra visitando o site behringer.com Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

2. **Funcionamento Defeituoso.** Caso seu fornecedor BEHRINGER não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor BEHRINGER para o seu país listado abaixo de "Suporte"em behringer.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte"em behringer.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em behringer.com ANTES da devolução do produto.

3. **Ligações.** Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

Другая важная информация

1. **Регистрация через интернет.** Пожалуйста, зарегистрируйте Вашу новую аппаратуру BEHRINGER сразу же после покупки, посетив вебсайт behringer.com. Регистрация Вашей покупки при помощи нашей простой формы на интернете поможет нам быстрее и эффективнее обработать Вашу заявку на ремонт. Прочтите также условия нашей гарантии, если она применима.

2. **Неисправность.** Если в Вашем регионе нет дилера компании BEHRINGER, Вы можете обратиться к дистрибьютору по стране (см. список стран на странице "Поддержка" по адресу www.behringer.com. Если Вашей страны нет в списке, Вы можете попытаться решить проблему с помощью нашей интерактивной Службы поддержки на странице "Поддержка" по адресу www.behringer.com. В противном случае, ПРЕЖДЕ ЧЕМ возвращать товар, направьте, пожалуйста, свою претензию по гарантии через Интернет по адресу behringer.com.

3. **Разъёмы питания.** Перед подключением устройства к розетке, пожалуйста, убедитесь в том, что Вы используете правильное сетевое напряжение для Вашей модели. Неисправные предохранители следует заменять только предохранителями того же типа и номинала.

Weitere wichtige Informationen

1. **Online registrieren.** Bitte registrieren Sie Ihr neues BEHRINGER-Gerät direkt nach dem Kauf auf der Website behringer.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. **Funktionsfehler.** Sollte sich kein BEHRINGER Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den BEHRINGER Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf behringer.com unter "Support" aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem "Online Support" gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf behringer.com unter "Support" finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf behringer.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

3. **Stromanschluss.** Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte,ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

Pozostałe ważne informacje

1. **Rejestracja online.** Bezpośrednio po zakupie zarejestruj nowe urządzenie marki BEHRINGER na stronie internetowej behringer.com. Zarejestrowanie zakupionego sprzętu za pomocą prostego formularza ułatwi i przyspieszy procedury gwarancyjne w przypadku ewentualnych napraw. W stosownych przypadkach prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji.

2. **Awaria.** Jeśli w najbliższej okolicy nie ma przedstawiciela handlowego BEHRINGER, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem BEHRINGER na Polskę wymienionym na stronie internetowej behringer.com w zakładce "Support". Jeśli Twój kraj nie jest wymieniony na liście, sprawdź zakładkę "Online Support", gdzie prawdopodobnie znajdziesz odpowiedź, która pomoże rozwiązać Twój problem. W przeciwnym razie ZANIM zwrócisz produkt, wypełnij zgłoszenie reklamacyjne na stronie behringer.com.

3. **Zasilanie.** Zanim podłączysz konsoletę do źródła zasilania, upewnij się, że odpowiada ono specyfikacji Twojego modelu sprzętu. Uszkodzone bezpieczniki można wymienić tylko i wyłącznie na bezpieczniki identycznego typu i o identycznych parametrach, co uszkodzony.

Altre importanti informazioni

1. **Registrazione online.** Ti invitiamo a registrare la tua nuova strumentazione BEHRINGER subito dopo l'acquisto, visitando il sito web behringer.com. La registrazione del prodotto acquistato, eseguibile compilando il semplice modulo presente nel nostro sito, ci aiuterà a gestire e soddisfare le eventuali richieste di riparazione in modo più veloce ed efficiente. Inoltre, leggi i termini e le condizioni della nostra garanzia (se applicabile).

2. **Malfunzionamenti.** Nel caso in cui il negoziante BEHRINGER si trovasse in una località lontana, sei libero di contattare il distributore BEHRINGER che si occupa del tuo stato - consultando l'elenco presente nella sezione "Support" del sito web behringer.com. Se lo stato non fosse incluso nella lista, verifica se la problematica possa essere gestita e risolta dal nostro servizio di supporto online ("Online Support", nella sezione "Support" del sito web behringer.com). In alternativa, si prega di sottoporre una richiesta online di assistenza in garanzia dal sito web behringer.com, PRIMA di inviare il prodotto.

3. **Connessione alimentazione.** Prima di collegare l'unità ad una presa di corrente, assicurarsi che il voltaggio adottato sia corretto per il particolare modello da collegare. I fusibili bruciati devono essere sostituiti con fusibili dello stesso tipo e valore, senza alcuna eccezione.

Άλλες Σημαντικές Πληροφορίες

1. **Online καταχώρηση.** Παρακαλείστε να καταχωρήσετε το νέο σας εξοπλισμό BEHRINGER αμέσως μετά την αγορά του στην ιστοσελίδα behringer.com. Η καταχώρηση της αγοράς σας χρησιμοποιώντας την απλή online φόρμα μας, μας βοηθάει να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας για επισκευή πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης μας, όπου αυτή προσφέρεται.

2. **Βλάβη.** Αν ο αντιπρόσωπος σας BEHRINGER δεν βρίσκεται πλησίον σας, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον διανομέα BEHRINGER για την χώρα σας που είναι καταχωρημένος στο "Υποστήριξη" στο behringer.com. Αν η χώρα σας δεν είναι καταχωρημένη, παρακαλούμε ελέγξτε αν το πρόβλημα σας μπορεί να αντιμετωπιστεί από την "Δικτυακή Υποστήριξη" μας, η οποία μπορεί επίσης να βρεθεί στο "Υποστήριξη" στο behringer.com. Εναλλακτικά, παρακαλούμε υποβάλετε μια δικτυακή αίτηση εγγύησης στο behringer.com ΠΡΙΝ επιστρέψετε το προϊόν.

3. **Συνδέσεις Ρεύματος.** Προτού συνδέσετε τη μονάδα σε μία πρίζα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή τάση κύριων επαφών για το συγκεκριμένο μοντέλο σας. Ελαττωματικές ασφάλειες πρέπει να αντικαθίστανται με ασφάλειες ίδιου τύπου και κατηγορίας χωρίς καμία εξαίρεση.

Övrig viktig information

1. **Registreer online.** Registreer uw nieuwe BEHRINGER-apparatuur a.u.b. direct na aankoop door de internetsite behringer.com te bezoeken. Het registreren van uw aankoop stelt ons in staat uw eventuele reparatieclaims sneller en doeltreffender te verwerken. Lees ook – indien van toepassing - onze Algemene Garantievoorwaarden.

2. **Storingen.** Als uw land niet in de lijst staat kunt u controleren of uw probleem opgelost kan worden met "Online Support", eveneens te vinden onder "Support" op behringer.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at behringer.com BEFORE returning the product. In andere gevallen kunt u een online-garantieaanvraag indienen op behringer.com VOORDAT u het product terugstuurt.

3. **Aansluiting op het elektrische net.** Alvorens de stekker van het toestel in een stopcontact te steken, dient u zich ervan te verzekeren dat u de juiste netspanning gebruikt voor uw specifieke model. Defecte zekeringen dienen zonder uitzondering te worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type en vermogen.

Andre vigtig information

1. **Registrer online.** Registrer venligst dit nye BEHRINGER-produkt umiddelbart efter, du har købt det ved via behringer.com. Ved at registrere dit køb via vores simple online-form, hjælper du os til hurtigt og effektivt at behandle dine reklamationer. Læs også vores garantivilkår.

2. **Funktionsfejl.** Hvis din BEHRINGER forhandler ikke er repræsenteret i dit område, kan du kontakte BEHRINGER forhandleren i dit land under "Support" på sitet behringer.com. I fald dit land ikke er på denne liste, check venligst hvis dit problem can løses via "Online Support", som også kan forefindes under "Support" på sitet behringer.com. Er ingen af disse løsninger mulige kan du sende et online garanti krav til behringer.com FØR du sender produktet retur.

3. **Eltilslutning.** Før du tilslutter udstyret til en stikkontakt, skal du sørge for, at du bruger den korrekte netspænding til din model. Defekte sikringer kan uden undtagelse udskiftes med sikringer af samme type og kapacitet.

Tärkeää lisätietoa

1. **Rekisteröidy verkossa.** Ole hyvä ja rekisteröi uusi BEHRINGER-laitteistosi heti oston jälkeen vierailemalla sivustolla behringer.com. Ostoksesi rekisteröiminen käyttämällä yksinkertaista verkkolomakettamme auttaa meitä prosessoimaan korjausvaateesi nopeammin ja tehokkaammin. Lue myös takuumme ehdot ja edellytykset, jos tarpeen.

2. **Toimintahäiriö.** Jos BEHRINGER -myyjäsi ei sijaitse lähelläsi, voit ottaa yhteyttä maasi BEHRINGER -jälleenmyyjään, joka on luetteloitu "Tuki"–otsikon alle behringer.com –sivustolla. Jos maatasi ei näy luettelossa, ole hyvä ja tarkasta, voidaanko ongelma korjata "Online -tuki" –palvelumme avulla, joka löytyy myös "Tuki"-otsikon alta behringer.com -sivustolla. Vaihtoehtoisesti ole hyvä ja lähetä verkossa takuuvaade behringer.com -sivustolle ENNEN tuotteen palauttamista.

3. **Virtakytkennät.** Ennen kuin kytket yksikön virtapistokkeeseen, varmista, että käytät kyseiselle mallillesi sopivaa verkkojännitettä. Vialliset sulakkeet tulee poikkeuksetta vaihtaa samantyyppisiin ja nimellisarvoisiin sulakkeisiin.

PT RU DE PL IT NL GR SE DK FI

PT **VMX100USB**
VMX200USB
RU **VMX300USB**
VMX1000USB

DE

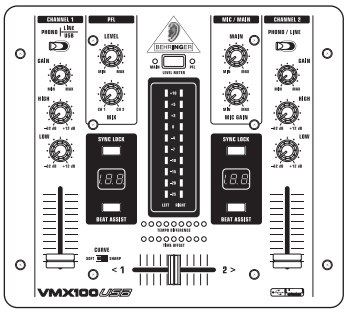

PL

IT

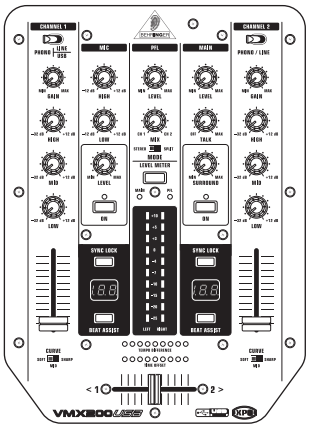

NL

GR

SE

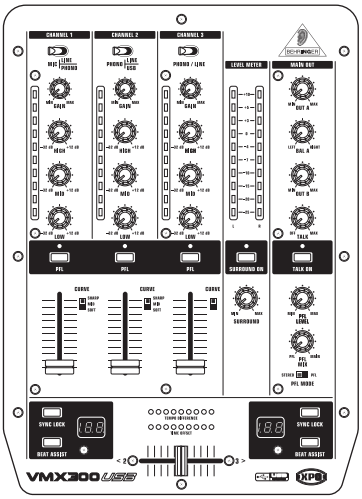

DK

FI

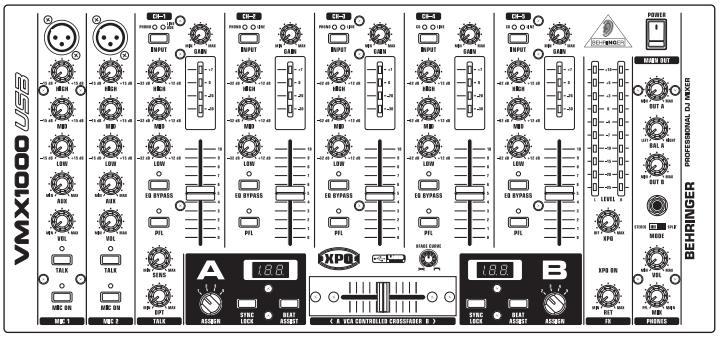

Você deseja mais informações sobre este produto?

Nós oferecemos Manuais do Proprietário aumentados no formato PDF para os usuários mais experientes pelo site behringer.com.

Este manual está disponível em inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, polonês, holandês, finlandês, sueco, dinamarquês, português, grego, japonês e chinês.

Хотите получить больше информации об этом изделии?

Руководства пользователя большего объема в формате PDF для подготовленного пользователя находятся на вебсайте behringer.com.

Настоящее руководство поставляется на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, русском, польском, голландском, финском, шведском, датском, португальском, греческом, японском и китайском языкам.

Möchten Sie weitere Informationen über diese Produkt?

Unter behringer.com sind ausführliche Bedienungshandbücher im PDF-Format für den fortgeschrittenen Anwender verfügbar.

Dieses Handbuch ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Holländisch, Finnisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Griechisch, Japanisch und Chinesisch erhältlich.

Chcesz poznać więcej informacji o tym produkcie?

Na stronie behringer.com dla zaawansowanych użytkowników zamieszczamy szczegółowe Instrukcje obsługi w formacie PDF.

Instrukcja ta dostępna jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, polskim, holenderskim, fińskim, szwedzkim, duńskim, portugalskim, greckim, japońskim i chińskim.

Vuoi avere maggiori informazioni riguardanti questo prodotto?

Per gli utenti più esperti, il sito behringer.com mette a disposizione i Manuali d'Uso estesi in formato PDF.

Questo manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Russo, Polacco, Olandese, Finlandese, Svedese, Danese, Portoghese, Greco, Giapponese e Cinese.

Wenst u meer informatie over dit product?

Wij hebben een uitgebreide Gebruikshandleiding in PDF-formaat voor u, als gevorderde gebruiker, beschikbaar op de internetsite behringer.com.

Deze gebruiksaanwijzing is beschikbaar in Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools, Nederlands, Fins, Zweeds, Deens, Portugees, Grieks, Japans en Chinees.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν;

Προσφέρουμε εμπεριστατωμένα Εγχειρίδια Ιδιοκτήτη σε μορφή PDF για προχωρημένους χρήστες στο behringer.com.

Αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Πολωνικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Σουηδικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά και Κινεζικά.

Vill du ha mer information om produkten?

Vi erbjuder mer ingående användarhandböcker i PDF-format åt avancerade användare på behringer.com.

Bruksanvisningen finns tillgänglig på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, polska, holländska, finska, svenska, danska, portugisiska, grekiska, japanska och kinesiska.

Ønsker du mere information om dette produkt?

Vi tilbyder udvidede betjeningsvejledninger i PDF-format for den avancerede bruger på behringer.com.

Indeværende håndbog er i Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Rusland, Pli, Hollandsk, Finnish, Svensk, Dansk, Portugal, Græker, Japansk og Kinesisk sprogene.

Haluatko saada lisätietoja tästä tuotteesta?

Me tarjoamme laajennetut Omistajan käsikirjat PDF-muodossa edistyneelle käyttäjälle osoitteessa behringer.com.

Tämä käsikirja on saatavilla seuraavilla kielillä: englanti, saksa, ranska, espanja, italia, venäjä, puola, hollanti, suomi, ruotsi, tanska, portugali, kreikka, japani ja kiina.

behringer.com