


BOSS Pocket GT

Manuale dell'Utente

Prima di usare questa unità, leggete con attenzione "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI" (Foglietto "Leggimi per Primo"). Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altri dispositivi, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.

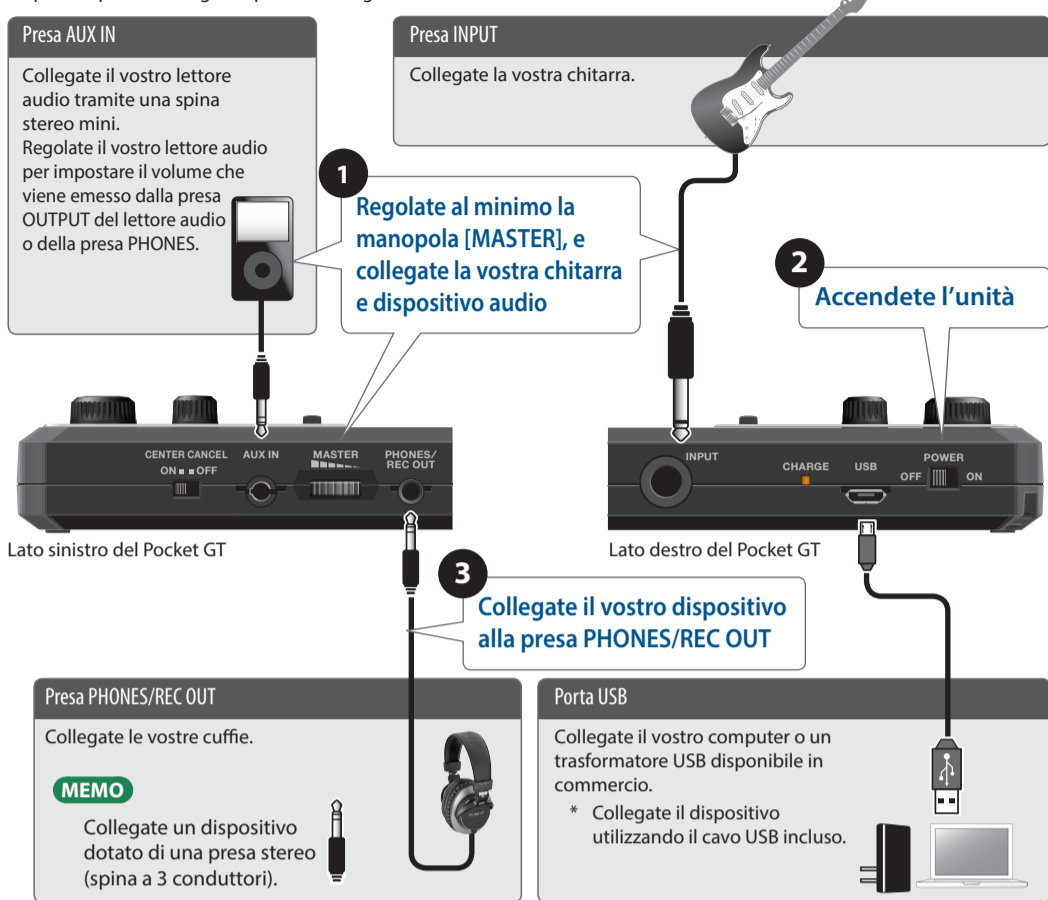

1 Interruttore [CENTER CANCEL]

Quando lo impostate su ON, il suono dal dispositivo connesso alla presa AUX IN, dal dispositivo collegato in modo wireless via Bluetooth, o del dispositivo collegato alla porta USB viene reso adatto all'uso per il karaoke.

* A seconda del suono, gli strumenti e le voci che non sono collocati al centro potrebbero non essere cancellati completamente.

2 Presa AUX IN

Collegate il vostro lettore audio, ecc.

3 Manopola [MASTER]

Regola il volume della presa PHONES/REC OUT.

4 Presa PHONES/REC OUT

Collegate le vostre cuffie, auricolari, o dispositivo di registrazione.

* Collegate un dispositivo dotato di una presa stereo (spina a 3 conduttori).

5 Display

Mostra il numero della memoria, o il valore di un parametro, ecc. Il punto in basso a destra nel display indica lo stato del collegamento Bluetooth.

↑ Punto

Indicazione del punto	Spiegazione
Acceso	Connesso
Lampeggio lento	Riconnessione
Lampeggio rapido	Abbinamento
Spento (*)	Non connesso

* Usando l'accordatore, questo è sempre spento indipendentemente dallo stato della connessione Bluetooth.

6 Manopola [VALUE]

Seleziona o salva una memoria. Ruotate mentre premete per aumentare o ridurre le memorie a passi di 10.

7 Manopola [GAIN (OD/DS)]

Regola il guadagno del preamplificatore e la quantità di distorsione di overdrive/distortion.

8 Manopola [LEVEL (MOD)]

Regola il volume del preamplificatore e l'effetto di modulazione.

9 Manopola [REVERB (DELAY)]

Regola gli effetti di riverbero e delay.

10 Tasto [SELECT]

Cambia la funzione delle manopole (i parametri da controllare).

11 Tasto [Bluetooth]

Premetelo per usare la funzione Bluetooth.

12 Tasto [TUNER/EXIT]

Premetelo per usare l'accordatore o per annullare il salvataggio in memoria.

13 Tasto [◀◀], tasto [▶▶], tasto [▶▶]

Questi tasti possono effettuare il controllo remoto di un dispositivo collegato via Bluetooth.

14 Attacco tracolla

Una tracolla disponibile in commercio può essere fatta passare attraverso questo attacco.

15 Interruttore [POWER]

Accende e spegne questa unità.

* Potete ricaricare l'unità indipendentemente dal fatto che l'interruttore [POWER] sia OFF o ON. (Potete usare l'unità anche mentre viene caricata.)

16 Porta USB

Collegate con computer o un trasformatore USB disponibile in commercio per alimentare l'unità (caricare l'unità). Se questa è collegata a un computer, possono essere trasferiti i dati audio.

* Per caricare l'unità, usate la porta USB di un computer o un trasformatore USB disponibile in commercio (5 V, 500 mA o superiore).

* Non usate un cavo USB pensato solo per la ricarica dei dispositivi. I cavi solo per la ricarica non possono trasmettere dati.

* Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Anche se non usate questo prodotto per un periodo di tempo prolungato, dovrete caricarla una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria interna agli ioni di litio.

Temperature ambientali durante la carica: 5-35 °C. Però, per sfruttare al meglio le prestazioni della batteria ricaricabile agli ioni di litio, consigliamo di caricarla in un intervallo di temperature di: 10-30 °C.

* Dovete installare il driver USB prima di collegarvi al computer. Installate questo driver speciale prima di effettuare una connessione USB. <http://www.boss.info/support/> Per ulteriori dettagli, fate riferimento al file Readme.htm allegato al download.

17 Indicatore CHARGE

Indica lo stato dell'alimentazione fornita a questa unità.

Colore indicatore	Spiegazione
Acceso in arancio	Carica.
Acceso in verde	La carica è completa.
Lampeggiante in arancio e verde	L'alimentazione viene fornita alla porta USB. Si è verificato un errore di carica. Contattate il vostro rivenditore o un centro di assistenza clienti Roland.
Acceso in rosso	L'alimentazione non viene fornita alla porta USB. La batteria è quasi esaurita. Effettuate la ricarica. * Questa unità si spegnerà entro 30 minuti.
Spento	

18 Presa INPUT

Collegate la vostra chitarra.

Suonare

Selezionare una Memoria User

Le impostazioni degli effetti vengono salvate nelle "memorie utente"; potete richiamare una memoria utente in qualsiasi momento.

1. Ruotate la manopola [VALUE].

Le memorie utente vengono richiamate. Il display mostra il numero della memoria utente corrente (01-99).

Usare le Manopole per Regolare il Suono

Potete usare le tre manopole per regolare il carattere del suono.

1. Premete il tasto [SELECT].

Si accende l'indicatore superiore. Ora potete usare le manopole per regolare il guadagno del preamplificatore, il volume e il riverbero.

2. Ruotate ogni manopola.

Regolate il carattere del suono. Il display indica il valore della manopola (00-99).

3. Premete il tasto [SELECT].

Fate accendere l'indicatore inferiore. Ora potete usare le manopole per regolare l'intensità della distorsione, la modulazione e il delay.

4. Ruotate ogni manopola.

Selezionare il tipo di effetto.

Manopola [OD/DS]	Manopola [MOD]	Manopola [DELAY]	Spiegazione
00	00	00	Il suono della memoria selezionata.
0-	0-	0-	L'effetto è disattivato.
		01-99	Indica il valore della manopola.

Salvare un Suono in una Memoria Utente

Ecco come salvare un suono modificato in una memoria utente.

1. Tenete premuta la manopola [VALUE].

Il display lampeggia.

2. Ruotate la manopola [VALUE].

Selezionate il numero della memoria utente (01-99) in cui volete salvare il suono.

* Se decidete di annullare l'operazione, premete il tasto [TUNER/EXIT].

3. Tenete premuta la manopola [VALUE].

Il suono viene salvato nella memoria utente che avete selezionato. Potete richiamare un suono modificato in qualsiasi momento.

Usare l'Accordatore

Ecco come rilevare l'intonazione della vostra chitarra (strumento).

Accordare la Vostra Chitarra

1. Premete il tasto [TUNER/EXIT].

2. Suonate una corda vuota della chitarra (una sola nota).

Il display mostra il nome delle note sulla sinistra e la discrepanza di intonazione sulla destra.

L'esempio sotto riguarda l'accordatura della nota "A".

	L'intonazione della chitarra è bassa	Quando l'intonazione è corretta	L'intonazione della chitarra è acuta
Display	A ₁ A ₂ A ₃ A ₄	A	A ₁ A ₂ A ₃ A ₄

* Il punto che appare in basso a destra del nome della nota indica "#". Per esempio, l'indicazione "A#" significa la nota "A#".

* Per chiudere l'accordatore, premete ancora il tasto [TUNER/EXIT].

Ascoltare l'Audio da un Dispositivo Mobile Tramite Questa Unità (Bluetooth® Audio)

Collegando in modo wireless il vostro dispositivo mobile con questa unità via Bluetooth, potete usare questa unità per ascoltare l'audio riprodotto dal vostro dispositivo mobile. Potete anche effettuare il controllo remoto del vostro dispositivo.

Riguardo alla App BOSS TONE STUDIO for Pocket GT

L'app "BOSS TONE STUDIO for Pocket GT" (d'ora in avanti chiamata "BOSS TONE STUDIO") vi permette di effettuare le seguenti operazioni.

- Modificare i suoni
- Modificare la libreria dei suoni
- Usare le funzioni didattiche, ecc.

Per i dettagli su BOSS TONE STUDIO, consultate il sito Web BOSS. <https://www.boss.info/global/>

Abbinare il Dispositivo Mobile con Questa Unità

Ecco come registrare il vostro dispositivo mobile di riproduzione con questa unità.

1. Tenete premuto il tasto [Bluetooth] (per 3 secondi o più).

Il punto nella parte inferiore destra del display lampeggia rapidamente.

2. Attivate l'interruttore Bluetooth del vostro dispositivo mobile (per es. smartphone).

3. Toccate l'indicazione "POCKET-GT Audio" che appare nella schermata Bluetooth del vostro dispositivo mobile.

Il vostro dispositivo mobile è abbinato con questa unità. In questa condizione, il punto nella parte inferiore destra del display cambia (da lampeggiante) ad acceso.

* Avete due minuti e 30 secondi per effettuare le impostazioni dell'abbinamento. Successivamente, il punto passa da un lampeggio lento a spento. Se volete riprovare le impostazioni di abbinamento, ripetete la procedura dal punto 1.

Controllare il Dispositivo Mobile da Questa Unità (Controllo Remoto)

Ecco come controllare una app (di riproduzione audio) sul vostro dispositivo mobile da questa unità.

1. Sul dispositivo mobile abbinato, avviate il vostro lettore audio, ecc.

2. Agite sui seguenti pulsanti su questa unità.

Operazione	Spiegazione
Pressione prolungata [◀◀]	Riavvolgimento
Premere due volte [◀◀] rapidamente	Spostamento di circa -10 secondi
Premere [◀◀] e [▶▶] simultaneamente	Riproduzione dall'inizio del brano precedente o del brano corrente
Premere [▶▶]	Riproduzione / Pausa
Premere [▶▶] e [▶▶] simultaneamente	Riproduzione del brano successivo
Pressione prolungata [▶▶]	Avanzamento veloce
Premere due volte [▶▶] rapidamente	Spostamento di circa +10 secondi

* A seconda della app sul dispositivo mobile, questo potrebbe non funzionare correttamente.

* (*) Il tempo dello spostamento del riavvolgimento e avanzamento veloce può essere specificato nella app BOSS TONE STUDIO.

* Per una spiegazione della funzione Bluetooth, fate riferimento a "Using BOSS TONE STUDIO" (PDF). Per scaricarlo, fate riferimento a "Riguardo ai manuali in PDF".

Risoluzione di Eventuali Problemi

Problema	Cosa controllare/Azione
L'indicatore CHARGE lampeggia in verde e arancione	Si è verificato un errore di carica. La temperatura ambientale è superiore ai 35 °C? • La carica potrebbe arrestarsi per un poco per proteggere la batteria ricaricabile agli ioni di litio. Usate l'unità nell'intervallo di temperature ambientali consigliate di 10-30 °C. • Se l'indicatore continua a lampeggiare in verde arancio anche se la carica avviene alle temperature consigliate, contattate il vostro rivenditore o un centro di assistenza clienti Roland.

Riportare l'Unità alle Impostazioni di Fabbrica (Factory Reset)

1. Tenendo premuto il tasto [SELECT] e il tasto [▶▶], accendete l'unità.

In questa condizione, tenete premuti i tasti fino a quando il display non indica "FR"

Quando il display indica "F" (il punto in basso a destra lampeggia), l'unità viene riportata alle impostazioni di fabbrica.

Specifiche Principali

Tempo di carica della batteria	Circa 3 ore (a unità spenta)
Durata prevista della batteria per utilizzo continuo	Circa 4 ore
Alimentazione	Fornita dalla batteria a ioni di litio o dalla porta USB
Consumo	In carica: 500 mA
Peso	160 g
Accessori	Manuale dell'Utente, Foglietto "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO", cavo Micro USB

* Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

Riguardo ai manuali in PDF

Using BOSS TONE STUDIO

Per i dettagli sul collegamento di questa unità in modo wireless via Bluetooth, fate riferimento alle istruzioni operative in BOSS TONE STUDIO.

Reference Guide

Questa spiega tutti i parametri.

1. Dal vostro smartphone o computer, accedete al seguente URL.

http://roland.cm/pocket-gt_om



2. Scaricate il manuale PDF che vi serve.