


KARMA®

CHASE 42 CENTRALINA LUCI

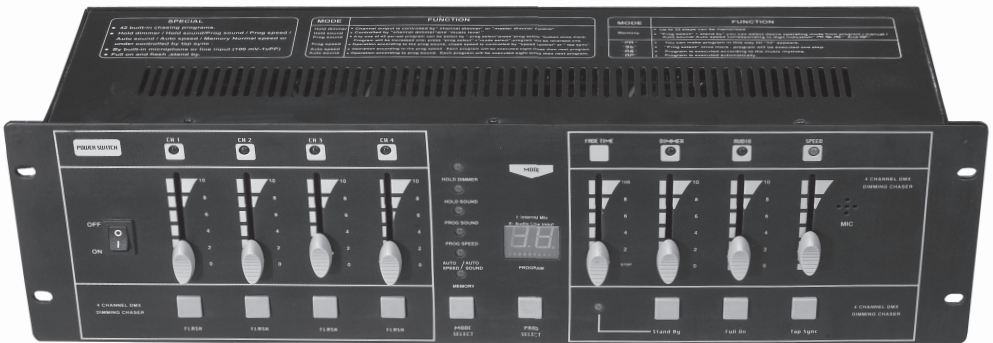

INTRODUZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la scelta del suo straordinario apparecchio, risultato delle più moderne tecniche costruttive. Questo centralina, costruita con componenti di elevata qualità, le permetterà di pilotare 4 canali comandandone l'accensione sia manualmente che a tempo di musica o tramite programmi pre-memorizzati.

Può essere utilizzata sia in discoteche, feste e manifestazioni ma anche in abitazioni o pub.



Le raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale di istruzioni al fine di utilizzare al meglio il suo nuovo apparecchio e sfruttarne tutte le potenzialità.

Una particolare cura andrà prestata alla sezione "precauzioni ed avvertenze" che indica le norme basilari per il corretto mantenimento del proprio apparecchio.

Vi invitiamo infine a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre ad aggiornamenti e informazioni aggiuntive sul prodotto appena acquistato, anche una serie di accessori che completeranno il vostro apparecchio.

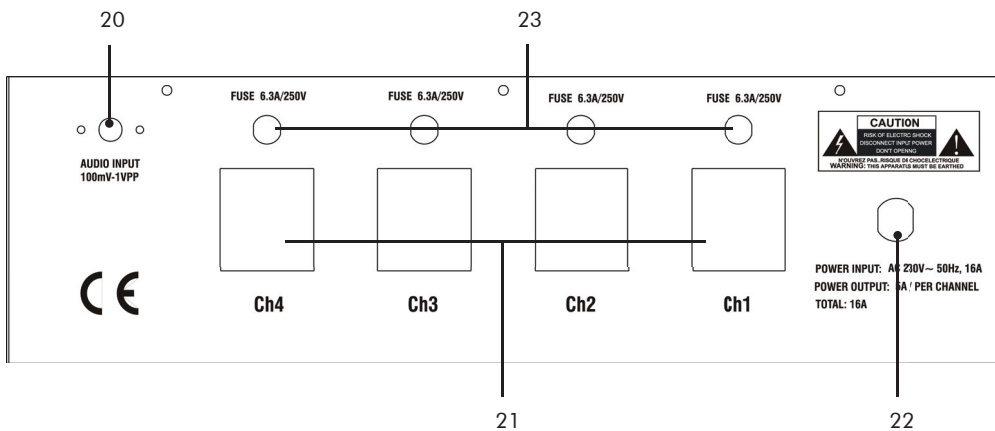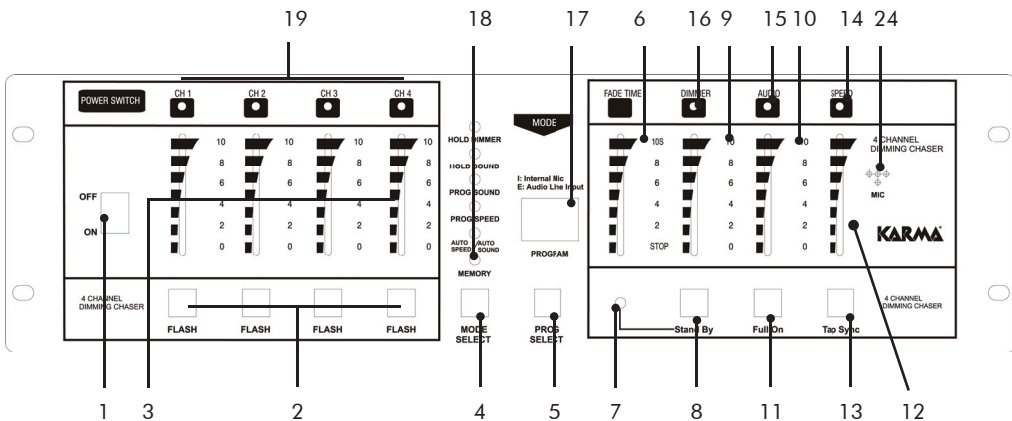

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1) Accertatevi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla rete elettrica. Tutti i collegamenti o l'eventuale manutenzione va effettuata ad apparecchio spento, scollegato e raffreddato.

2) Collegate i vostri fari alle prese posteriori(21) e accertatevi che i fusibili di sicurezza dei relativi canali siano integri. I fusibili sono contenuti negli appositi portafusibili(23).

Non superate il carico massimo di 3500W.

3) Alla presa "Audio input"(20) potrete inserire un cavo con il segnale di linea proveniente da un mixer audio. Questo segnale verrà utilizzato per il funzionamento a tempo di musica e disattiverà il microfono interno(24).

4) La centralina potrà essere inserita in un comunemobile a rack 19" e fissata tramite 4 viti.

5) Collegate infine il cavo di alimentazione alla presa elettrica domestica 220V. La macchina è ora pronta per il funzionamento.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1) Effettuate i collegamenti nel modo corretto, premete il tasto di accensione(1).

2) Premete il tasto "Mode"(4) per selezionare la modalità di funzionamento voluta; potrete scegliere tra:

Hold Dimmer

In tale modalità la potenza di uscita dei 4 canali è pilotato dai relativi slider(3). Muovendoli selezionerete la potenza tra 0 e 100%.

Si illuminerà il led(19) corrispondente al canale attivo.

Hold Sound

L'accensione delle lampade è pilotata dalla centralina a tempo di musica. La sensibilità del microfono è regolabile dal comando(15).

Prog Sound

In questa modalità potrete selezionare uno dei 42 programmi preimpostati. Premete il tasto select(5) una volta per incrementare il programma, tenetelo premuto per un secondo e l'incremento andrà di 10 in 1. Premendo "Prog select"(5)+"Mode select"(4) i programmi decresceranno.

Prog speed

Simile al Prog sound ma la velocità è regolabile da "Speed control"(14) o "Tap sync"(13)

Auto speed

Il movimento è comandato dal "Prog speed"(14) ogni programma viene eseguito 4 volte quindi la centralina passerà al programma successivo.

Auto Sound

Simile all'auto speed ogni programma viene eseguito 4 volte quindi la centralina passa al programma successivo. Il tutto comandato dalla musica.

Memory

In questa modalità potrete selezionare la modalità operativa desiderata tra Program(PR), Manual(ST), Auto sound(AS) e Auto speed(AP). Tenete premuto il tasto Program select(5) quindi premete una volta Standby(8). Ora premete nuovamente standby per selezionare e Prog select per eseguire la scelta.

Modalità PR

Premete Program select fino a che apparirà 01 Regolate il dimmer master o i dimmer dei canali come desiderato, premete il tasto Program select il display lampeggerà 4 volte ad indicare l'avvenuta memorizzazione quindi passerà a 02. Potrete programmare fino a 32 impostazioni.

Modalità ST

Premete Prog select in questa modalità ed eseguirete il programma.

Modalità AS

Esegue programmi a tempo di musica

Modalità AP

I programmi verranno eseguiti automaticamente e potrete variarne la velocità d'esecuzione.

ALTRI TASTI

1) Full on e Flash

Premete Full on per dare corrente a tutti i fari al 100% mentre agite sui tasti flash per accendere al 100% il singolo canale.

2) Standby

Premete il tasto per spegnere tutto, se premuto nuovamente si disattiva.

3) Audio input select

Potrete scegliere la sorgente audio da utilizzare per il funzionamento a tempo di musica. Premete PROG SELECT e spegnete la centralina. Attendete alcuni secondi e riaccendete. Il display indicherà "1" o "E".

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.

2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.

4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza max per canale:	5A (1100W)
Potenza massima tot:	16A (3500W)
Ingresso audio:	100mv - 1Vpp
Tempo di dissolvenza:	0-10 secondi
Fusibile:	F6.3A 250V 5x20mm
Alimentazione:	AC 220V - 50Hz
Dimensioni:	482 x 132 x 126,5 mm
Peso:	4,5 Kg.



CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

CHASE 42

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it

Made in China

