

# CT-S100 Casiotone

## Guida rapida

Dopo aver letto questo documento, conservarlo in un luogo sicuro assieme al certificato di garanzia. Assicurarsi di leggere le "Precauzioni riguardanti la sicurezza" nel foglio separato "LEGGERE QUESTO!", e usare il prodotto correttamente.

Per informazioni più dettagliate sul prodotto e suo funzionamento, visitare il sito web CASIO accedendo al codice QR a fianco o all'URL seguente.  
 Informazioni disponibili: Guida dell'utilizzatore, partiture musicali, ecc.  
<https://support.casio.com/global/it/emi/manual/CT-S100/>



### Accessori inclusi

- Leggio per spartiti
  - Opuscoli
    - LEGGERE QUESTO! Foglio
    - Altri (Garanzia, ecc.)
- Gli articoli inclusi come dotazioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## Preparativi


### Predisposizione di un'alimentazione

#### ■ Uso del trasformatore CA


- 1 Collegare il trasformatore CA come viene mostrato nell'illustrazione a fianco.

#### ■ Uso delle pile


- 1 Aprire
- 2 Inserire sei pile di formato AA.
- 3 Chiudere
- 4 Specificare il tipo di pila.
  - Vedere "Configurazione delle impostazioni di funzione" sul lato retro di questo foglio.

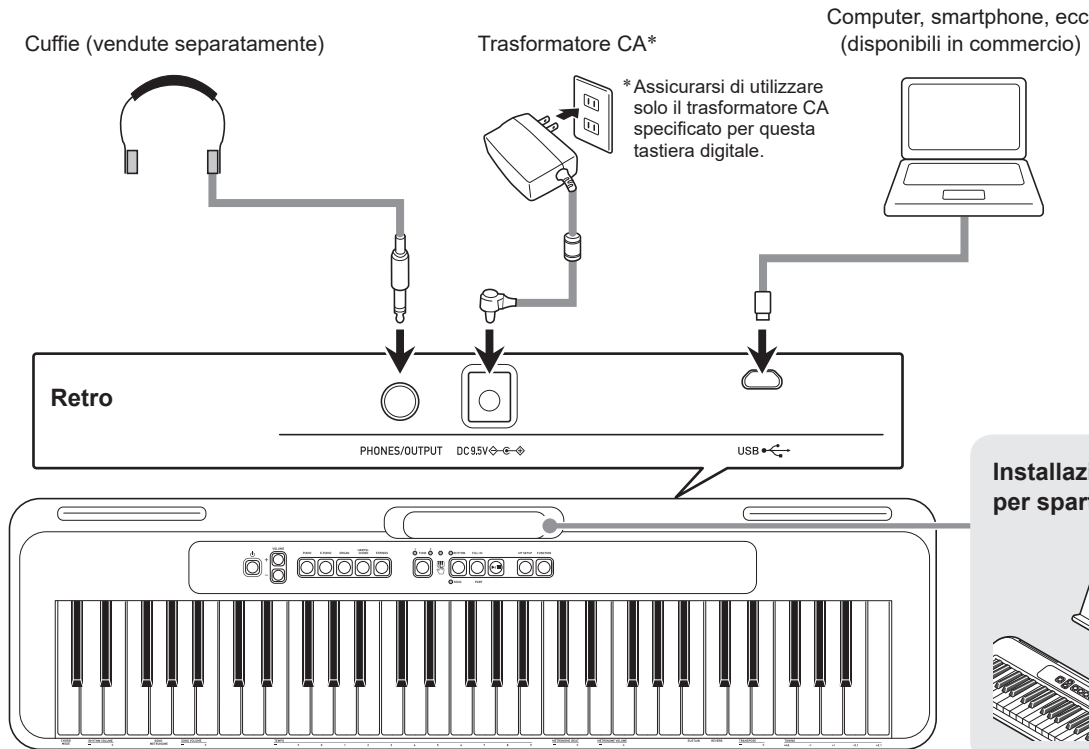

### Installazione del leggio per spartiti

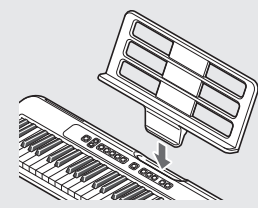

## Operazione di base

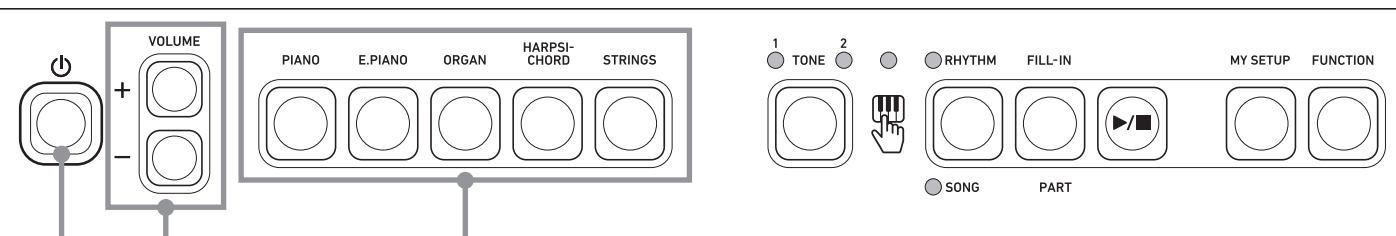

### Pulsante di alimentazione

Premere per accendere l'alimentazione. Per spegnere l'alimentazione, mantenere premuto questo pulsante finché la spia LED non si spegne.

### Pulsanti di volume

Usare per regolare la gamma di livello del volume globale.

### Pulsanti dei cinque timbri principali


Usare questi pulsanti per selezionare uno dei cinque timbri principali per l'esecuzione con la tastiera.

### Spegnimento automatico

Spegne automaticamente l'alimentazione dopo 30 minuti di non utilizzo. (Attivazione, disattivazione commutabile)


## Suono del metronomo

- 1 Controllare per accertarsi che la spia LED RHYTHM o SONG sia spenta.




- 2 **Mantenere premuto.**

- 3 Specificare la battuta.

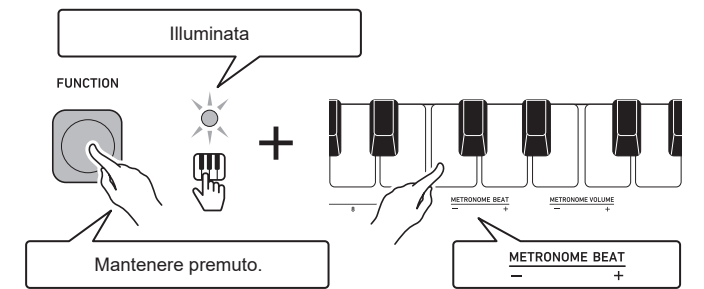


## Cambio del tempo

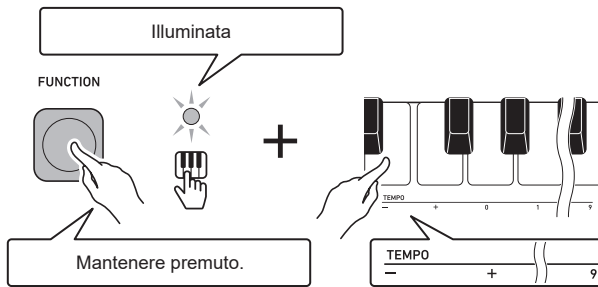

## Salvataggio e caricamento delle impostazioni dello strumento

### Per salvare a My Setups

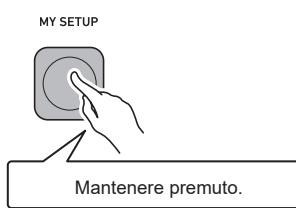


### Per caricare da My Setups





## Selezione di un timbro



### Per selezionare un timbro principale

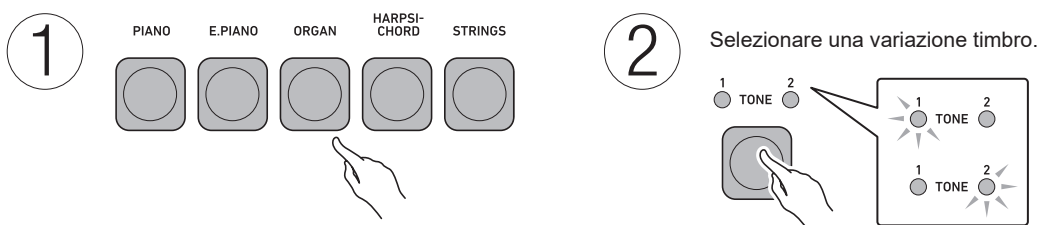

### Per usare la tastiera per selezionare un timbro

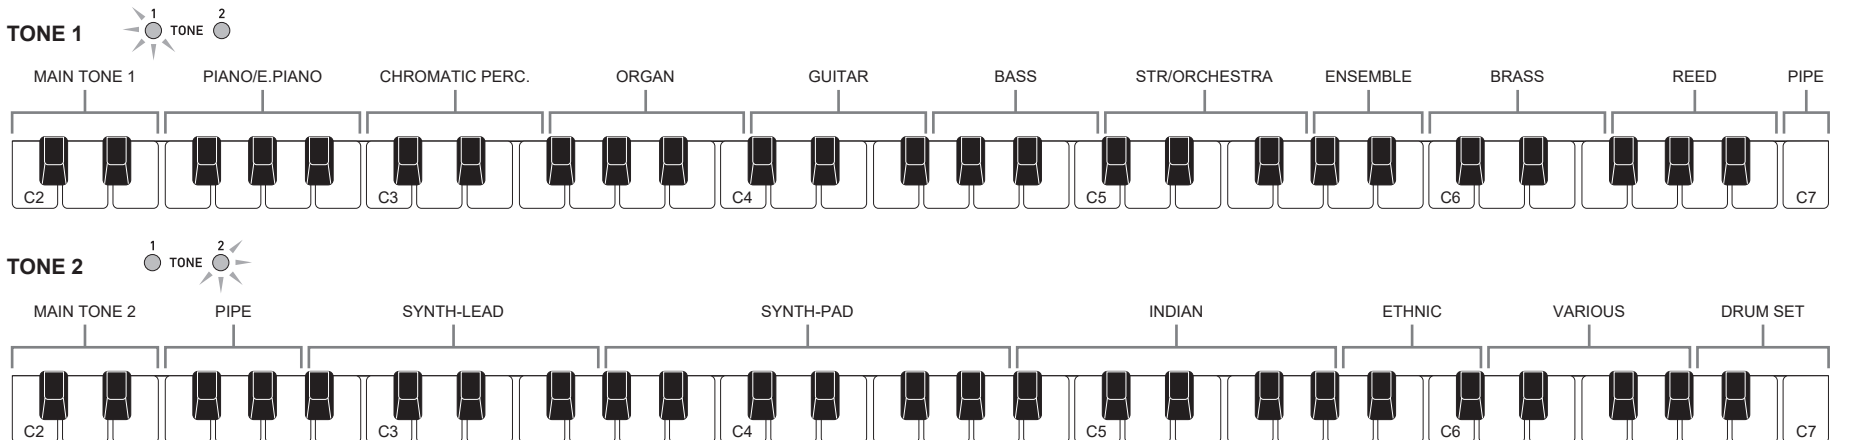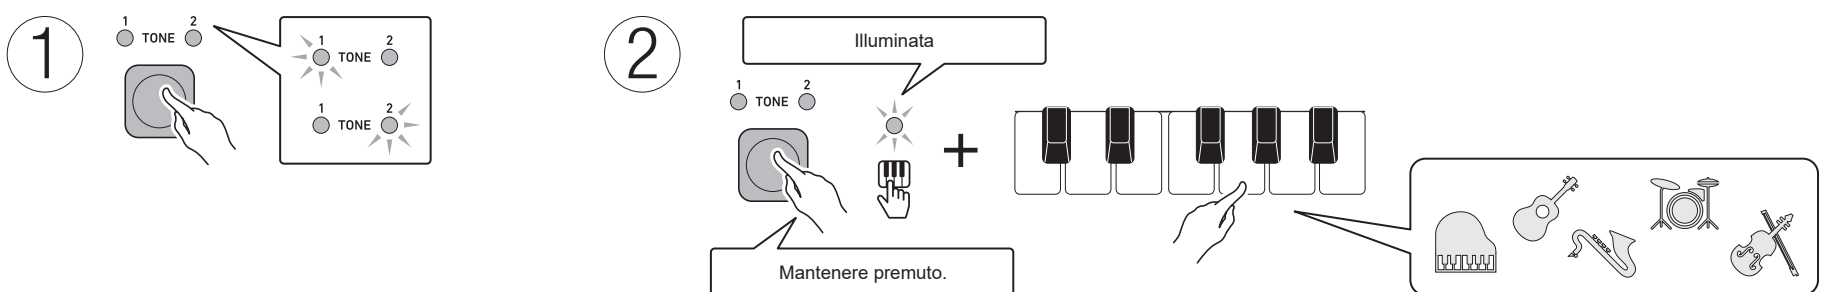


## Riproduzione di un brano incorporato

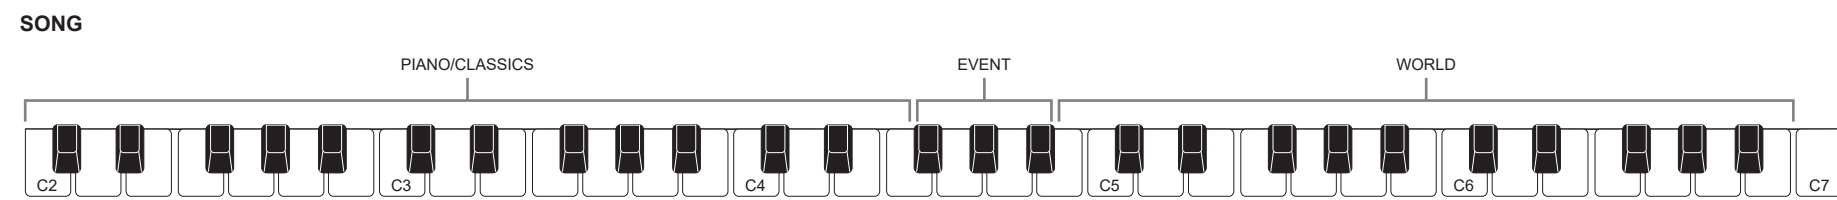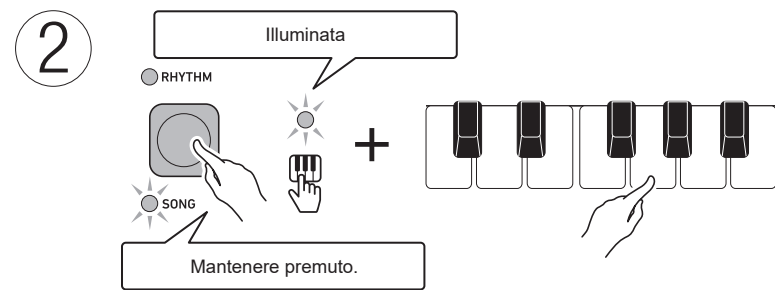


### Per riprodurre il brano





### Per suonare un conteggio

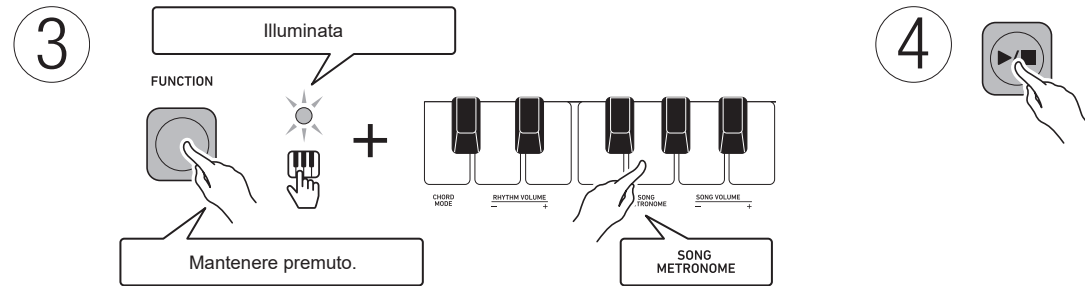

### Per esercitarsi con una parte particolare

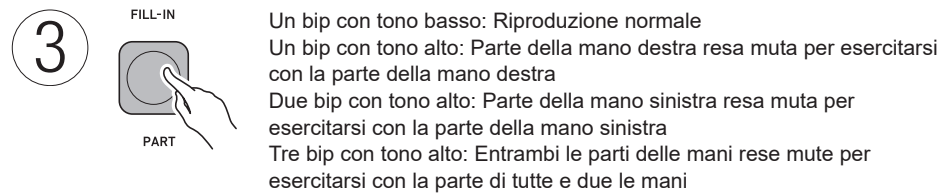

## Riproduzione di un ritmo

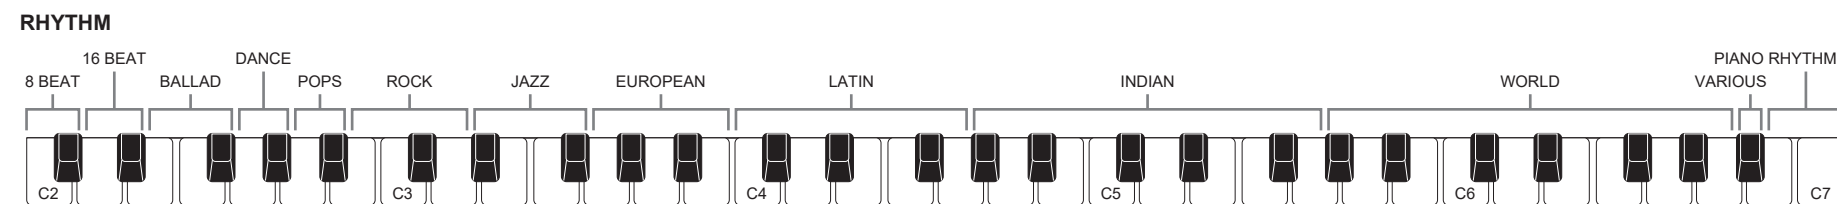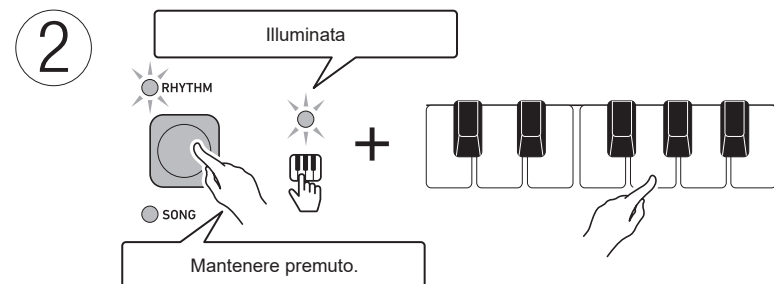

### Per inserire un fill-in



### Per suonare il pattern di accompagnamento con accordi

Usare la tastiera per l'introduzione degli accordi per suonare gli accordi.



Tastiera per l'introduzione degli accordi


#### Esempio della progressione di accordi

Introdurre gli accordi seguenti per la progressione:  
C → F → C → G.  
Si raccomanda di introdurre un accordo quando c'è un cambiamento da una misura alla quella successiva.



## Configurazione delle impostazioni di funzione


Selezionare una funzione.

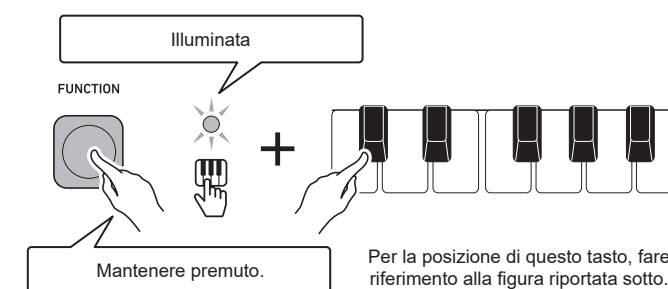


Esempio: Per specificare il tipo di pila  
Un bip: Pile alcaline  
Due bip: Pile al nichel-metallo idruro ricaricabili

- Per informazioni sulle funzioni, fare riferimento alla Guida dell'utilizzatore disponibile sul sito web CASIO.

### Per inizializzare una impostazione

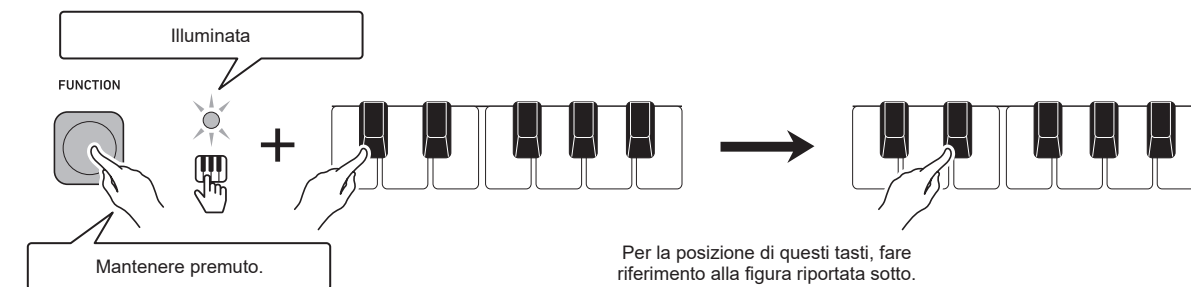

Specificare il tipo di pila

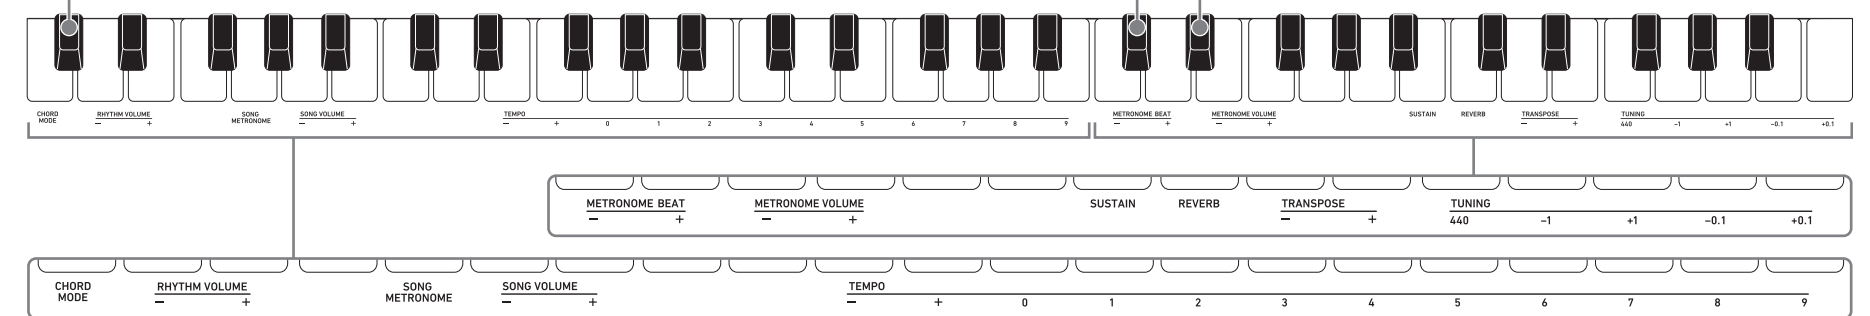

## Caratteristiche tecniche del prodotto

**Modello:** CT-S100

**Tastiera:** 61 tasti

**Polifonia massima:** 32 timbri

**Sorgente sonora:** 122 timbri prerogolati

**Effetti:** Reverbero (4 tipi, disattivato)

**Metronomo:** Suono di campanella disattivato, da 1 a 16 battiti; gamma del tempo: da 20 a 255

**Banca di brani:** 60 brani preinstallati; Funzione di disattivazione parte: mano sinistra, mano destra, entrambe le mani

**Auto-accompagnamento:** 61 ritmi preinstallati, commutazione modalità di introduzione accordi

**Funzione demo:** Riproduzione a ciclo continuo di tutti i brani incorporati della banca di brani (60 brani)

**Regolazione del volume di funzione:** metronomo, ritmo, brano

**Altre funzioni:** trasposizione (±1 ottava; da -12 a 0, a +12 semitoni), intonazione (A4 = da 415,5 a 465,9 Hz; impostazione di default iniziale = 440,0 Hz)

**Terminali di ingresso/uscita:** Presa jack PHONES/OUTPUT: mini jack stereo (3,5 mm); porta USB: micro B

**Presenza di alimentazione:** 9,5 VDC

**Alimentazione:** Alimentazioni in 2 modi; 6 pile alcaline formato AA o pile al nichel-metallo idruro ricaricabili formato AA, Funzionamento continuo: circa 16 ore (pile alcaline), circa 13 ore (pile al nichel-metallo idruro ricaricabili)\*, la durata reale delle pile potrebbe essere più breve a seconda del tipo di pila, tipo di esecuzione, oppure dell'ambiente di funzionamento; trasformatore CA AD-E95100L (standard JEITA, con spina a polarità unificata), spegnimento automatico in 30 minuti (Può essere disattivato.)

\* Valori misurati con l'uso di pile eneloop. eneloop è un marchio di fabbrica di Panasonic Corporation.

**Diffusori:** 13 cm × 6 cm (ovale) × 2 (uscita: 2,0 W+2,0 W)

**Consumo:** 9,5 V --- 5,5 W

**Dimensioni:** 93,0 (L) × 25,6 (P) × 7,3 (A) cm

**Peso:** Circa 3,3 kg (senza pile)

Le caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- È vietata qualsiasi riproduzione parziale o totale del contenuto di questo manuale. Eccetto che per il proprio uso personale, qualsiasi altro uso del contenuto di questo manuale senza il consenso della CASIO è proibito dalle leggi sul copyright.
- IN NESSUN CASO LA CASIO SI RITERRÀ RESPONSABILE PER QUALUNQUE DANNO (INCLUDENDO, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITE DI PROFITTI, INTERRUZIONE DI LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI) DERIVANTE DALL'USO O INABILITÀ D'USO DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO, ANCHE SE LA CASIO HA RICEVUTO AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- I nomi di società e di prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi di fabbrica depositati di altri.

Un'etichetta dei valori nominali è applicata alla parte inferiore del prodotto.

CASIO COMPUTER CO., LTD.  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1905-A Printed in China  
© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.