

KARMA®

www.karmaitaliana.it

BX 7412A

BX 7412

BX 7415A

BX 7415

Diffusore
Speaker

Manuale di istruzioni
Instruction manual



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet: www.karmaitaliana.it sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto. Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.



Precauzioni ed avvertenze

- Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata.
- Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.

Congratulations for your choice!

Congratulations for your choice! The Karma product you have purchased is the result of careful planning by specialized engineers. High quality materials have been used for its construction, to ensure its functioning over time. The product is manufactured in compliance with strict regulations imposed by the European Union, a guarantee of reliability and safety. Please read this manual carefully before starting to use the fixture in order to exploit its full potential. Karma has several products' accessories that can complete your device. We invite you to see the whole range of our products by visiting our website: www.karmaitaliana.it, where you will find, in addition to all our items, detailed descriptions and further documents related to the product. We hope that you will be satisfied with your purchase and we thank you again for your trust in our brand.





Safety notes

- Keep this User Manual for future reference. If you sell the product to another user, be sure to give this manual to the next owner.
- Make sure the voltage of the power source used for the product is correct.
- This product is not suitable for outdoor use.
- To avoid the risk of fire or short-circuits never expose the fixture to rain or moisture.
- Do not operate the product in an ambient temperature higher than 35°.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately. Never try to repair the product, but contact the authorized technical assistance center.
- Repairs carried out by untrained people can lead to damage both to the fixture and to persons.
- Make sure the power cord is not damaged.
- Never disconnect the product from the power source by pulling on the cord.


BX 7412A

BX 7415A

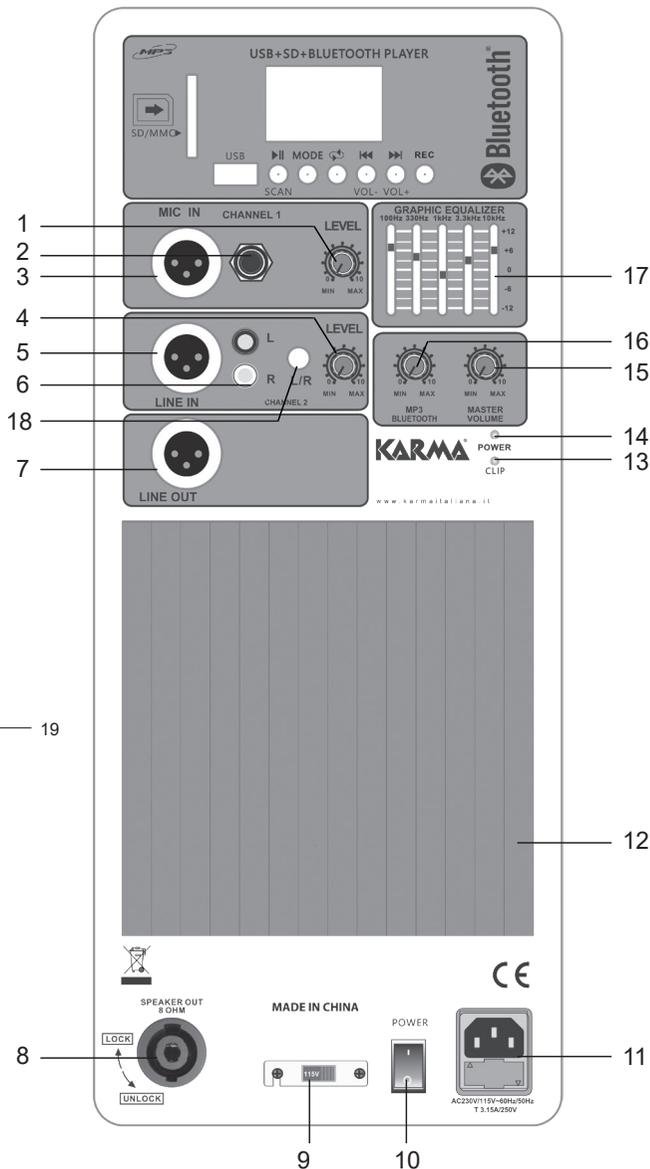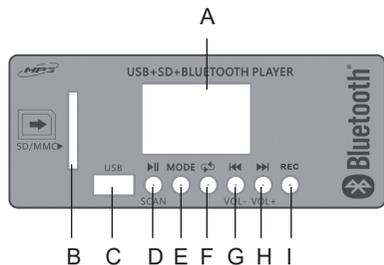

BX 7412

BX 7415

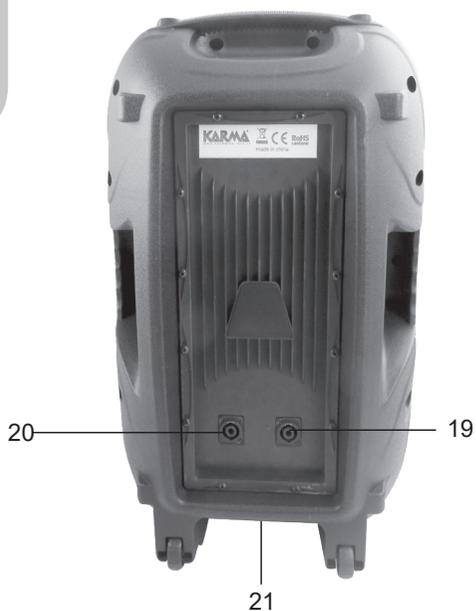

COME COLLEGARLE?

PASSIVA



ATTIVA



Collega facilmente la cassa attiva alla cassa passiva tramite cavo Speakon

SE AVETE ACQUISTATO IL DIFFUSORE PASSIVO (BX 7412 O BX 7415):

Collegate il diffusore ad un amplificatore utilizzando cavo munito di connettori Speakon. Assicuratevi che l'amplificatore a cui collegherete il diffusore, non fornisca potenza maggiore di quanto supportato dal diffusore o rischierete di danneggiarlo. Woofer e tweeter non sono coperti da garanzia. Potete anche acquistare lo stesso diffusore in versione "amplificato". Esso vi permetterà di collegare e amplificare anche il diffusore passivo con la medesima potenza.

SE AVETE ACQUISTATO IL DIFFUSORE AMPLIFICATO**(BX 7412A / BX 7415A):**

Accertatevi che il diffusore sia spento con tasto POWER(10) su OFF e che il cavo di alimentazione non sia inserito nella presa(11). Tutte le operazioni di installazione vanno effettuate in assenza di corrente elettrica.

- Posizionate in un luogo idoneo il vostro nuovo diffusore avendo cura che tale luogo non sia umido, esposto ai raggi diretti del sole. Per lo spostamento utilizzate le maniglie di trasporto laterali.
- Verificate che il voltaggio selezionato(9) sia corretto. Voltaggi differenti dalla corrente elettrica presente danneggerebbero seriamente l'apparecchio e potrebbe causare pericolosi cortocircuiti.
- Collegate un eventuale microfono, munito di connettore XLR alla presa "MIC"(3). Nel caso abbiate un microfono con connettore Jack 6,3mm mono, potrete utilizzare la presa (2).
- Il segnale in ingresso, proveniente da mixer, lettore CD o altro apparecchio di tipo "line", potrà essere connesso alle prese "Line input" di tipo RCA(6), XLR(5) o jack 3,5mm(18).
- L'eventuale uscita ad altro diffusore amplificato è disponibile sotto forma di segnale audio di linea, alla presa "Line Output" di tipo XLR(7) mentre se volete collegare un diffusore passivo a 8 Ohms mod. BX 7412 o BX 7415 potrete sfruttare la presa speakon(8). Il diffusore amplificato amplificherà anche il diffusore passivo. Attenzione: può essere collegato un solo diffusore passivo alla presa (8).
- Se desiderate posizionare il vostro diffusore su supporto a treppiede, utilizzate l'apposito bicchierino(21) posto sulla parte inferiore. Il diametro è di 35mm
- Terminati i collegamenti, regolate tutti i volumi dell'amplificatore sul minimo cioè tutti ruotati in senso antiorario. Collegate il cavo di alimentazione alla presa(11) e quindi alla rete elettrica 230V.
- Accendete l'amplificatore tramite l'apposito tasto(10). Il Led Power(14) si illuminerà e ne indicherà l'avvenuta accensione. Qualora posizionando il tasto(10) su ON il led(14) rimanesse spento ed il diffusore non funzionasse, prima di contattare l'assistenza tecnica, scollegate il cavo di alimentazione e controllate l'integrità del fusibile di protezione contenuto nella presa di alimentazione(11). Eventualmente sostituitelo con uno di uguale valore



amperometrico. Durante l'utilizzo, le alette di raffreddamento(12) potrebbero diventare molto calde. Evitate di toccarle per non rischiare alcun tipo di ustione.

- Attivate l'eventuale apparecchiatura che fornisce il segnale audio e connessa al diffusore. Il volume di ogni segnale amplificato potrà essere regolato tramite apposito comando: per il microfono usate il comando rotante(1), per il segnale di linea, utilizzate il comando rotante(4) Il comando rotante Master(15) regola il livello generale del segnale in uscita. Il led CLIP(13) potrà lampeggiare segnalando eventuali picchi di segnale. Nel caso in cui rimanga acceso per più di 2/3 secondi, abbassate immediatamente i volumi dei segnali in ingresso per evitare di danneggiare l'apparecchio.
- Il pratico equalizzatore a 5 bande(17) permette di regolare con precisione l'incidenza delle tonalità riprodotte guadagnando parecchio in termini di qualità e potenza.

LETTORE MULTIMEDIALE

Il vostro nuovo diffusore è provvisto di lettore per schede SD e chiavette USB e vi permetterà di riprodurre files MP3 in esse contenuti. E' sufficiente inserire un supporto nell'apposita presa (B/C) e agire sul tasto PLAY(D) per riprodurre, mettere in pausa o cambiare brano (G/H). Il display (A) mostra le principali informazioni relative al brano riprodotto. Il tasto (F) permette di impostare la riproduzione di una singola traccia o di tutti i brani. Il tasto MODE (E) permette di passare di una funzione all'altra.

Le funzioni disponibili sono: Lettore MP3, Bluetooth

Il comando di volume (16) regola il livello dell'audio proveniente dal lettore MP3.

• **FUNZIONE BLUETOOTH**

Premete il tasto MODE (E) e selezionate la funzione bluetooth. Cercate sul vostro smartphone o tablet, il diffusore nel menù bluetooth e selezionatelo. Una volta accoppiato, il diffusore riprodurrà la musica proveniente dallo smartphone. Il volume è regolabile dal comando rotante (16).

• **REGISTRAZIONE**



Il Tasto REC (I) permette di registrare l'audio di tutti i segnali miscelati su supporto SD/USB. Premetelo una volta per iniziare la registrazione. Ripremetelo per terminarla.

• **TELECOMANDO**


Nella confezione è presente un pratico telecomando (19) a raggi infrarossi che consente di pilotare le principali funzioni del modulo MP3 a distanza.

BX 7412A

BX 7415A

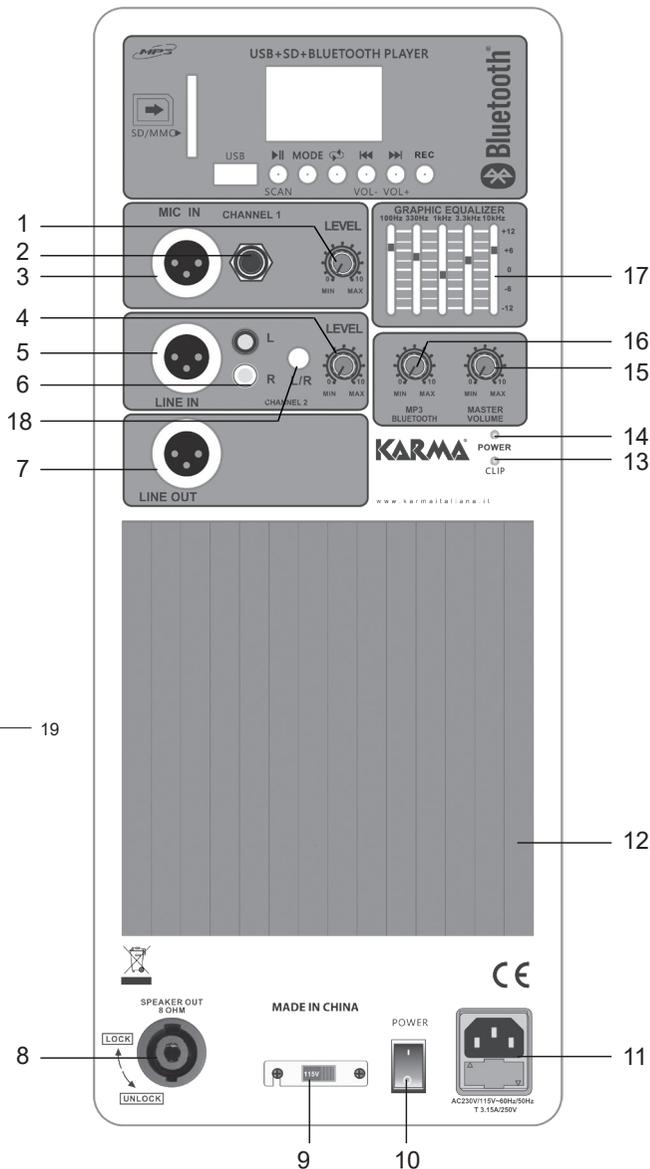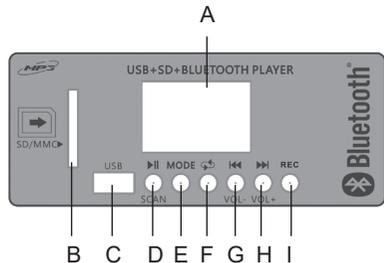

BX 7412
BX 7415

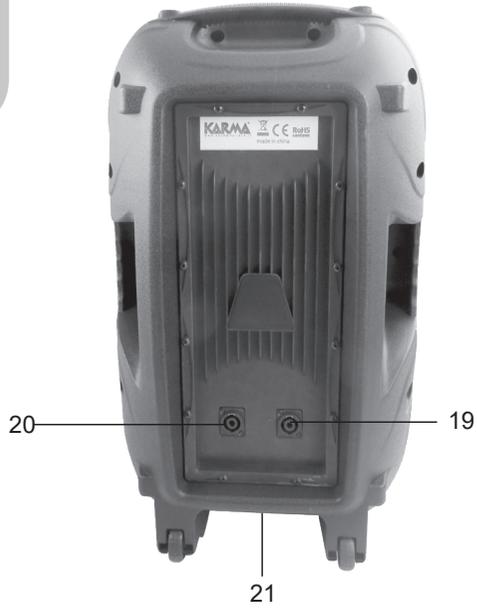

HOW TO CONNECT THEM ?

PASSIVE



ACTIVE



Easily connect the active speaker to the passive one via Speakon cable

IF YOU BOUGHT THE PASSIVE MODEL BX 7412 or BX 7415:

Connect the speaker to an amplifier using a cable with Speakon connectors. Be sure that the amplifier you connect to the speaker doesn't supply an higher power than the speaker or you will risk to damage it. Woofers and tweeters are not covered by warranty. You can also buy the same speaker in "amplified" version. This will allow you to connect and amplify also the passive speaker with the same power.

IF YOU BOUGHT THE POWERED MODEL BX 7412A/ BX 7415A:

Be sure that the speaker is switched off with the POWER button (10) in OFF position and that the power cord (11) is not plugged into the mains socket. All operations should be carried out without power.

- Place your speaker in a suitable place, keeping it away from moisture and direct sun rays. Use the side handles to carry the fixture.
- Check that the selected (9) voltage is correct. A wrong voltage could seriously damage the fixture and cause dangerous short-circuits.
- You can plug a microphone with XLR connector in the MIC socket (3). If you have a microphone with 6,3 mono jack connector, you can use the socket (2).
- The input signal, coming from a mixer, a CD player or another "line" device, can be connected to the RCA (6), XLR (5) or Jack 3,5mm(18) "line input" sockets.
- A further output for another powered speaker is available as an audio line signal, on the "line output" XLR socket (7), while if you want to connect at 8 Ohms a passive speaker mod. BX 7412 or BX 7415 you can use the speakon (8) socket. The powered speaker will amplify also the passive one. WARNING: Only one passive speaker can be connected to socket (8).
- If you wish to place your speaker on a tripod stand, please use the mount hole on the bottom. It has a standard 35 mm diameter.
- Once made the connections, please put all the amplifier volumes at their minimum position (completely turned anti-clockwise). Connect the power cord to the socket (11) and then to the mains (230V)
- Turn on the amplifier through the POWER button (10). The power led (14) will light up to indicate that the speaker is on. If with the button (10) in ON position the led (14) remains off and the speaker doesn't work, before contacting the technical service, disconnect the power cord and check if the protection fuse of the power socket (11) is ok. If it is blown replace it with one of the same amperage. During use, the cooling wings could get very hot. Don't touch them to avoid the risk of burning yourself.



- Turn on the fixture providing the audio signal. The signal will be amplified. The volume of each amplified signal can be adjusted through the specific control: for the microphone use the rotating knob (1), for the line signal use the rotating knob (4). The rotating knob Master (15) controls the general level of the output signal.

The led CLIP(13) can flash to indicate signal peaks. If it remains on for more than 2 or 3 seconds, you must immediately turn down the volumes of input signals to avoid to damage the fixture.

- The useful 5-band equalizer (17) allows to adjust with precision the incidence of the tones reproduced, with increased performance in quality and power.

MULTIMEDIA PLAYER

Your new speaker is provided with USB sticks and SD cards reader to play MP3 files. It is enough to plug your mobile device into the specific socket (B/C) and use the PLAY (D) button to play, pause or change track (G/H). The display (A) shows main information of the track that is being reproduced. The (F) key allows to set reproduction of a single track or of all the tracks. The MODE (E) allows to skip from a function to another. The available functions are:

- MP3 player
- Bluetooth

The volume control (16) adjusts the level of audio coming from the MP3 player

BLUETOOTH FUNCTION

Press the MODE (E) key and select the bluetooth function. Search for the speaker on your smartphone or tablet in the bluetooth menu and select it. Once matched, the speaker will play the music coming from your smartphone. The volume can be adjusted through the rotating knob (16).

REC

Press REC button(I) to record audio of all mixed signals on a SD/USB device. Press it one time to start recording. Press it again to stop.

REMOTE CONTROL

The packaging includes a useful infrared remote control (19) that allows to manage the main functions of MP3 module also at a distance.

Condizioni di Garanzia

Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre loggarsi).

Registrare un prodotto permette di tenere traccia della validità della garanzia, ricevere aggiornamenti automatici su firmware, software, manuali o altro. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà nella registrazione, potrete contattare i nostri uffici. Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le "Condizioni Generali di Garanzia" riportate nella sezione "FAQ". Di seguito un breve estratto:

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- La garanzia copre il costo dell'intervento di riparazione e di eventuali pezzi di ricambio necessari
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto. Vi raccomandiamo quindi di conservare la documentazione d'acquisto

Warranty Conditions

Please, after the purchase proceed to register the product on our website by accessing the support section (you have to login). Registering a product allows you to keep track of the warranty validity, receive automatic updates on firmware, software, manuals or other. For any clarification or difficulty in registration, you can contact our offices. The product is covered by warranty according to current national and European regulations. We suggest you to consult the "General Conditions of Guarantee" on the website: www.karmaitaliana.it in the "FAQ" section. Below is a brief excerpt:

- *The warranty covers factory defects and faults occurring in the first 2 years from the date of purchase. In case of purchase with invoice, the warranty is limited to 1 year.*
- *The warranty covers the cost of repair work and any necessary spare parts*
- *Failures due to inexperience or improper use of the device are excluded*
- *The warranty is no longer valid if the appliance has been tampered with.*
- *The warranty doesn't necessarily involve replacement of the product.*
- *External parts, batteries, knobs switches and all removable components subject to tear and wear are excluded from warranty.*
- *Transport costs and the consequent risks are borne by the owner of the appliance*
- *For all intents and purposes, the validity of the guarantee is only validated by the presentation of the invoice or purchase receipt. We therefore recommend you to keep the purchase documentation*

Se vi siete registrati sul nostro sito www.karmaitaliana.it potete entrare nella vostra area riservata ed aprire una pratica di assistenza. Dopo poche ore riceverete una risposta da parte del personale tecnico che vi indicherà come procedere. Tutte le fasi della riparazione potranno essere seguite passo passo sul sito.

If you have registered on our website www.karmaitaliana.it you can enter your private area and open a support request. In a few hours you will receive an answer from our technical staff that will explain you how to proceed. All stages of the repairing process can be followed step by step on our website.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE **EU COMPLIANCE DECLARATION**

Il fabbricante, KARMA ITALIANA SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio diffusore con bluetooth BX 7412/ BX 7415/ BX 7412A/ BX 7415A è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.karmaitaliana.it

Hereby, KARMA ITALIANA SRL declares that the radio equipment type speaker with bluetooth BX 7412/ BX 7415/ BX 7412A/ BX 7415A is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.karmaitaliana.it.

Karma Italiana Srl

Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Karma Italiana srl, in order to improve its products, reserves the right to modify the characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto

This symbol alerts you of the presence of important operating and maintenance instructions, in the manual or in the documentation accompanying the product



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.

This symbol alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product's case.



Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

The CE mark indicates that this product complies with the essential applicable European directives and their related standards. Compliance documentation in complete form can be asked to the company Karma Italiana Srl.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Directive 2012/19/UE regarding electric and electronic equipment waste (WEEE).

The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste . The user must , therefore , confer the fixture complete with all the essential components to an authorized disposal center for collection of electronic and electrical waste, or return it to the dealer when buying new equipment of equivalent type, at a rate of one to one, or one to zero if external dimension is less than 25cm. Appropriate separate collection to send the decommissioned equipment to recycling , treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. In Italy illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree n. 49 (14/03/2014).

BX 7412

<i>Tipo di diffusore / Kind of speaker</i>	<i>Passivo / Passive</i>
<i>Alimentazione / Power supply</i>	---
<i>Potenza Max / Max power</i>	500 W
<i>Potenza RMS / RMS power</i>	220 W
<i>Struttura Box / material</i>	<i>Stampo a iniezione di polipropilene / Propylene mould</i>
<i>Woofer</i>	12" (25 cm) - 50 Oz
<i>Imped. Woofer / woofer imped.</i>	8 Ohm
<i>Tweeter:</i>	1" Titanium - 15 Oz
<i>Risp. in freq. / freq. response</i>	50 Hz - 20 KHz (-10dB)
<i>SPL</i>	92 dB
<i>Lettore MP3 / Mp3 player</i>	---
<i>Bluetooth / REC</i>	---
<i>Regolazione toni / tones</i>	---
<i>Dimensioni / Dimensions</i>	360 x 580 x 290 mm
<i>Peso / Weight</i>	10 Kg

BX 7412A

<i>Tipo di diffusore / Kind of speaker</i>	<i>Amplificato / Amplified</i>
<i>Alimentazione / Power supply</i>	110V o 230V / 50Hz
<i>Potenza Max / Max power</i>	400 W
<i>Potenza RMS / RMS power</i>	200 W
<i>Struttura Box / material</i>	<i>Stampo a iniezione di polipropilene / Propylene mould</i>
<i>Woofer</i>	12" (25 cm) - 50 Oz
<i>Imped. Woofer / woofer imped.</i>	4 Ohm
<i>Tweeter:</i>	1" Titanium - 15 Oz
<i>Risp. in freq. / freq. response</i>	50 Hz - 3 KHz (-10dB)
<i>SPL</i>	92 dB
<i>Lettore MP3 / Mp3 player</i>	<i>Si tramite SD o USB / Throu SD / USB</i>
<i>Ingresso Mic. / Mic input</i>	1 (XLR or Jackk 6,3mm)
<i>Ingresso Line / Line input</i>	1 (XLR, RCA or jack 3,5mm)
<i>Uscita Line / Line output</i>	1 (XLR) + 1 (Speakon 8 Ohm)
<i>Bluetooth / REC</i>	Si / Yes
<i>Regolazione toni / tones</i>	<i>Alti e bassi / High & Low</i>
<i>Dimensioni / Dimensions</i>	360 x 580 x 290 mm
<i>Peso / Weight</i>	12,3 Kg

BX 7415

<i>Tipo di diffusore / Kind of speaker</i>	<i>Passivo / Passive</i>
<i>Alimentazione / Power supply</i>	---
<i>Potenza Max / Max power</i>	550 W
<i>Potenza RMS / RMS power</i>	250 W
<i>Struttura Box / material</i>	<i>Stampo a iniezione di polipropilene / Propylene mould</i>
<i>Woofers</i>	15" (31 cm) - 50 Oz
<i>Imped. Woofers / woofers imped.</i>	8 Ohm
<i>Tweeter:</i>	1" Titanium - 15 Oz
<i>Risp. in freq. / freq. response</i>	50 Hz - 20 KHz (-10dB)
<i>SPL</i>	94 dB
<i>Lettore MP3 / Mp3 player</i>	---
<i>Bluetooth / REC</i>	---
<i>Regolazione toni / tones</i>	---
<i>Dimensioni / Dimensions</i>	440 x 680 x 350 mm
<i>Peso / Weight</i>	12,6 Kg

BX 7415A

<i>Tipo di diffusore / Kind of speaker</i>	<i>Amplificato / Amplified</i>
<i>Alimentazione / Power supply</i>	110V o 230V / 50Hz
<i>Potenza Max / Max power</i>	450 W
<i>Potenza RMS / RMS power</i>	220 W
<i>Struttura Box / material</i>	<i>Stampo a iniezione di polipropilene / Propylene mould</i>
<i>Woofers</i>	15" (31 cm) - 50 Oz
<i>Imped. Woofers / woofers imped.</i>	4 Ohm
<i>Tweeter:</i>	1" Titanium - 15 Oz
<i>Risp. in freq. / freq. response</i>	50 Hz - 20 KHz (-10dB)
<i>SPL</i>	94 dB
<i>Lettore MP3 / Mp3 player</i>	<i>Si tramite SD o USB / Throu SD /USB</i>
<i>Ingresso Mic. / Mic input</i>	1 (XLR or Jackk 6,3mm)
<i>Ingresso Line / Line input</i>	1 (XLR, RCA or jack 3,5mm)
<i>Uscita Line / Line output</i>	1 (XLR) + 1 (Speakon 8 Ohm)
<i>Bluetooth / REC</i>	Si / Yes
<i>Regolazione toni / tones</i>	<i>Alti e bassi / High & Low</i>
<i>Dimensioni / Dimensions</i>	440 x 680 x 350 mm
<i>Peso / Weight</i>	15,2 Kg

KARMA®

Prodotto da/ produced by:

KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it



made in PRC
