Pioneer

Software di gestione di musica

rekordbox™

Istruzioni per l’uso

rekordbox

Indice

Come leggere questo manuale
I nomi di display, menu e pulsanti in questo manuale sono compresi fra parentesi. (ad es. finestra [Collezione] , menu [File], [►/II])

01 Informazioni su rekordbox
Caratteristiche di rekordbox....3
Preparativi per la riproduzione con rekordbox....3
Uso di rekordbox in combinazione con un lettore DJ....4
Avvio di rekordbox....4
Nome delle varie parti....5

02 Preparativi per la riproduzione con rekordbox
Per aggiungere file musicali a Collection....6
Modifica delle informazioni su di un file musicale....6
Riproduzione di file musicali....7
Impostazione di punti Cue....8
Impostazione di Loop....8
Salvare Cue o Loop in memoria....9
Impostazione di punti Hot Cue....9
Organizzazione di file musicali usando Playlist....10
Organizzazione di Hot Cue usando una Hot Cue Bank List....11

03 Riproduzione su di un lettore DJ
Riproduzione da un dispositivo USB....12
Riproduzione con il collegamento di un cavo LAN (PRO DJ LINK)....13

04 Informazioni aggiuntive
Impostazione delle preferenze....14
Lista dei menu....14
Lista dei generi....15
Diagnostica....16
AVVERTENZE SUI DIRITTI D'AUTORE....16
Disclaimer....16

Informazioni su rekordbox

Caratteristiche di rekordbox

rekordbox è un applicativo di gestione di file di musica riproducibili con un lettore DJ Pioneer (ad es. un CDJ-2000, CDJ-900).

— rekordbox può venire usato per classificare e ricercare file musicali salvati nel proprio computer e creare playlist usati per il lavoro del DJ.
— rekordbox permette di trovare, misurare e regolare le battute, i tempi (BPM) e le altre caratteristiche della propria musica nei file prima della performance.
— rekordbox è utilizzabile per memorizzare informazioni su punti (di cue, loop, hot Cue, ecc.) prima della performance.

I dati rilevati e misurati, oltre ai punti impostati e memorizzati con rekordbox, possono venire usati con un lettore DJ Pioneer (ad es. un CDJ-2000, CDJ-900) per ottenere performance DJ eccezionali.

QUANTIZE

Rilevando e regolando le battute di file musicali, in anticipo usando rekordbox, i cue point e loop point, ecc. possono venire impostati e riprodotti a tempo anche se i pulsanti di comando del lettore DJ vengono premuti in modo approssimato.

MEMORIA DI CUE/LOOP POINT

Creando e salvando cue/loop point in anticipo con rekordbox, essi possono venire richiamati con lettori DJ. rekordbox è capace di ricordare fino a 10 cue/loop point per file musicale.

HOT CUE

Creando hot cue in anticipo con rekordbox, essi possono venire richiamati con lettori DJ. rekordbox è capace di ricordare fino a 3 hot cue per file musicale.

PLAYLIST

Creando playlist di file musicali in anticipo con rekordbox, questi possono venire scelti rapidamente con lettori DJ.

HOT CUE BANK LIST

Con rekordbox è possibile creare come hot cue bank list delle combinazioni di tre hot cue (**A**, **B** e **C**) da usare con lettori DJ. I cue di file musicali differenti possono venire combinati e registrati in hot cue bank list.
È possibile preparare più hot cue bank list, permettendo di richiamare e riprodurre rapidamente un numero superiore di combinazioni hot cue di quanto fosse possibile in precedenza con lettori DJ.

TAG LIST

Oltre che in playlist, i file musicali che volete riprodurre possono venire raccolti temporaneamente nei tag list di rekordbox. I tag list di rekordbox possono venire condivisi fra lettori DJ collegati ad un computer via cavi LAN (fino a 4 lettori). Questa funzione è estremamente comoda per selezionare i brani durante esibizioni dal vivo con lettori DJ che interagiscono. Per dettagli, vedere *Riproduzione con il collegamento di un cavo LAN (PRO DJ LINK)* a pagina 4.

HISTORY

La storia di file musicali riprodotti con lettori DJ (informazioni sui brani e sui punti) può venire rimandata a rekordbox.

Preparativi per la riproduzione con rekordbox

Prima dell'uso, installare nel computer rekordbox prendendolo dal CD-ROM accluso. Per quanto riguarda i dettagli dell'accordo di licenza dell'utente finale, i requisiti di sistema richiesti, le procedure di installazione, il supporto tecnico ed i limiti di responsabilità di rekordbox, leggere "Read Before Use (separate document)".

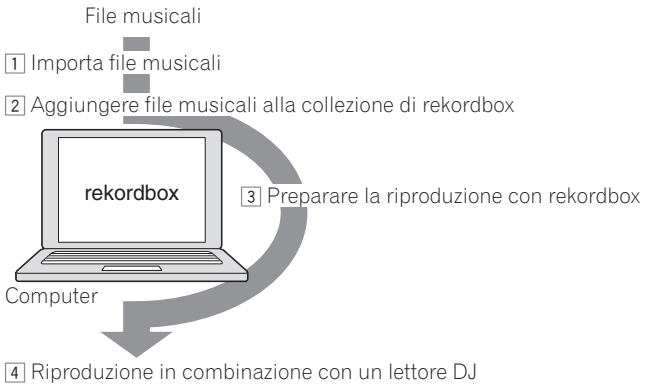

1 Per importare file musicali nel computer.
Preparare i file nel computer.
- rekordbox non è in grado di importare i file musicali di un CD audio. Inoltre, non permette l'acquisto di file musicali da Internet. Raccomandiamo di preparare nel computer file musicali già importati da un altro applicativo.

2 Aggiungere file musicali alla collezione di rekordbox.
Analizzare e misurare le battute ed il tempo (BPM) di un file musicale.
- Si possono importare le informazioni nei tag (MP3, AAC, ecc.) oltre a quelle dei file musicali nella library di iTunes.

3 Preparativi per la riproduzione con rekordbox.
Impostare i vari punti di performance (Cue, Loop e Hot Cue).
- Creare playlist (Playlist e Hot Cue Bank List).
- Si possono importare Playlist (M3U e PLS) creati da altri programmi e Playlist dalla library di iTunes.

4 Riproduzione in combinazione con un lettore DJ.
Si possono riprodurre file musicali da un lettore DJ Pioneer (ad es. un CDJ-2000, CDJ-900) usando informazioni su punti e playlist preparate in anticipo con rekordbox.
- La storia di riproduzione, il conteggio delle riproduzioni e le informazioni su punti salvati in un lettore DJ Pioneer (ad es. un CDJ-2000, CDJ-900) possono venire importati ad applicati alla collezione rekordbox.

Uso di rekordbox in combinazione con un lettore DJ

Prima di collegarlo al proprio computer, non mancare di leggere le note e le procedure di collegamento nelle istruzioni per l'uso del proprio lettore DJ Pioneer. Per quanto riguarda le schede di memoria SD ed i dispositivi USB (memorie flash o dischi fissi) utilizzabili con il lettore DJ Pioneer, leggere le istruzioni per l'uso del proprio lettore DJ.
Le informazioni più aggiornate riguardanti i lettori DJ Pioneer utilizzabili con rekordbox sono disponibili nel sito: http://www.prodjnet.com/rekordbox/support/

Riproduzione da un dispositivo USB

Potete trasportare file musicali ed i loro dati salvati con rekordbox nel lettore DJ usando dispositivi USB (memorie flash o dischi fissi) senza portare il computer nella vostra cabina DJ (a pagina 12).

- Con alcuni lettori DJ (ad es. i CDJ-2000) è possibile usare schede di memoria SD invece di dispositivi USB.

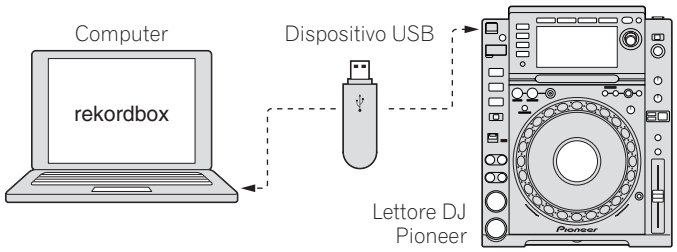

Riproduzione con il collegamento di un cavo LAN (PRO DJ LINK)

Le funzioni PRO DJ LINK non sono supportate da rekordbox v1.0. rekordbox è però scaricabile da chi le desidera (vedere *Uso del sito di supporto* a pagina 16).

Si possono caricare dei file ed i loro dati salvati con rekordbox nel proprio lettore DJ in tempo reale collegando questo al computer con un cavo LAN (a pagina 13).

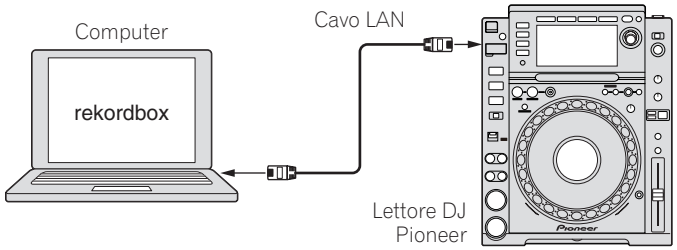

Si possono caricare dei file ed i loro dati salvati con rekordbox in filo a 4 lettori DJ collegando il lettore DJ ad un lettore DJ con un cavo LAN ed uno hub con selettore (a pagina 13).

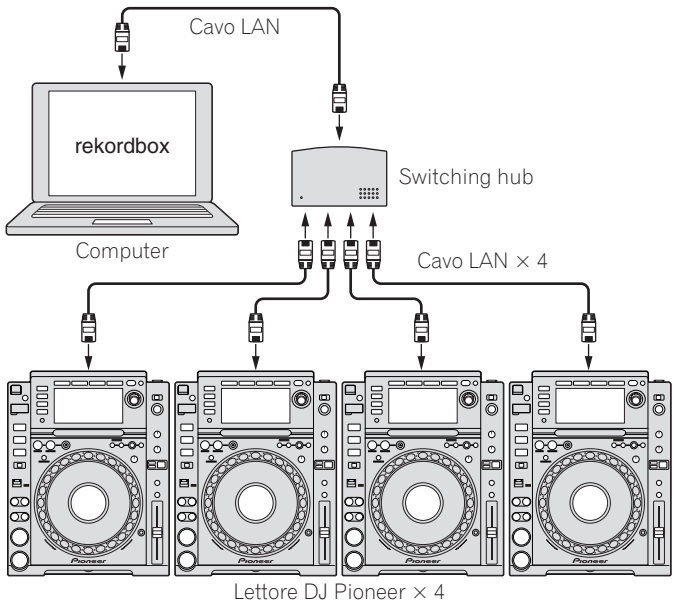

Avvio di rekordbox

Prima di usare rekordbox, eseguire il log on come l'utente amministratore del computer.

In Mac OS X:

Aprire la cartella [Applicativo] con Finder, poi fare doppio clic su [rekordbox 1.x.x.app].
Il numero 1.x.x indica la versione di rekordbox.

Per Windows Vista® o Windows® XP:

Fare clic sul pulsante [Start] di Windows, poi scegliere [Tutti i programmi] > [Pioneer] > [rekordbox 1.x.x] > [rekordbox 1.x.x].
Il numero 1.x.x indica la versione di rekordbox.

Nome delle varie parti

Pannello del lettore

1 **+/ 🔍 /–**
Ingrandisce o riduce i display delle forme d'onda.

2 **►/II (a pagina** 7**)**

3 **CUE (a pagina** 8**)**

4 **◄◄/►►**
Tenere premuto durante la riproduzione per avanzare o ritornare indietro rapidamente (ricerca).

5 **I◄◄/►►I**
Porta all'inizio di un brano (ricerca di brani).
- Fare clic su [►►I] per portarsi all'inizio del brano successivo.
- Fare clic su [I◄◄] per portarsi all'inizio del brano attuale. Premere due volte per tornare al brano prima di quello attuale.

6 **HOT CUE (A, B, C) (a pagina** 9**)**

7 **LOOP IN/LOOP OUT (a pagina** 8**)**

8 **QUANTIZE (a pagina** 8**)**

9 **RELOOP (a pagina** 8**)**

10 **Auto Beat Loop (4, 8, 16, 32) (a pagina** 8**)**

11 **Indicazione del tempo (TIME/REMAIN), minuti (M), secondi (S), millisecondi (MS)**
1000 millisecondi sono pari ad 1 secondo.
- Fare clic su [**TIME**] per passare a [**REMAIN** (display del tempo rimanente)].
- Fare clic su [**REMAIN**] per passare a [**TIME** (display del tempo trascorso)].

12 **Display BPM (BPM) (a pagina** 7**)**
Visualizza BPM (Battute per Minuto) del brano al momento riprodotto.

13 **Display delle forme d'onda**

14 **Display delle forme d'onda ingrandite**
Trascinare verso sinistra o destra per portare la posizione di riproduzione indietro o avanti.

15 **Grafiche (a pagina** 6**,** 10**,** 11**)**

16 **Cue/Loop Call (a pagina** 9**)**

17 **MEMORY (a pagina** 9**)**

18 **Volume**
Trascinare su o giù per regolare il volume.

19 **Mute**
Premere per far tacere la riproduzione.

Pannello del browser

1 **Collection (a pagina** 6**)**
Visualizza la sezione [Collezione] nel pannello del browser.

2 **Playlist (a pagina** 10**)**
Visualizza la sezione [Playlist] nel pannello del browser.

3 **H. Cue Bank (a pagina** 11**)**
Visualizza la sezione [Lista Hot Cue Bank] nel pannello del browser.

4 **Bridge (a pagina** 6**)**
Visualizza la sezione [Bridge] nel pannello del browser.

5 **Device (a pagina** 12**)**
Visualizza la sezione [Dispositivo] nel pannello del browser.

6 **Info (a pagina** 6**)**
Visualizza la sezione [Informazioni] nel pannello del browser.

7 **Tag List (a pagina** 13**)**[1]
Visualizza la sezione [Lista Tag] nel pannello del browser.

8 **Visualizzazione di sezioni una accanto all'altra**
Visualizza le sezioni una accanto all'altra sulla destra di quella al momento visualizzato. Per chiudere una sezione visualizzata sulla destra, fare clic su [◄] nell'angolo superiore sinistro della sezione.

9 **Filtro di categoria (a pagina** 7**)**

10 **Filtro di ricerca (a pagina** 6**)**

11 **Testata di colonna (a pagina** 7**)**

Pannello Link Status (a pagina 13)[1]

1 Le funzioni PRO DJ LINK (Link Status e Tag List) non sono supportate da rekordbox v1.0. rekordbox è però scaricabile da chi le desidera (vedere *Uso del sito di supporto* a pagina 16).

Preparativi per la riproduzione con rekordbox

Per aggiungere file musicali a Collection

Registrare i file musicali salvati nel computer come una collezione di musica di rekordbox.

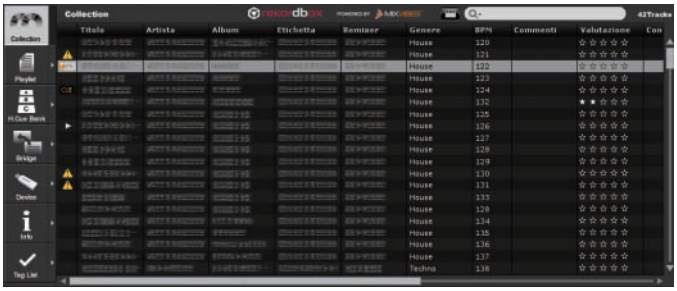

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Scegliere il menu [File] > [Importa] > [File].
Viene visualizzata la finestra [Aggiungi alla collezione].

3 Scegliere un file musicale e fare clic su [Aprire].
Il file musicale viene aggiunto a Collection e le informazioni su di esso vengono memorizzate e visualizzate. L'analisi del file inizia e appare sulla sinistra del file musicale analizzato. Lo status scompare alla fine dell'analisi.

- Per aggiungere tutti i file musicali di una cartella, scegliere il menu [File] > [Importa] > [File].
- Si può aggiungere un file musicale aprendo Finder o Windows Explorer e trascinando il file musicale sulla sezione [Collezione].
- Le informazioni sui tag non possono venire visualizzate se un file WAV o AIFF viene aggiunto a Collection. I tipi di tag delle informazioni registrabili da un file musicali solo quelli ID3 (v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0, e v2.4.0) e i meta tag.
- Per rimuovere un file da Collection, fare un clic destro sul file da cancellare nella sezione [Collezione] e scegliere [Rimuovi] dal menu contestuale che appare. Il file in sé non viene cancellato dal computer, ma solo da Collection.

Per aggiungere file musicali alla library di iTunes

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic su [▶] sulla destra di

.
La sezione [Collezione] e quella [Bridge] appaiono rispettivamente sulla destra e sulla sinistra del pannello del browser.

3 Fare clic su [+] alla sinistra di [Bridge-iTunes], poi su [Tutti i brani].
Appare una lista di brani musicali di iTunes.

4 Trascinare il file musicale di iTunes dalla sezione [Bridge] a quella [Collezione].
Il file musicale viene aggiunto a Collection e le informazioni su di esso vengono memorizzate da iTunes e visualizzate.

- I file musicali possono venire anche aggiunti facendo un clic destro su iTunes nella sezione [Bridge] e scegliendo [Aggiungi alla collezione].

Modifica delle informazioni su di un file musicale

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic su [▶] sulla destra di

.
La sezione [Collezione] e quella [Informazioni] appaiono rispettivamente sulla destra e sulla sinistra del pannello del browser.

3 Fare clic su di un file musicale nella sezione [Collezione].
La scheda [Sommario] viene visualizzata nella sezione [Informazioni].

4 Fare clic sulla scheda [Informazioni] della sezione [Informazioni].
La scheda [Informazioni] viene visualizzata nella sezione [Informazioni].

5 Scegliere e modificare una voce.
Le informazioni sui file musicali vengono cambiate.

Aggiunta di grafiche ad un file musicale

I formati di grafica aggiungibili ad un file musicale sono solo JPEG e PNG (estensioni: "jpg", "jpeg", "png").

1 Fare clic sulla scheda [Copertina] della sezione [Informazioni].

2 Aprire Finder/Windows Explorer.

3 Trascinare un'immagine da Finder/Windows Explorer sulla scheda [Copertina].
La grafica viene aggiunta al file musicale.

Per ricaricare le informazioni sui tag di un file musicale

Se si usa un applicativo esterno per modificare i tag del file musicale, le informazioni che contiene devono venire ricaricate in rekordbox perché le modifiche siano visibili.

- Ricaricando le informazioni dei tag di un file musicale, quanto modificato nelle schede [Informazioni] e [Copertina] viene sostituito con le informazioni ricaricate.

1 Fare clic sulla scheda [Informazioni] della sezione [Informazioni].

2 Fare clic su **nell'angolo superiore sinistro della sezione [Informazioni].**
Le informazioni dei tag di un file musicale vengono ricaricate.

- Potete ricaricare le informazioni di un tag musicale scegliendo il menu [File] > [Ricarica i tag].

Ricerca di file musicali con Filtro di ricerca

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic **sulla sinistra di [Filtro di ricerca].**
Appare un menu a comparsa.

3 Scegliere e fare clic su di una voce del menu a comparsa.

4 Digitare caratteri in [Filtro di ricerca] con la tastiera del computer.
I file musicali contenenti questi caratteri sono filtrati sulla base della voce scelta nella fase 3.

- La lista dei brani originali riappare se si cancella il termine cercato.

Cambio dell’ordine dei file musicali

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic sulla testata di una colonna.

L’ordine dei file musicali cambia.
- Ad ogni clic, l’ordine cambia da ascendente a discendente o l’opposto.

❖ Ricerca di un file musicale attraverso dei caratteri

Digitare un carattere con la tastiera del computer proseguendo dalla fase 2.
Il cursore si porta ad un file musicale il cui titolo contiene il carattere digitato.
- Se si digita un altro carattere, il cursore si porta al primo file in ordine alfabetico che comincia con la combinazione di caratteri.

Cambia dell’ordine delle colonne

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Trascinare la testata di una colonna verso sinistra o destra.
La posizione della colonna cambia.

❖ Per nascondere o fare apparire una colonna

Fare un clic destro sulla testata della colonna e scegliere la voce desiderata dal menu a comparsa.
La modalità cambia fra il nascondere ed il fare apparire la colonna.

Ricerca di file musicali col filtro a categorie

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic su
.
Viene visualizzata una categoria ([Genere], [Artista], o [Album]).

3 Scegliere e fare clic su di una categoria.
Vengono visualizzati solo i file della categoria visualizzata.

Riproduzione di file musicali

Riprodurre un file musicale e controllarne le battute ed il tempo (BPM).

1 Trascinare un file musicale dal pannello del browser al pannello del lettore.
Il file musicale viene caricato.

2 Fare clic su [▶/II].
La riproduzione inizia.
- Il display delle forme d’onda ingrandite mostra una griglia per le battute generata quando il file musicale è stato aggiunto.
- Il display BPM mostra il tempo misurato quando il file è stato aggiunto.

Regolazione della griglia per le battute

Il display delle forme d’onda ingrandite mostra una griglia per le battute sotto forme di trattini verticali. La griglia per le battute è regolabile nel modo seguente.

1 Fare clic su [▶/II] durante la riproduzione.
La riproduzione viene portata in pausa.

2 Trascinare il display delle forme d’onda ingrandite verso sinistra o destra.
Regolare la griglia delle battute in modo che la posizione desiderata si trovi presso la linea bianca al centro del display delle forme d’onda ingrandite.

3 Fare un clic destro sul display delle forme d’onda ingrandite e scegliere [Regola il Beat Grid].
La posizione di pausa viene impostata come punto di base della griglia delle battute ed i segni bianchi di battuta precedenti e seguenti vengono regolati di conseguenza.

❖ Nuova analisi dei file musicali

Fare un clic destro un file musicale e scegliere [Analizza il brano].
Le informazioni sulle forme d’onda di un file musicale vengono analizzate. Le battute rilevate ed il tempo misurato vengono salvati nel computer.
- Rianalizzando un file musicale, le regolazioni precedenti della griglia delle battute vengono sostituite dalla nuova griglia delle battute prodotta dall’analisi.

Impostazione di punti Cue

Impostare un punto Cue Point.

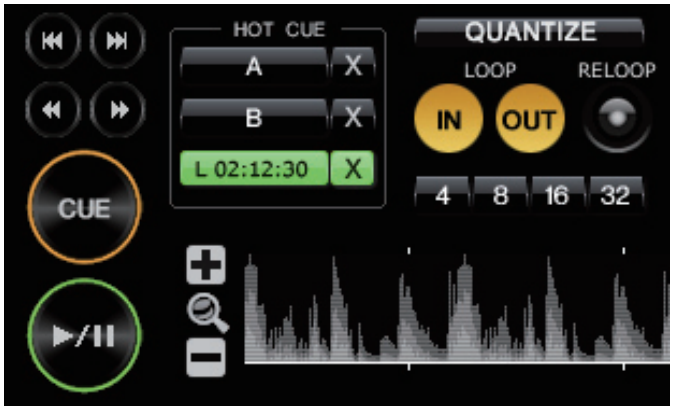

1 Fare clic su [▶/II] durante la riproduzione.
La riproduzione viene portata in pausa.

2 Fare clic su [CUE].
La posizione di pausa viene impostata come Cue Point. L'indicatore **CUE** si illumina e quello ▶/II lampeggia. La riproduzione audio non avviene.
- Se un nuovo Cue Point viene fissato, il punto Cue Point viene cancellato.
- Caricando un altro file musicale, il Cue Point precedente viene cancellato. Per quanto riguarda il salvataggio di un Cue Point, consultare *Salvare Cue o Loop in memoria* a pagina 9.

Ritorno ad un Cue Point (Back Cue)

Fare clic su [CUE] durante la riproduzione.
La riproduzione torna istantaneamente al Cue Point e si porta in pausa.
- Per iniziare la riproduzione dal Cue Point, fare clic su [▶/II].

Controllo di Cue Point (Cue Point Sampler)

Tener premuto [CUE] dopo esser tornati al Cue Point.
La riproduzione inizia dal Cue Point e continua sintanto che [**CUE**] rimane premuto.

Impostazione di Cue Pointdurante la riproduzione (Real Time Cue)

Fare clic su [LOOP IN] durante la riproduzione nella posizione desiderata per il Cue Point.
La posizione dove si fa clic viene impostata come Cue Point.
- Se [**QUANTIZE**] è acceso, il Cue Point viene automaticamente regolato sulla griglia delle battute vicina alla posizione cliccata [**LOOP IN**].

Impostazione di Loop

1 Fare clic su [LOOP IN] durante la riproduzione nella posizione (Loop In Point) da cui iniziare la riproduzione Loop.
Il Loop In Point viene impostato.
- Questa operazione non è necessaria se si è già impostato un Cue Point come Loop In Point.

2 Fare clic su [LOOP OUT] durante la riproduzione nella posizione (Loop Out Point) in cui far finire la riproduzione Loop.
Il punto Loop Out Point viene impostato e la riproduzione Loop inizia dal punto Loop In Point.
- Se [**QUANTIZE**] è acceso, il Loop Point viene automaticamente regolato sulla griglia delle battute vicina alla posizione cliccata [**LOOP IN**] o [**LOOP OUT**].
- Quando il Loop Point viene creato, quello Loop Point precedente viene cancellato.
- Caricando un altro file musicale, il Loop Point precedente viene cancellato. Per quanto riguarda il salvataggio di un Loop Point, consultare *Salvare Cue o Loop in memoria* a pagina 9.

Cancellazione della riproduzione Loop (Loop Exit)

Fare clic su [RELOOP] durante la riproduzione Loop.
La riproduzione continua dopo il Loop Out Point senza tornare al Loop In Point.

Ritorno alla riproduzione Loop (Reloop)

Fare clic su [RELOOP] durante la riproduzione dopo che il Loop è stato superato.
La riproduzione torna al punto Loop In Point e la riproduzione Loop riprende.

Impostazione automatica di Loop (Auto Beat Loop)

Un Loop da 4/8/16/32 battute viene automaticamente impostato nella posizione cliccata corrispondente ai BPM del file musicale al momento riprodotto.

Fare clic su [4], [8], [16] o [32] durante la riproduzione.
La riproduzione Loop inizia.
- Se **QUANTIZE** è acceso, il Loop Point viene automaticamente regolato sulla griglia delle battute vicina alla posizione [**4**], [**8**], [**16**], o [**32**] cliccata.

Salvare Cue o Loop in memoria

Si possono salvare Cue e Loop Point impostati per un particolare brano. Una volta salvati, questi punti possono venire richiamati dalla memoria quando voluto.

1 Impostare dei Cue Point o Loop Point.

2 Fare clic su [MEMORY].

I punti salvati sono visualizzati nel pulsante **Cue/Loop Call**.

- Col pulsante **Cue/Loop Call** si possono salvare fino a dieci Cue o Loop Point per file musicale.
- Fare clic su [**MEMORY**] durante la riproduzione Loop per salvare il Loop Point. I Loop Point sono visualizzati nel pulsante **Cue/Loop Call**.

Richiamo di punti Cue o Loop dalla memoria

1 Caricare il file musicale per il quale si vogliono richiamare dei Cue Point o Loop Point.

I Cue Point o Loop Point sono visualizzati nel pulsante **Cue/Loop Call**.

2 Fare clic sul pulsante Cue/Loop Call per iniziare la riproduzione dal punto Cue/Loop Point impostato.

La riproduzione viene portata al punto scelto e quindi in pausa.

3 Fare clic su [▶/II].

La riproduzione inizia dal punto Cue o Loop.

- Per cancellare il punto Cue Point o Loop Point in memoria, fare clic su [×] sulla destra del pulsante **Cue/Loop Call** il cui punto Cue/Loop Point si vuole cancellare.

Impostazione di punti Hot Cue

Si può salvare un punto Cue Point o Loop Point in [**HOT CUE**] (**A**, **B**, **C**). Premere [**HOT CUE**] per fare iniziare la riproduzione istantaneamente dal punto salvato nel pulsante.

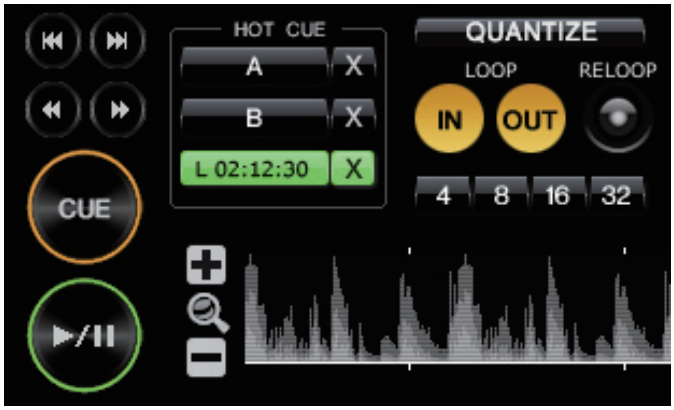

Fare clic su un [HOT CUE] (A, B o C) durante la riproduzione o la pausa nella posizione da impostare come Hot Cue.

La posizione cliccata o il Loop riprodotto vengono impostati come [**HOT CUE**]. La posizione registrata viene visualizzata in [**HOT CUE**].

Controllo degli Hot Cue

Fare clic sulla posizione [HOT CUE] dove la posizione registrata viene visualizzata.

La riproduzione inizia istantaneamente dal punto memorizzato nel pulsante.

- Per cancellare il punto in memoria, fare clic [×] sulla destra dello [**HOT CUE**] da cancellare.

Impostazione di punti Cue o Loop in memoria come Hot Cue

1 Caricare un file musicale per cui i Cue Point o Loop Point sono stati impostati.

I Cue Point o Loop Point sono visualizzati nel pulsante **Cue/Loop Call**.

2 Fare clic sul pulsante Cue/Loop Call da impostare come Hot Cue.

La riproduzione viene portata al punto scelto e quindi in pausa.

3 Fare clic su un [HOT CUE] (A, B o C) in cui memorizzare dati.

La posizione registrata viene visualizzata in [**HOT CUE**].

Organizzazione di file musicali usando Playlist

Potete organizzare la vostra collezione di musica in rekordbox creando Playlist prima della performance.

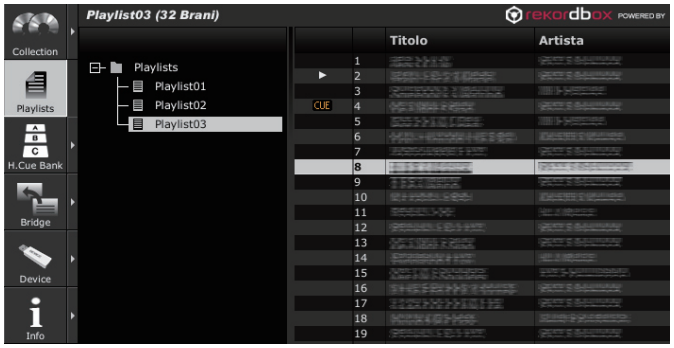

1 Fare clic su

.

Viene visualizzata la sezione [Playlist].

2 Fare un clic destro sulla cartella [Playlist] e scegliere [Crea nuova Playlist].

[Playlist senza titolo] viene aggiunto sotto la cartella [Playlist].

3 Digitare il nome della Playlist con la tastiera del computer e premere il pulsante Enter.

Il nome della Playlist cambia.

4 Fare clic su [▶] sulla destra di

.

La sezione [Playlist] e quella [Collezione] appaiono rispettivamente sulla destra e sulla sinistra del pannello del browser.

5 Trascinare un file musicale dalla sezione [Collezione] a quella [Playlist].

Il file musicale viene aggiunto alla Playlist.

- Si possono aggiungere file musicali trascinandoli dalla sezione [Bridge] o da un'altra Playlist.

Il file Playlist viene registrato ed aggiunto a Playlist

I formati dei file Playlist utilizzabili sono M3U and PLS (estensione: "m3u", "pls").

1 Fare clic su

.

Viene visualizzata la sezione [Playlist].

2 Scegliere il menu [File] > [Importa] > [Playlist].

Viene visualizzata la finestra [Importa].

3 Scegliere Playlist e fare clic su [Aprire].

La playlist viene aggiunta alla sezione [Playlist] e le informazioni sui file musicali vengono caricate da iTunes, poi visualizzate.

Aggiunta di Playlist dalla library di iTunes

1 Fare clic su

.

Viene visualizzata la sezione [Playlist].

2 Fare clic su [▶] sulla destra di

.

La sezione [Playlist] e quella [Bridge] appaiono rispettivamente sulla destra e sulla sinistra del pannello del browser.

3 Fare clic su [+] alla sinistra di [Bridge-iTunes], poi su [+] alla sinistra di [Playlist].

Appare una lista di playlist di iTunes.

4 Trascinare la iTunes playlist dalla sezione [Bridge] a quella [Playlist].

La playlist viene aggiunta alla sezione [Playlist] e le informazioni sui file musicali vengono caricate da iTunes, poi visualizzate.

- I playlist possono venire anche aggiunti facendo un clic destro sulla playlist iTunes della sezione [Bridge] e scegliendo [Importa].

Organizzazione di Playlist usando cartelle

1 Fare clic su

.

Viene visualizzata la sezione [Playlist].

2 Fare un clic destro sulla cartella [Playlist] e scegliere [Crea nuova cartella].

[Cartella senza nome] viene aggiunto alla cartella [Playlist].

3 Digitare il nome della cartella con la tastiera del computer e premere il pulsante Enter.

4 Trascinare Playlist nella nuova cartella.

Playlist viene spostato nella nuova cartella.

- Per cancellare la cartella, fare un clic destro su di essa e scegliere [Delete] che appare. Tutto quanto la cartella contiene, comprese Playlist ed altre cartelle, viene cancellato.
- Per cancellare una Playlist, fare un clic destro sulla Playlist e scegliere [Delete] dal menu che appare.
- Per rimuovere un file musicale dalla Playlist, fare un clic destro su di esso e scegliere [Rimuovi] dal menu che appare.

❖ Aggiunta di grafiche ad una Playlist

I formati di grafica aggiungibili ad una Playlist sono solo JPEG e PNG (estensioni: "jpg", "jpeg", "png").

1 Fare un clic destro su Playlist e scegliere [Aggiungi copertina].

Viene visualizzata la finestra [Aggiungi copertina].

2 Scegliere un'immagine e fare clic su [Aprire].

L'immagine viene aggiunta alla Playlist.

Cambio dell'ordine dei brani di una Playlist (trascinamento)

1 Fare clic sulla testata della colonna che visualizza l'ordine dei brani.

Ad ogni clic, l'ordine cambia da ascendente a discendente o l'opposto.

2 Trascinare un file musicale per cambiarne la posizione.

- Se i brani vengono riordinati usando una testata di colonna che non sia quella dell'ordine dei brani, i file musicali non possono essere spostati.

Cambio dell'ordine dei brani di una Playlist (riordino)

1 Fare clic sul nome della testata di colonna della quale volete cambiare l'ordine dei brani.

Ad ogni clic, l'ordine cambia da ascendente a discendente o l'opposto.

2 Fare un clic destro sulla testata di colonna e scegliere [Ricorda l-ordine dei brani].

I brani vengono rinumerati a seconda del loro nuovo ordine.

Organizzazione di Hot Cue usando una Hot Cue Bank List

Una Hot Cue Bank può venire creata ed usata per salvare Hot Cue di diversi file musicali. Si possono salvare fino a tre punti come Hot Cue Bank **A**, **B** e **C**. Essi vengono definiti collettivamente come una Hot Cue Bank List.
Potete caricare una Hot Cue Bank List in un lettore DJ ed usarle durante la performance in una successione ritmica per creare campioni di brani differenti.

- Con alcuni lettori DJ (ad esempio i CDJ-900), leHot Cue Bank List non sono caricabili nel lettore DJ stesso.

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Lista Hot Cue Bank].

2 Fare un clic destro sulla cartella [Lista Hot Cue Bank] e scegliere [Crea nuova lista Hot Cue Bank].
[Lista Hot Cue Bank senza titolo] viene aggiunto alla cartella [Lista Hot Cue Bank].

3 Digitare il nome della lista con la tastiera del computer e premere il pulsante Enter.
Il nome della Hot Cue Bank List cambia.

Impostazione di una Hot Cue Bank

Fare clic su un [Hot Cue Bank] (A, B o C) durante la riproduzione o la pausa nella posizione da impostare come Hot Cue Bank.
La posizione cliccata o il Loop riprodotto viene salvata nel pulsante **Hot Cue Bank**. Il punto registrato viene visualizzato nel pulsante **Hot Cue Bank**.

Controllo di una Hot Cue Bank

Fare clic sul pulsante [Hot Cue Bank] dove il punto registrato viene visualizzato.
Il brano visualizzato accanto al pulsante viene caricato e la riproduzione inizia istantaneamente dal punto registrato.

- Per cancellare il punto in memoria, fare clic su [×] sulla destra dello [Hot Cue Bank] da cancellare.

Impostazione di punti Cue o Loop in memoria come Hot Cue Bank

1 Caricare un file musicale per cui i Cue Point o Loop Point sono stati impostati.
I Cue Point o Loop In Point sono visualizzati nel pulsante **Cue/Loop Call**.

2 Fare clic sul pulsante Cue/Loop Call da impostare come Hot Cue Bank.
La riproduzione viene portata al punto scelto e quindi in pausa.

3 Fare clic sul pulsante [Hot Cue Bank] (A, B o C) in cui memorizzare dati.
Il punto registrato viene visualizzato nel pulsante **Hot Cue Bank**.

Impostazione di Hot Cue in Hot Cue Bank

1 Caricare il file musicale in cui è registrato il punto Hot Cue.
La posizione registrata viene visualizzata in [**HOT CUE**].

2 Fare clic su [▶/❚❚] se la riproduzione di un brano è in corso.
La riproduzione viene portata in pausa.

3 Fare clic sul punto [HOT CUE] da impostare in una Hot Cue Bank.
La riproduzione viene portata al punto scelto e quindi in pausa.

4 Fare clic sul pulsante [Hot Cue Bank] (A, B o C) in cui memorizzare dati.
Il punto registrato viene visualizzato nel pulsante **Hot Cue Bank**.

Organizzazione di Hot Cue Bank List usando una cartella

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Lista Hot Cue Bank].

2 Fare un clic destro sulla cartella [Lista Hot Cue Bank] e scegliere [Crea nuova cartella].
[Cartella senza nome] viene aggiunto alla cartella [Lista Hot Cue Bank].

3 Digitare il nome della cartella con la tastiera del computer e premere il pulsante Enter.

4 Trascinare Hot Cue Bank List nella nuova cartella.
Hot Cue Bank List viene trasferito nella nuova cartella.

- Per cancellare la cartella, fare un clic destro su di essa e scegliere [Delete] che appare. Tutto quanto la cartella contiene, compresa la Hot Cue Bank List ed altre cartelle, viene cancellato.
- Per cancellare una Hot Cue Bank List, fare un clic destro su Hot Cue Bank List e scegliere [Delete] dal menu a comparsa.

❖ Aggiunta di grafiche a Hot Cue Bank List

I formati di grafica aggiungibili sono JPEG e PNG (estensioni: “jpg”, “jpeg”, “png”).

1 Fare un clic destro su Hot Cue Bank List e scegliere [Aggiungi copertina].
Viene visualizzata la finestra [Aggiungi copertina].

2 Scegliere un’immagine e fare clic su [Aprire].
L’immagine viene aggiunta a Hot Cue Bank List.

Riproduzione su di un lettore DJ

Riproduzione da un dispositivo USB

Potete trasportare file musicali ed i loro dati salvati con rekordbox nel lettore DJ usando dispositivi USB (memorie flash o dischi fissi) senza portare il computer nella vostra cabina DJ.

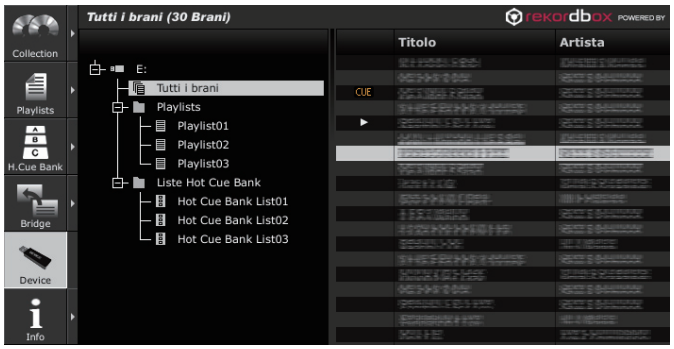

Impostazione del dispositivo USB

1 Fare clic su Device.
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

2 Fare clic su del dispositivo USB le cui impostazioni volete cambiare.

- Vengono cambiate le seguenti impostazioni.

Generali	Nome del dispositivo	Impostare il nome da visualizzare quando il dispositivo viene collegato al lettore DJ.
	Colore dello sfondo	Impostare il colore di sfondo da visualizzare quando il dispositivo viene collegato al lettore DJ.
Categoria	Categorie attive	Scegliere le categorie ed il loro ordine per la visualizzazione nel lettore DJ. Per istruzioni sull'uso della funzione Library Browsing con lettori DJ, vedere le istruzioni per l'uso del proprio lettore DJ.
Riordina	Opzioni Active Sort	Scegliere le opzioni di riordino ed il loro ordine per la visualizzazione nel lettore DJ. Per istruzioni sull'uso della funzione Library Browsing con lettori DJ, vedere le istruzioni per l'uso del proprio lettore DJ.
Colore	Rosa	Si possono cambiare le descrizioni si uno qualsiasi degli otto colori usati per categorizzare i file musicali nel lettore DJ. Per istruzioni sull'uso della funzione Library Browsing con lettori DJ, vedere le istruzioni per l'uso del proprio lettore DJ.
	Rosso	
	Arancione	
	Giallo	
	Verde	
	Aqua	
	Blu	
	Viola	

Salvataggio di file musicali in un dispositivo USB

1 Fare clic su Device.
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

2 Fare clic su [+] sulla sinistra del segno del file musicale da salvare.
Vengono visualizzati i contenuti del dispositivo USB.

3 Fare clic su [Tutti i brani].

4 Fare clic su [▶] sulla destra di Collection.
La sezione [Dispositivo] e quella [Collezione] appaiono rispettivamente sulla destra e sulla sinistra del pannello del browser.

5 Trascinare un file musicale dalla sezione [Collezione] a quella [Dispositivo].
Il file musicale ed i relativi dati vengono salvati nel dispositivo USB.

- Si possono aggiungere file musicali trascinandoli dalla sezione [Bridge] a quella [Dispositivo].

Salvataggio di Playlist in un dispositivo USB

1 Fare clic su Device.
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

2 Fare clic su [+] sulla sinistra del segno della playlist da salvare.
Vengono visualizzati i contenuti del dispositivo USB.

3 Fare clic su [+] alla sinistra della cartella [Playlist].

4 Fare clic su [▶] sulla destra di Playlist.
La sezione [Dispositivo] e quella [Playlist] appaiono rispettivamente sulla destra e sulla sinistra del pannello del browser.

5 Trascinare Playlist dalla sezione [Playlist] a quella [Dispositivo].
La Playlist ed i relativi file musicali vengono salvati nel dispositivo USB.

- Questo è fattibile anche trascinando una Playlist dalla sezione [Bridge] a quella [Dispositivo].

Salvataggio di Hot Cue Bank List in un dispositivo USB

1 Fare clic su Device.
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

2 Fare clic su [+] alla sinistra del segno della hot cue bank list da salvare.
Vengono visualizzati i contenuti del dispositivo USB.

3 Fare clic su [+] alla sinistra della cartella [Lista Hot Cue Bank].

4 Fare clic su [▶] sulla destra di H.Cue Bank.
La sezione [Dispositivo] e quella [Lista Hot Cue Bank] appaiono rispettivamente sulla destra e sulla sinistra del pannello del browser.

5 Trascinare la Hot Cue Bank List dalla sezione [Lista Hot Cue Bank] a quella [Dispositivo].
La Hot Cue Bank List ed i suoi file musicali vengono salvati nel dispositivo USB.

Riproduzione collegando un dispositivo USB ad un lettore DJ

Per dettagli sulle impostazioni o sulla riproduzione da un dispositivo USB, consultare le istruzioni per l'uso del lettore DJ.

- Con alcuni lettori DJ (ad es. i CDJ-2000) è possibile usare schede di memoria SD invece di dispositivi USB.
- Con alcuni lettori DJ (ad esempio i CDJ-900), leHot Cue Bank List non sono caricabili nel lettore DJ stesso.

Creazione di Playlist sulla base dell'ordine dei brani riprodotti dal lettore DJ

1 Collegare il dispositivo USB usato per la riproduzione col lettore DJ al computer.
Sa una storia di riproduzione del lettore DJ è stata salvata nel dispositivo USB, appare la finestra [Salva storia come playlist].

2 Premere [OK].
Viene creata una Playlist sulla base della storia di riproduzione.
- Quando viene creata la Playlist, la storia di riproduzione salvata nel dispositivo USB viene cancellata.

❖ Creazione di una Playlist dalla storia di riproduzione dopo che la finestra [Salva storia come playlist] è stata cancellata

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

2 Fare clic sulla cartella [Cronologia] per visualizzare la lista di storie di riproduzione dal lettore DJ.

3 Fare un clic destro sulla storia di riproduzione da salvare e scegliere [Salva come playlist].
La Playlist viene creata nella sezione [Playlist].

Memorizzazione di informazioni sui file musicali aggiornate su di un lettore DJ

1 Collegare il dispositivo USB usato per la riproduzione col lettore DJ al computer.

2 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

3 Fare un clic destro sul dispositivo USB da cui importare informazioni e scegliere [Aggiorna collezione].
Viene visualizzata la finestra [Aggiorna collezione con il dispositivo USB].
- Le informazioni sui file musicali vengono aggiornate.
- La finestra [Aggiorna collezione con il dispositivo USB] viene automaticamente chiusa quando l'aggiornamento termina.
- Vengono aggiornate le seguenti informazioni.
  — Cue Point e Loop Point
  — Hot Cue
- Facendo clic [Annulla] durante il processo d'aggiornamento, la finestra [Aggiorna collezione con il dispositivo USB] si chiude.

Riproduzione con il collegamento di un cavo LAN (PRO DJ LINK)

Le funzioni PRO DJ LINK (Link Status e Tag List) non sono supportate da rekordbox v1.0. rekordbox è però scaricabile da chi le desidera (vedere *Uso del sito di supporto* a pagina 16).

Si possono caricare dei file ed i loro dati salvati con rekordbox nel proprio lettore DJ in tempo reale collegando questo al computer con un cavo LAN. I file musicali ed i relativi dati possono venire trasmessi a fino a quattro lettori DJ usando uno hub con selettore.
- Collegando il computer ad un lettore DJ, l'icona del lettore viene visualizzata nel pannello di status dei collegamenti.
- Per maggiori dettagli sui collegamenti, consultare anche le istruzioni per l'uso del lettore DJ.
- Potete cambiare l'ordine delle icone del lettore DJ visualizzata nel pannello dello status di collegamento trascinandole verso sinistra o destra.

Caricamento dei file musicali in un lettore DJ

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Trascinare un file musicale dalla sezione [Collezione] su
.
Il file musicale viene caricato sul lettore DJ e la riproduzione inizia.
- Si possono caricare file musicali trascinandoli dalla sezione [Playlist] o quella [Bridge].

Condivisione di file musicali usando Tag List

Una Tag List è una lista di riferimento condivisa da più lettori DJ visualizzata pannello dello status di collegamento in tempo reale.
Se si aggiunge un file musicale da rekordbox a Tag List, si può caricare e riprodurre il file aggiunto attraverso il lettore DJ.

1 Fare clic su

.
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic su [▶] sulla destra di

.
La sezione [Collezione] e quella [Lista Tag] appaiono rispettivamente sulla destra e sulla sinistra del pannello del browser.

3 Trascinare un file musicale dalla sezione [Collezione] a quella [Lista Tag].
Il file musicale viene aggiunto alla sezione [Lista Tag].
- Si possono aggiungere file musicali trascinandoli dalla sezione [Playlist], [Bridge] o [Dispositivo].
- Si possono aggiungere fino a sessanta file musicali.

Riproduzione con un lettore DJ usando Tag List

Per dettagli sul modo di accesso a Tag List da un lettore DJ visualizzato nel pannello dello status di collegamento, consultare le istruzioni per l'uso del lettore DJ.

Il lettore DJ collegato via cavo LAN non è collegato al pannello del lettore di rekordbox. Il pannello del lettore di rekordbox non è controllabile attraverso il lettore DJ.

Informazioni aggiuntive

Impostazione delle preferenze

Scegliere il menu [**File**] > [**Preferenze**] per fare aprire la finestra [**Preferenze**].

Generali / Audio / Tastiera

Generali	Lingua	Imposta la lingua da usare per il display.
	Suggerimenti strumenti	Determina se i suggerimenti a comparsa vengono visualizzati.
	Locazione dei file di analisi dei brani	Determina dove salvare la forma d'onda analizzata di un file musicale.
Audio	Dispositivo audio	Imposta il dispositivo audio di uscita.
	Frequenza di campionamento[1]	Determina la frequenza di campionamento dei dati audio inviati ad un dispositivo audio.
	Dimensioni buffer[2]	Determina il numero di campioni inviati ad un dispositivo audio per ciascuna trasmissione di dati.
	Canali di uscita	Determina il canale di uscita audio quando un dispositivo audio ne ha vati.
Tastiera	Assegna una scorciatoia di tastiera a ciascun pulsante del pannello del lettore.	

1 Una frequenza di campionamento alta permette di raggiungere una qualità di riproduzione vicina a quella originale. La quantità di dati audio ed il carico sul dispositivo audio però aumentano.

2 Un buffer di grandi dimensioni riduce i salti (interruzioni) dell'audio. Tuttavia, mano a mano che il ritardo della trasmissione (latenza) aumenta, aumenta a sua volta l'intervallo temporale fra la posizione di riproduzione del file sullo schermo e quella reale.

Esporta/Colore

Esporta	Categoria	Scegliere le categorie ed il loro ordine per la visualizzazione nel lettore DJ. Per istruzioni sull'uso della funzione Library Browsing con lettori DJ, vedere le istruzioni per l'uso del proprio lettore DJ.
	Riordina	Scegliere le opzioni di riordino ed il loro ordine per la visualizzazione nel lettore DJ. Per istruzioni sull'uso della funzione Library Browsing con lettori DJ, vedere le istruzioni per l'uso del proprio lettore DJ.
Colore	Si possono cambiare le descrizioni si uno qualsiasi degli otto colori usati per categorizzare i file musicali nel lettore DJ. Per istruzioni sull'uso della funzione Library Browsing con lettori DJ, vedere le istruzioni per l'uso del proprio lettore DJ.	

- Questa impostazione si applica a tutti i lettori DJ visualizzati nel pannello dello status di collegamento.
- Questa impostazione viene usata come predefinita per la sezione [Dispositivo]. È impostabile in modo differente per differenti dispositivi USB (a pagina 12).

Lista dei menu

Menu [File]	
Importa > File (a pagina 6)	
Importa > File (a pagina 6)	
Importa > Playlist (a pagina 10)	
Preferenze	
Esci	
Menu [Vedi]	
A tutto schermo	La finestra di rekordbox viene interamente visualizzata.
Menu [Aiuto]	
Aiuto di rekordbox	Apre le istruzioni per l'uso di questo software.
Sito di supporto tecnico	Dà accesso al sito di supporto tecnico del software.
Informazioni su rekordbox	Visualizza la versione del software.

Lista dei generi

Se il nome di un genere non è presente nelle informazioni del tag di un file musicale, il suo codice viene convertito in una delle seguenti categorie in inglese.

Blues	Blues
Rock classico	Classic Rock
Country	Country
Musica da ballo	Dance
Disco	Disco
Funk	Funk
Grunge	Grunge
Hip-Hop	Hip-Hop
Jazz	Jazz
Metal	Metal
New Age	New Age
Oldies	Oldies
Altro	Other
Pop	Pop
R&B	R&B
Rap	Rap
Reggae	Reggae
Rock	Rock
Techno	Techno
Industrial	Industrial
Alternativa	Alternative
Ska	Ska
Death Metal	Death Metal
Pranks	Pranks
Colonne sonore	Soundtrack
Euro-Techno	Euro-Techno
Ambient	Ambient
Trip-Hop	Trip-Hop
Voce	Vocal
Jazz+Funk	Jazz+Funk
Fusion	Fusion
Trance	Trance
Classica	Classical
Strumentale	Instrumental
Acid	Acid
House	House
Giochi	Game
Spezzoni sonori	Sound Clip
Gospel	Gospel
Noise	Noise
Rock alternativo	Alternative Rock
Bass	Bass
Soul	Soul
Punk	Punk
Spaziale	Space
Meditativa	Meditative
Pop strumentale	Instrumental Pop
Rock strumentale	Instrumental Rock
Etnica	Ethnic
Gothic	Gothic
Darkwave	Darkwave
Techno-Industrial	Techno-Industrial
Elettronica	Electronic
Pop-Folk	Pop-Folk
Eurodance	Eurodance
Dream	Dream
Southern Rock	Southern Rock
Commedia	Comedy
Cult	Cult
Gangsta	Gangsta
Top 40	Top 40
Christian Rap	Christian Rap
Pop/Funk	Pop/Funk
Jungle	Jungle
Nativa Americana	Native American
Cabaret	Cabaret
New Wave	New Wave
Psichedelica	Psychedelic
Rave	Rave
Showtunes	Showtunes
Trailer	Trailer
Lo-Fi	Lo-Fi
Tribal	Tribal
Acid Punk	Acid Punk
Acid Jazz	Acid Jazz
Polka	Polka
Retro	Retro
Musical	Musical
Rock & Roll	Rock & Roll
Hard Rock	Hard Rock
Folk	Folk
Folk/Rock	Folk/Rock
Folk nazionale	National Folk
Swing	Swing
Fusione rapida	Fast Fusion
Bebop	Bebop
Latina	Latin
Revival	Revival
Celtica	Celtic
Bluegrass	Bluegrass
Avanguardia	Avantgarde
Gothic Rock	Gothic Rock
Progressive Rock	Progressive Rock
Psychedelic Rock	Psychedelic Rock
Rock sinfonico	Symphonic Rock
Slow Rock	Slow Rock
Big Band	Big Band
Cori	Chorus
Easy Listening	Easy Listening
Acustica	Acoustic
Umorismo	Humour
Discorsi	Speech
Chanson	Chanson
Opera	Opera
Musica da camera	Chamber Music
Sonata	Sonata
Sinfonie	Symphony
Booty Bass	Booty Bass
Primus	Primus
Porn Groove	Porn Groove
Satira	Satire
Slow Jam	Slow Jam
Club	Club
Tango	Tango
Samba	Samba
Folklore	Folklore
Ballate	Ballad
Power Ballad	Power Ballad
Soul ritmico	Rhythmic Soul
Freestyle	Freestyle
Duetti	Duet
Punk Rock	Punk Rock
Soli di batteria	Drum Solo
A Capella	A Capella
Euro-House	Euro-House
Dance Hall	Dance Hall
Goa	Goa
Drum & Bass	Drum & Bass
Club-House	Club-House
Hardcore	Hardcore
Terror	Terror
Indie	Indie
BritPop	BritPop
Negerpunk	Negerpunk
Polsk Punk	Polsk Punk
Beat	Beat
Christian Gangsta Rap	Christian Gangsta Rap
Heavy Metal	Heavy Metal
Black Metal	Black Metal
Crossover	Crossover
Cristiana contemporanea	Contemporary Christian
Christian Rock	Christian Rock
Merengue	Merengue
Salsa	Salsa
Thrash Metal	Thrash Metal
Anime	Anime
Jpop	Jpop
Synthpop	Synthpop

Diagnostica

Uso del sito di supporto

Prima di chiedere aiuto a proposito dell'uso di rekordbox e, altro supporto tecnico, consultare le istruzioni per l'uso di rekordbox e controllare la sezione FAQ del sito di supporto di rekordbox.

<Sito di supporto di rekordbox>
http://www.prodjnet.com/rekordbox/support/

- Per fare domande riguardanti rekordbox ci si deve registrare anticipatamente come utenti del sito di supporto di rekordbox.
- Per potersi registrare come utente si deve anche dare la chiave di licenza. Tenere la chiave di licenza a portata di mano. Non dimenticare il proprio nome di login (il vostro indirizzo di mail), il password specificato per la registrazione come utente e la chiave di licenza.
- La Pioneer Corporation richiede informazioni personali per i seguenti fini:
  1 Per poter fornire supporto adatto al prodotto acquistato
  2 Per dare il cliente informazioni su prodotti o eventi via mail
  3 Per utilizzare le vostre opinioni raccolte via inchiesta per lo sviluppo di prodotti futuri
  — Le informazioni personali che vi riguardano vengono tenute segrete sulla base della politica per la privacy perseguita dalla nostra azienda.
  — Potete controllare i termini della nostra politica per la privacy sul sito di rekordbox.
- Nel fare domande su rekordbox, fornire sempre il tipo di computer usato (CPU, memoria installata, periferiche in uso, ecc.), il sistema operativo usato e la sua versione, oltre ad informazioni il più possibile concrete sul problema.
  — Per domande sulla configurazione del computer per periferiche non nostre e per quanto riguarda la loro assistenza tecnica, consultare il relativo fabbricante o negoziante.
- rekordbox è soggetto ad aggiornamenti che ne migliorano le funzioni e le prestazioni. Gli aggiornamenti possono venire scaricati dal sito di supporto. Raccomandiamo caldamente di aggiornare il software regolarmente.

AVVERTENZE SUI DIRITTI D'AUTORE

- L'uso di rekordbox è soggetto a restrizioni riguardanti la riproduzione e duplicazione di materiali protetti dalla duplicazione.
  — Il programma può non funzionare bene se dei dati criptati per la protezione della duplicazione sono frammisti a quelli del file.
  — La riproduzione, l'analisi ed altre operazioni possono cessare se i dati criptati di protezione dalla copia vengono rilevati nel materiale registrato.
- I materiali da voi registrati servono solo per il vostro ascolto e non possono essere usati per altri scopi senza autorizzazione del detentore dei diritti d'autore.
  — La musica registrata su CD ed altri supporti può essere protetta da leggi sui diritti d'autore di certi paesi e da altre convenzioni internazionali. Siete i soli responsabili dell'uso che viene fatto delle vostre registrazioni.
  — Nel fare uso di musica scaricata da Internet, chi la ha scaricata è pienamente responsabile del suo uso nei termini fissati dal contratto col sito da cui era stata scaricata.

Disclaimer

- Tenere presente che Pioneer non accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite di informazioni salvate con questo software. Trascrivere quindi le informazioni registrate e conservarle con cura.
- Tenere presente che i file audio leggibili e riproducibili da questo software sono quelli elencati nella tabella seguente.

File audio	Formati compatibili	Metodo di codifica	Profondità in bit	Bit rate	Frequenza di campionamento	Estensione del file
File MP3	MPEG-1 AUDIO LAYER-3	CBR, VBR	16 bit	Da 32 kbps a 320 kbps	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	.mp3
	MPEG-2 AUDIO LAYER-3	CBR, VBR	16 bit	Da 16 kbps a 160 kbps	16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz	.mp3
File AAC	MPEG-4 AAC LC	CBR, VBR	16 bit	Da 8 kbps a 320 kbps	16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	.m4a, .mp4
File WAVE		PCM non compresso	16 bit, 24 bit	—	44,1 kHz, 48 kHz	.wav
File AIFF		PCM non compresso	16 bit, 24 bit	—	44,1 kHz, 48 kHz	.aif, .aiff

— Può non essere possibile leggere e riprodurre file musicali includenti sia audio che video o protetti dalla duplicazione.

- Pioneer e rekordbox sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati della Pioneer Corporation.
- Microsoft®, Windows Vista®, and Windows® sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.
- Apple, Macintosh, Mac OS, iTunes e Finder sono marchi di fabbrica depositati o marchi di fabbrica della Apple Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi.
- La tecnologia di compressione audio MP3 è offerta su licenza della Fraunhofer IIS e della Thomson Multimedia.
  Questo prodotto non è utilizzabile per fini di lucro. Esso non è invece utilizzabile per fini commerciali (a fini di lucro) via la trasmissione (terrestre, satellitare, via cavo o di altro tipo), lo streaming su Internet, Intranet (una rete aziendale) o altri tipi di rete o distribuzione elettronica dell'informazione (servizi digitali di distribuzione di musica in linea). Tali usi richiedono licenze apposite. Per dettagli, visitare http://www.mp3licensing.com.
- I nomi delle aziende e dei prodotti menzionati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Pubblicato da Pioneer Corporation.

Copyright © 2009 Pioneer Corporation.
Tutti i diritti riservati.

PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Giappone

<DRI1004-B>
rekordbox versione 1.0.1