mike I 0™

Manuale di istruzioni

KARMA

INTRODUZIONE

Complimenti per il vostro acquisto
Il microfono che avete tra le mani rappresenta un'innovativo sistema Karaoke, frutto di un'attenta progettazione e realizzato con materiali di alta qualità. Collegatelo alla vostra TV, inserite la SD card, inserite l'alimentatore e sarete pronti ad utilizzare questo straordinario apparecchio.

Facile da utilizzare
Il MIKE10 è progettato per essere pronto all'utilizzo in pochi secondi. Per il primo utilizzo, seguite attentamente questa guida e conservatela per consultazioni future.

Contenuto della confezione
Il sistema include il microfono ed alcuni accessori. Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti oggetti:
1 - Microfono con cavo di collegamento
2 - Alimentatore 220V
3 - Scheda Secure Digital (SD) contenente 95 brani (liberi da royalties) per testare immediatamente il microfono. Migliaia di altri brani potranno essere acquistati, scaricati o creati.
4 - Adattatore SD - USB per poter caricare e scaricare i brani dalla scheda al PC
5 - Borsa di trasporto

Collegate il microfono alla TV
Il microfono è dotato di alcuni connettori utili al collegamento di una TV (tramite i connettori RCA), dell'alimentatore in dotazione e di un secondo microfono opzionale dotato di jack 6,3mm per potere duettare i brani preferiti.

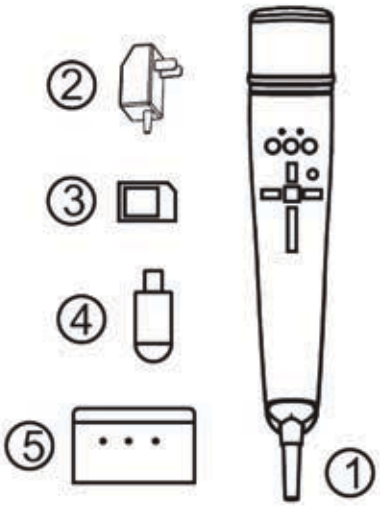

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

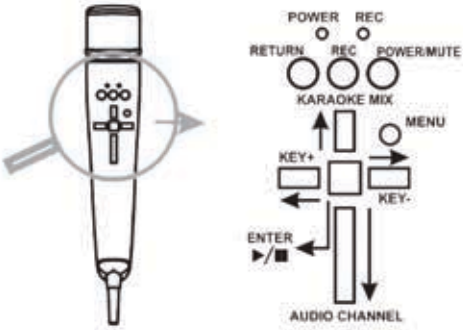

2 Comandi
Tutte le funzioni sono selezionabili dai tasti posti sul microfono. Il tasto Help mostra in ogni momento una guida.
Il tasto return permette di tornare alla schermata precedente. Il tasto centrale conferma la scelta effettuata. I tasti direzionali permettono di spostarsi nei menu. Gli altri tasti verranno spiegati in seguito.

3 Inserite la scheda SD
Sul lato sinistro del microfono è presente una feritoia. Rispettate il corretto lato di inserimento.

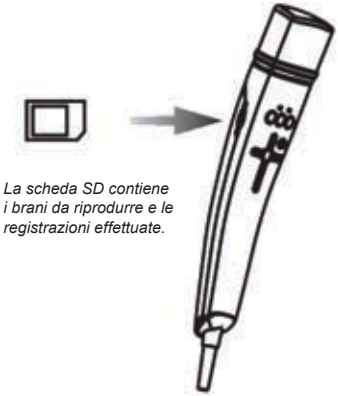

La scheda SD contiene i brani da riprodurre e le registrazioni effettuate.

MENU PRINCIPALE

Nota: dopo 30 minuti di inattività il microfono si spegnerà automaticamente. Premete un tasto qualsiasi per riattivarlo.

I brani contenuti nella cartella HOUSE SONGS della SD, verranno visualizzati premendo questo tasto.

Tutti i brani non contenuti nella cartella HOUSE SONGS o RECORDINGS, verranno visualizzati premendo questo tasto.

Le registrazioni effettuate verranno salvate in RECORDINGS. Tali registrazioni saranno visualizzate premendo questo tasto.

Con questo tasto visualizzerete le playlist create. Tali playlist verranno cancellate allo scollegamento del microfono dalla rete elettrica.

Premete questo tasto in qualsiasi schermata. Spostandovi con le 4 frecce otterrete informazioni sui vari tasti.

Se premuto spegne il microfono. La pressione di qualunque altro tasto lo riaccenderà.I brani contenuti nella cartella HOUSE

Il tasto **MENU** permette di accedere in qualsiasi momento ad alcune impostazioni spiegate nelle pagine successive. Una volta entrti nel menù utilizzate i tasti direzionali per sportarvi sulle varie opzioni (tasti destro e sinistro) e per effettuare una scelta (tasto alto e basso).

SFONDI

Ci sono 15 immagini di sfondo selezionabili ed un fondo blu. Essi potranno essere impostati a piacimento come sfondo. Talvolta si preferisce il fondo blu perchè rende le scritte più leggibili. In condizioni normali gli sfondi disponibili creano un fantastico effetto. Sono divisi in 3 categorie a seconda del genere di musica utilizzata.

FUNZIONE ECO

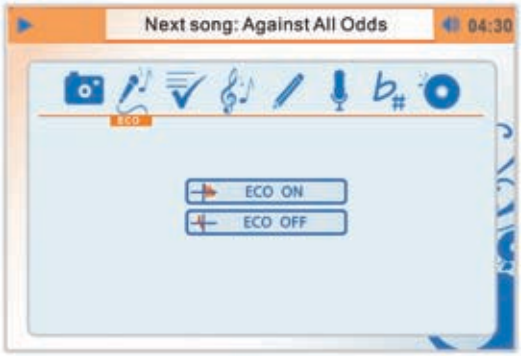

La funzione ECO è attivabile o disattivabile da questo menu.

PLAYLIST

Tramite questo menu potrete inserire più brani nella playlist temporanea. I brani potranno essere spostati all'interno della playlist per determinarne l'ordine di riproduzione.
Attenzione: quando scollegherete l'alimentazione, questa playlist verrà cancellata. Se volete potrete estrarre la scheda e tramite PC creare delle cartellette con dei brani desiderati. Queste playlist non si cancelleranno allo scollegamento della rete elettrica.

VOLUMI

A questo menu potrete accedere anche durante la riproduzione premendo il tasto "alto" durante la riproduzione di una traccia. Permette di selezionare l'incidenza della voce o della musica secondo 4 diverse impostazioni. Il volume generale andrà regolato direttamente dalla TV.

REGISTRA

Premendo il tasto REC o entrando nel menu principale e selezionando l'icona di registrazione, avrete la possibilità di registrare la vostra voce unitamente alla traccia riprodotta. In questo modo potrete salvare le vostre performance e condividere i files (che saranno memorizzati nella SD sotto la cartella RECORDINGS) con i vostri amici semplicemente condividendo il file. Il nome del file salvato potrà essere rinominato come spiegato qui di seguito.

REGISTRAZIONI

Da questo menu le registrazioni potranno essere cancellate o rinominate. La cancellazione potrà avvenire su un singolo files o su tutti i files contemporaneamente.

KEY CHANGE

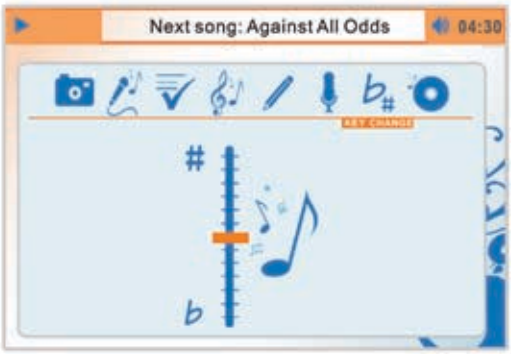

Da questo menu potrete variare, durante la riproduzione di un brano, la tonalità della canzone stessa, adeguandola alla vostra voce. Tale variazione potrà essere effettuata in tempo reale anche semplicemente premendo i tasti direzionali “destra” e “sinistra”.

MENU AUDIO

Alcuni files MP3+G contengono su un canale, la voce originale del cantante. Tale voce potrà essere rimossa agendo sui canali destro o sinistro. In condizioni normali andrà posto su STEREO.

RINOMINARE UN FILE

Nel momento in cui si sceglierà di rinominare un file, apparirà a video una schermata che riproduce una tastiera. Sarà suffiicente muoversi con i tasti direzionali e scegliere le lettere desiderate confermandole con il tasto centrale. A variazione ultimata, posizionatevi su ENTER e confermate.

MENU VOCALE

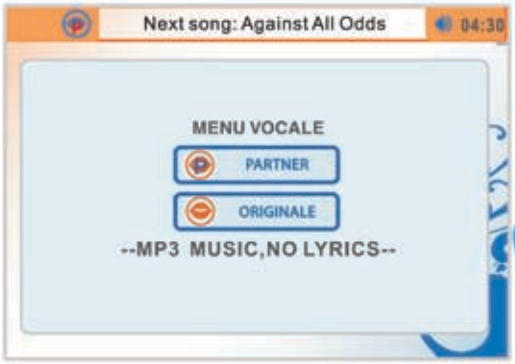

Nel caso in cui utilizziate files compatibili, attivando la funzione VOCAL PARTNER sovrasterete automaticamente la voce del cantante con la vostra semplicemente cantando. Quando non canterete udrete la voce originale.

ICONE

Simbolo Cartella

Simbolo Traccia

Canzone registrata

Registrazione in corso

Riproduzione in corso

Pausa

Mute disattivato

Mute attivo su microfono

Mute attivo su voce e musica

Durante la riproduzione, Vocal partner disattivato

Durante la riproduzione, Vocal partner attivato

Tonalità decrescente

Tonalità crescente

DOWNLOADING & SHARING

Per reperire i files da utilizzare con il MIKE10 vi sono diverse procedure:

1) I files possono essere acquistati online ad esempio agli indirizzi: www.mymikekaraoke.com oppure www.karaoke.cc qui troverete migliaia di brani ottimizzati per il vostro microfono Karaoke. Ogni canzone è formata da 2 files di cui cambia solo l'estensione: il primo file è di tipo .MP3 e contiene la musica, il secondo file ha l'estensione .CDG e contiene il testo sincronizzato. Mettendo questi due files sulla scheda SD, potranno essere riprodotti correttamente.

2) I files possono essere scaricati da internet in maniera piuttosto semplice tramite programmi di file sharing (quali bittorrent, emule ...) basta cercare "karaoke mp3 cdg"
Attenzione: su questi siti molto spesso circolano files coperti da copyright e distribuiti gratuitamente in modo illegale. Diffidiamo dallo scaricare tale materiale.

3) Si possono scaricare i file con estensione .KAR (facilissimi da trovare anche in Italiano). Essi contengono sia audio che testo già sincronizzato. Il file .KAR non è direttamente compatibile con il MIKE10, occorrerà convertirlo in MP3+CDG. Per convertirli vi sono diversi software in commercio. Segnaliamo ad esempio il software KARAOKE CD+G CREATOR che è possibile acquistare su: www.powerkaraoke.com
Questo software consente di convertire il file .KAR in 2 files .WAV e .CDG (dove il primo contiene la musica e il secondo il testo) a questo punto basterà convertire il file WAV in MP3 e il gioco è fatto. Per convertire il WAV in MP3 vi sono tantissimi programmi gratuiti. Per esempio"FREE WAV TO MP3 CONVERTER". Il tutto si può reperire in pochi secondi tramite un normale motore di ricerca.

Condivisione e trasferimento files

La scheda SD è divisa in cartelle dove possono essere salvate le proprie canzoni. La cartella RECORDINGS contiene invece le registrazioni effettuate con il MIKE10. Per gestire tali files tramite computer è sufficiente utilizzare il convertitore SD/USB presente nella confezione, inserirvi la scheda e connetterlo al PC. La scheda verrà visualizzata come un normale disco e potrete così riorganizzare i vostri files, caricare nuove canzoni e copiare, per i vostri amici, le registrazioni effettuate.

Visitate, di tanto in tanto, il nostro sito internet: **www.karmaitaliana.it** e scoprite eventuali novità, aggiornamenti ed informazioni utili all'utilizzo del vostro microfono.

Buon divertimento !

AVVERTENZE

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Le riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto.

2. Evitate di esporre l'apparecchio a fonti di eccessivo calore, quali stufe, termosifoni etc. o a raggi diretti del sole per tempi prolungati. Se lasciate l'apparecchio inattivo per lungo tempo sarà opportuno scollegarlo dalla rete elettrica.

3. Per la pulizia usate esclusivamente uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi genere.

4. Controllate con cura il buono stato dei collegamenti fra il microfono e la TV: eventuali collegamenti imperfetti o schermature difettose possono tradursi in ronzii o inneschi. Evitate per quanto possibile la vicinanza a fonti di disturbo elettrico quali lampade al neon, reattori, motori etc.

5. Trattate i comandi dell'apparecchio con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6. Per qualsiasi ulteriore informazione consultate il nostro sito internet www.karmaitaliana.it o contattate i nostri uffici.

7. Utilizzate esclusivamente l'alimentatore in dotazione. Voltaggi o amperaggi errati potrebbero danneggiare l'apparecchio.

POSSIBILI PROBLEMATICHE

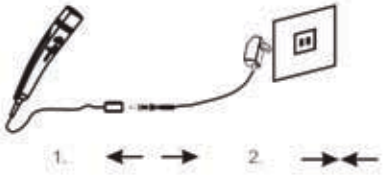

Blocco del software
In caso arresto del microfono, potrete effettuare un reset scollegandolo dalla rete elettrica e riavviandolo.

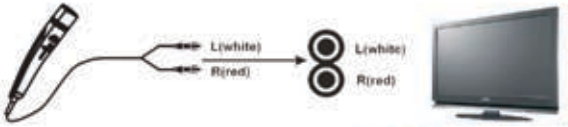

Nessun suono
Verificate il corretto collegamento del microfono alla TV. Quindi controllate che il volume della TV sia adeguato.

Assicuratevi che non sia stato inserita la funzione MUTE sul microfono.

Mancata accensione del led
Verificate il corretto collegamento del microfono alla rete elettrica tramite il suo alimentatore in dotazione.

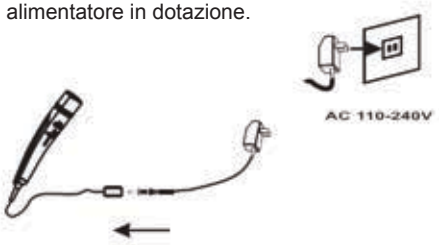

POSSIBILI PROBLEMATICHE

Nessun segnale video
Verificate il corretto collegamento del microfono alla TV (connettore giallo). Quindi controllate che la TV sia sul canale AV.

Nessun suono dal microfono secondario
Verificate il corretto collegamento del microfono secondario alla presa jack 6,3mm del MIKE10. Quindi verificate che un'eventuale tasto di accensione sia posto su "ON".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	AC 110-240V / DC 5,0V
Assorbimento:	300mA
Range frequenza voce:	60-18000Hz +/-3dB
SNR:	60 dB
Voltaggio max in uscita:	1,3V
Sensibilità in ingresso:	8 mV
Campionamento in REC:	44,1 KHz
Formato di registrazione:	WAV

Formati supportati:	MP3, MP3+G, MP3+LRC
Voltaggio uscita TV:	1V VPP
Formato TV:	PAL
Definizione:	640 x 480 dpi
Memoria:	SD card (32GB max)

Per ulteriori informazioni, specifiche tecniche o aggiornamenti, consultate il nostro sito internet:
www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

CERTIFICATO DI GARANZIA

NOME PRODOTTO
MIKE10

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresi ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.
Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito **www.karmaitaliana.it** Seguite le istruzioni che vi appariranno.

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE
Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.

Ver. 09.2

Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it

Made in China

RoHS Compliant