


# BEHRINGER MicroAMP HA400

## BENVENUTI IN BEHRINGER

Vi ringraziamo della fiducia nei prodotti BEHRINGER che ci avete dimostrato acquistando MicroAMP HA400.

Questo amplificatore a 4 canali stereo per cuffie è adatto per tutti i modelli offrendo quindi il massimo in termini di flessibilità. I suoi potenti livelli finali stereo garantiscono anche a volumi elevati la migliore qualità acustica. Gli amplificatori operativi High-End 4580 garantiscono un funzionamento praticamente senza fruscii e con delle distorsioni minime.

## ELEMENTI DI COMANDO ED ATTACCHI

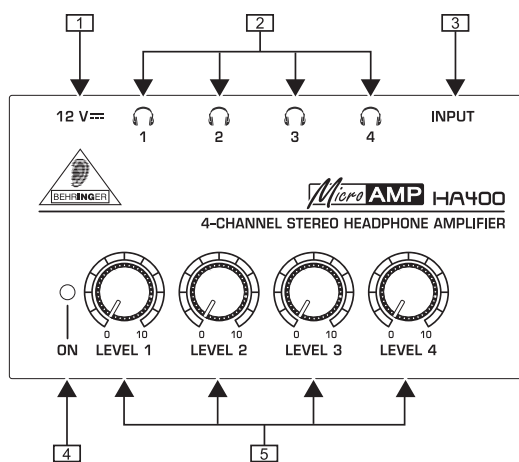

Elementi di comando ed attacchi del HA400

- 1 Attraverso l'attacco da 12 V è possibile collegare l'alimentatore compreso nella fornitura. Quando l'alimentatore viene collegato alla rete elettrica il Vostro HA400 si attiva automaticamente. Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica è necessario estrarre la spina.
- 2 Quando viene messo in funzione l'apparecchio è necessario accertarsi che la spia di rete sia facilmente accessibile. Se l'apparecchio viene montato in un rack è necessario provvedere affinché un distacco dalla rete elettrica sia facilmente possibile per mezzo di una spina o un interruttore di rete onnipolare.
- 3 A questi quattro connettori a jack stereo da 6,3-mm (uscite cuffie) è possibile connettere contemporaneamente fino a quattro cuffie.
- 4 A questo attacco stereo a jack da 6,3-mm (INPUT) viene collegata la sorgente del segnale.
- 5 Se il volume della sorgente del segnale è regolato troppo alto, il HA400 può presentare delle distorsioni!
- 6 Il LED ON si accende quando il HA400 è in funzione.


5 Con il regolatore LEVEL è possibile determinare i volumi delle singole uscite delle cuffie.

Desideriamo ricordare che i volumi alti danneggiano l'udito e/o possono danneggiare le Vostre cuffie. Prima di mettere in funzione l'apparecchio si prega quindi di posizionare tutti i regolatori del volume su zero (verso sinistra). Prestare attenzione ad impiegare sempre un volume adeguato.

NUMERO DI SERIE. Il numero di serie del HA400 è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

## APPLICAZIONI

Nella seguente figura è riportato un esempio su come integrare il MicroAMP HA400 nel Vostro setup.

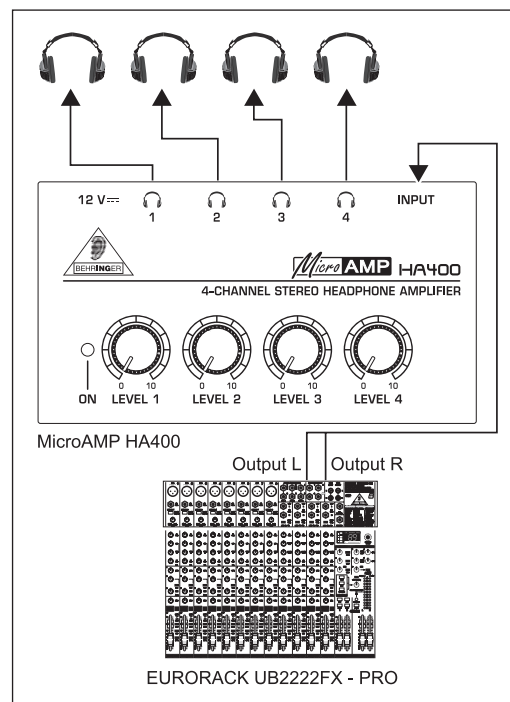

Cablaggio del HA400

## GARANZIA

Per conoscere le nostre condizioni di garanzia attuali si prega di visitare il nostro sito web all'indirizzo <http://www.behringer.com>.

# BEHRINGER MicroAMP HA400

## DATI TECNICI

### INPUT

Tipo Attacco stereo a jack da 6,3-mm  
Impedenza di ingresso 100 k $\Omega$   
Max. livello di ingresso +15 dBu

### HEADPHONE OUTPUTS

Tipo Attacco stereo a jack da 6,3-mm  
Impedenza di uscita ca. 80  $\Omega$   
Max. livello di uscita ca. 40 mW / 100  $\Omega$

### ALIMENTAZIONE

alimentatore esterno, 12 V  $\overline{=}$  / 150 mA

#### Tensione di rete

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Cina	220 V~, 50 Hz
G.B./Australia	240 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Giappone	100 V~, 50 / 60 Hz

### DIMENSIONI / PESO

Dimensioni (A x P x L) ca. 46,5 mm x 57,2 mm x 103,6 mm  
Peso ca. 190 g

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1) Leggere queste istruzioni.
- 2) Conservare queste istruzioni.
- 3) Fare attenzione a tutti gli avvertimenti.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non usare questo dispositivo vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con uno strofinaccio asciutto.
- 7) Non bloccare alcuna fessura di ventilazione. Installare conformemente alle istruzioni del produttore.
- 8) Non installare nelle vicinanze di fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compreso amplificatori) che producono calore.
- 9) Non annullare l'obiettivo di sicurezza delle spine polarizzate o con messa a terra. Le spine polarizzate hanno due lame, con una piú larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama larga o il terzo polo servono per la sicurezza dell'utilizzatore. Se la spina fornita non è adatta alla propria presa, consultate un elettricista per la sostituzione della spina.
- 10) Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestio e dalla compressione, in particolare in corrispondenza di spine, prolunghe e nel punto nel quale escono dall'unità.
- 11) Usare solo dispositivi opzionali/accessori specificati dal produttore.
- 12) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificate dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione, muovendo il carrello/la combinazione di apparecchi, a non ferirsi.
- 13) Staccare la spina in caso di temporale o quando non si usa l'apparecchio per un lungo periodo.
- 14) Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza tecnica è necessaria nel caso in cui l'unità sia danneggiata, per es. per problemi del cavo di alimentazione o della spina, rovesciamento di liquidi od oggetti caduti nell'apparecchio, esposizione alla pioggia o all'umidità, anomalie di funzionamento o cadute dell'apparecchio.

La ditta BEHRINGER si sforza sempre di garantire il massimo standard di qualità. Modificazioni resesi necessarie saranno effettuate senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio potrebbero quindi discostarsi dalle succitate indicazioni e rappresentazioni.

Salvo modifiche tecniche ed eventuali modifiche riguardanti l'aspetto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato della stampatura. I nomi riprodotti e citati di aziende terze, istituzioni o pubblicazioni, nonché i loro relativi logo, sono marchi di fabbrica depositati dei rispettivi titolari. La loro applicazione non rappresenta in alcuna forma una rivendicazione del rispettivo marchio di fabbrica oppure un nesso tra i titolari di tali marchi e la BEHRINGER®. La BEHRINGER® non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza e la completezza delle descrizioni, illustrazioni e indicazioni ivi contenute. I colori e le specificazioni possono divergere lievemente dal prodotto. I prodotti BEHRINGER® sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non rivestono il ruolo di procuratori commerciali della BEHRINGER® e non dispongono pertanto di alcun diritto di impegnare in qualsiasi modo giuridico la BEHRINGER®. Queste istruzioni per l'uso sono tutelate. Qualsiasi poligrafia ovvero ristampa, anche se solamente parziale, come pure la riproduzione delle immagini, anche in stato modificato è consentita solo dietro previo consenso iscritto della ditta BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER è un marchio depositato.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.  
BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Deutschland.  
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903