

CDP-S100

IT

GUIDA DELL'UTILIZZATORE



Predisposizione di un'alimentazione



Accensione o spegnimento dell'alimentazione



Collegamento di un pedale




Uso delle cuffie



Selezione di un timbro



Cambio del pitch in passi di semitoni (Trasposizione)



Intonazione fine di un pitch (Intonazione)



Ascolto della riproduzione dei brani dimostrativi



Uso degli effetti



Collegamento con un dispositivo smart (Funzione APP)

Indice

Panoramica e configurazione IT-2

Guida generale	IT-2
Predisposizione di un'alimentazione	IT-3
Accensione o spegnimento dell'alimentazione	IT-5
Ripristino del piano digitale alle sue impostazioni iniziali di fabbrica.	IT-6
Collegamento di un pedale	IT-6
Uso delle cuffie	IT-6

Operazioni con il piano digitale IT-7

Ascolto della riproduzione dei brani dimostrativi.	IT-7
Lista dei brani dimostrativi.	IT-7
Selezione di un timbro.	IT-7
Uso degli effetti	IT-9
Uso del metronomo.	IT-10
Collegamento con un dispositivo smart (Funzione APP)	IT-11

Configurazione delle impostazioni IT-11

Cambio della risposta al tocco della tastiera.	IT-11
Cambio del pitch in passi di semitoni (Trasposizione)	IT-12
Intonazione fine di un pitch (Intonazione)	IT-13
Cambio dell'impostazione di bip	IT-14
Configurazione delle impostazioni MIDI	IT-15

Collegamento di dispositivi esterni IT-16

Collegamento ad un'apparecchiatura audio	IT-16
Collegamento di un computer	IT-17

Riferimento IT-18

Risoluzione dei problemi.	IT-18
Caratteristiche tecniche del prodotto.	IT-20
Lista dei timbri.	IT-21
Lista di funzioni della tastiera	IT-22

Accessori in dotazione e opzionali

Usare esclusivamente gli accessori che sono specificati per l'uso con questo piano digitale.

L'uso di accessori non autorizzati comporta il rischio di incendio, scossa elettrica e lesioni fisiche.




- È possibile avere informazioni sugli accessori che vengono venduti separatamente per questo prodotto dal catalogo CASIO disponibile dal vostro rivenditore, e dal sito web CASIO all'URL o dal codice QR riportati sotto. <https://support.casio.com/global/it/emi/manual/CDP-S100/>



- È vietata qualsiasi riproduzione parziale o totale del contenuto di questo manuale. Eccetto che per il proprio uso personale, qualsiasi altro uso del contenuto di questo manuale senza il consenso della CASIO è proibito dalle leggi sul copyright.
- IN NESSUN CASO LA CASIO SI RITERRÀ RESPONSABILE PER QUALUNQUE DANNO (INCLUDENDO, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITE DI PROFITTI, INTERRUZIONE DI LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI) DERIVANTE DALL'USO O INABILITÀ D'USO DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO, ANCHE SE LA CASIO HA RICEVUTO AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- L'aspetto reale del prodotto potrebbe essere differente da quello mostrato nelle illustrazioni riportate in questa Guida dell'utilizzatore.
- I nomi di società e di prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi di fabbrica depositati di altri.

Panoramica e configurazione

Guida generale

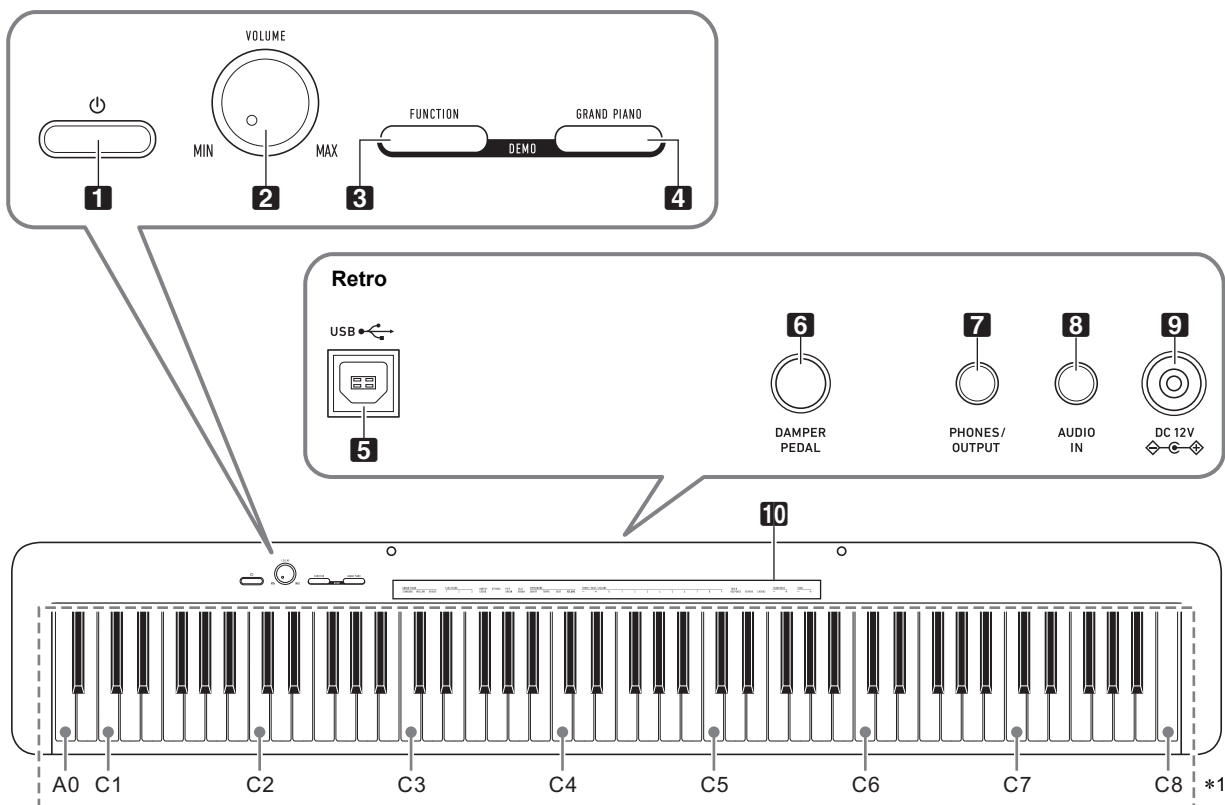

1 Pulsante (Accensione)

2 Manopola del volume (**VOLUME**)

3 Pulsante di funzione (**FUNCTION**)

4 Pulsante di pianoforte a coda (**GRAND PIANO**)

5 Porta **USB**

6 Presa del pedale di risonanza (**DAMPER PEDAL**)

7 Presa jack **PHONES/OUTPUT**


8 Presa ingresso audio (**AUDIO IN**)

9 Terminale **DC 12 V**

10 Funzioni assegnate ai tasti*2


*1 Nomi delle note e intonazioni della tastiera

I nomi delle note e le intonazioni della tastiera utilizzati in questo manuale seguono lo standard internazionale. C centrale è C4, C più in basso è C1, e C più in alto è C8. L'illustrazione sotto (da C4 a C5) mostra i nomi delle note dei tasti della tastiera.

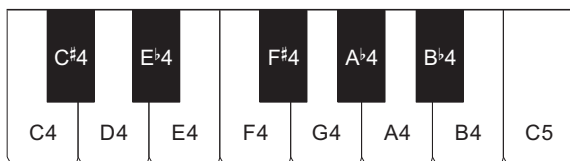

*2 Funzioni assegnate ai tasti


Mantenendo premuto il pulsante **3 FUNCTION**, è possibile usare questi tasti per cambiare le impostazioni, come ad esempio il timbro selezionato attualmente, ecc. La maggior parte delle funzioni che possono essere cambiate usando i tasti della tastiera sono segnalate sulla tastiera. Ad esempio, i nomi dei timbri assegnati ai tasti per l'impostazione del timbro (da C3 a A3) sono segnalati sopra i tasti.

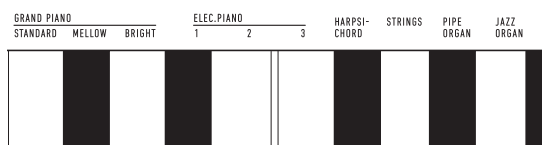

NOTA

- Notare che alcune funzioni assegnate non sono segnalate sopra i tasti. Per informazioni su tutte le funzioni che sono assegnate ai tasti della tastiera, riferirsi alla "[Lista di funzioni della tastiera](#)" (pagina IT-22).

■ Installazione del leggio per spartiti

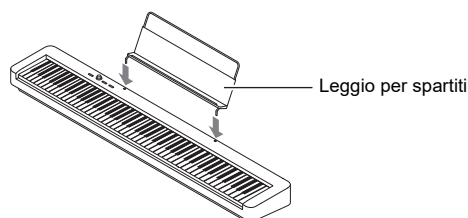

Predisposizione di un'alimentazione

Il vostro piano digitale utilizza un trasformatore CA per l'alimentazione.


NOTA

- Sebbene questo piano digitale supporta il funzionamento con le pile, è generalmente raccomandato l'uso di un trasformatore CA.

■ Uso del trasformatore CA

Assicurarsi di utilizzare solo il trasformatore CA specificato per questo piano digitale. L'uso di un tipo differente di trasformatore CA può causare un malfunzionamento.

Trasformatore CA specificato: AD-A12150LW (spina standard JEITA)

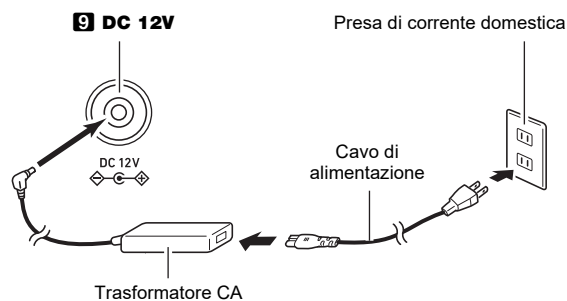

! IMPORTANTE!

- **Non collegare mai il trasformatore CA (standard JEITA, con spina a polarità unificata) in dotazione a questo piano digitale, a qualsiasi altro dispositivo. In tal modo si crea il rischio di malfunzionamento.**
- **Assicurarsi di spegnere l'alimentazione del piano digitale prima di collegare o scollegare il trasformatore CA.**
- **Il trasformatore CA diverrà caldo al tocco dopo un uso molto prolungato. Questo è normale e non è indice di malfunzionamento.**

- Osservare le importanti avvertenze riportate di seguito per evitare danni al cavo di alimentazione.

Durante l'uso

- Non tirare mai il cavo con forza eccessiva.
- Non tirare mai il cavo ripetutamente.
- Non attorcigliare mai il cavo alla base della spina o connettore.

Durante lo spostamento

- Prima di spostare il piano digitale, accertarsi di scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente.

Durante la conservazione


- Avvolgere e allacciare il cavo di alimentazione, ma non avvolgerlo mai attorno al trasformatore CA.
- Non inserire mai oggetti metallici, matite o qualsiasi altro oggetto nel terminale 12 V CC del prodotto. In tal modo si crea il rischio di incidente.
- Non tentare di usare il cavo di alimentazione fornito in dotazione a questo prodotto con un altro dispositivo.
- Collegare il trasformatore CA in una presa di corrente che è vicina al piano digitale. Questo vi consente di scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente se dovesse verificarsi qualche problema.
- Il trasformatore CA è destinato esclusivamente per l'uso in interni. Non lasciarlo in un luogo dove possa bagnarsi. Inoltre, non collocare un vaso o qualsiasi altro contenitore di liquido sopra il trasformatore CA.
- Accertarsi che il trasformatore CA non venga coperto con un giornale, tovaglie, tende, o qualsiasi altro tipo di tessuto.
- Se non si ha in programma di utilizzare il piano digitale per un lungo periodo di tempo, scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente.
- Il trasformatore CA non può essere riparato. Se il vostro trasformatore CA funziona male o diviene danneggiato, è necessario acquistarne uno nuovo.
- Ambiente di uso del trasformatore CA
Temperatura: da 0 a 40°C
Umidità: da 10% a 90% RH
- Polarità di uscita: $\diamond - \ominus - \diamond$

■ Uso delle pile

! IMPORTANTE!

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di inserire le pile.
- Spetta a voi procurare sei pile alcaline disponibili in commercio.
- Osservare le precauzioni riportate sotto mentre il piano digitale è capovolto per inserire le pile.
 - Prestare attenzione per evitare lesioni dovute allo schiacciamento delle dita sotto il piano digitale.
 - Non consentire che il piano digitale si capovolga o che venga altrimenti sottoposto ad un forte impatto. L'impatto può danneggiare la manopola del volume ed i tasti della tastiera.


1. Aprire il coperchio dello scomparto pile che si trova sulla parte inferiore del piano digitale.

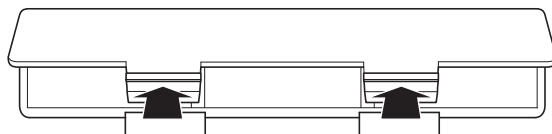


2. Inserire sei pile di formato AA nello scomparto delle pile.

Assicurarsi che i terminali positivo \oplus e negativo \ominus delle pile siano rivolti come segnalato sul piano digitale.

3. Inserire le linguette del coperchio nei fori posizionati lungo il lato dello scomparto pile, e chiudere il coperchio.

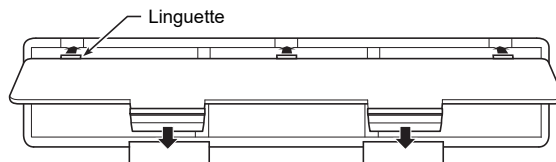

■ Indicazione di pila debole


La carica bassa delle pile viene indicata dalla spia del pulsante **1**  (Accensione) lampeggiante. Se ciò accade, sostituire le pile.

IMPORTANTE!


- Usando il piano digitale mentre le pile sono molto deboli, potrebbe spegnersi improvvisamente. Ciò può causare la corruzione o la perdita dei dati salvati nella memoria del piano digitale.


Accensione o spegnimento dell'alimentazione

1. Premere il pulsante **1**  (Accensione) per accendere il piano digitale.

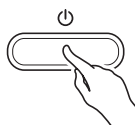


- La spia di alimentazione si illumina e il piano digitale si accende. L'operazione di accensione richiede qualche secondo.
- Usare **2** **VOLUME** per regolare il volume.

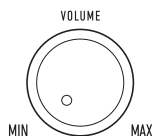

2. Per spegnere il piano digitale, mantenere premuto il pulsante **1**  (Accensione) finché la sua spia non si spegne.

NOTA

- Premendo il pulsante **1**  (Accensione) per spegnere l'alimentazione, si mette in realtà il piano digitale in uno stato di attesa. Nello stato di attesa, piccole quantità di corrente continuano a circolare nel piano digitale. Se non si intende di utilizzare il piano digitale per un lungo periodo di tempo, oppure se c'è un temporale con fulmini nella vostra zona, assicurarsi di scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente domestica.
- Spegnendo l'alimentazione, tutte le impostazioni del piano digitale ritornano ai loro stati iniziali di default. L'impostazione di intonazione (pagina [IT-13](#)), tuttavia, viene mantenuta.


Spegnimento automatico

Questo piano digitale è progettato per spegnersi automaticamente, per evitare spreco di energia, se non viene eseguita nessuna operazione per un tempo prestabilito. Il tempo di attivazione dello spegnimento automatico è di circa quattro ore quando l'alimentazione è fornita dal trasformatore CA, oppure sei minuti con l'alimentazione delle pile.

- È possibile utilizzare la procedura riportata sotto per abilitare o disabilitare lo spegnimento automatico.

■ Per abilitare o disabilitare lo spegnimento automatico

1. Mantenendo premuto **3** **FUNCTION**, premere il tasto della tastiera **B6** (Spegnimento automatico).

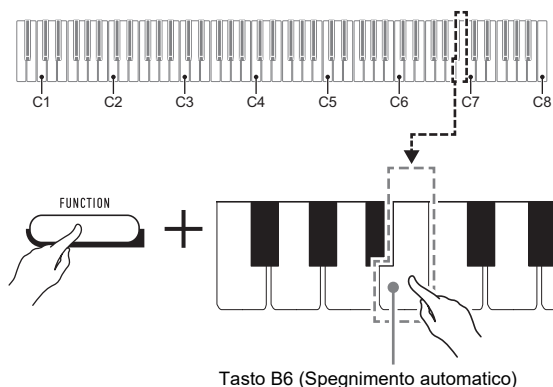

Tasto B6 (Spegnimento automatico)


- Ogni volta che si preme il tasto B6 della tastiera suona un breve bip. Quando lo spegnimento automatico viene disabilitato suona un bip con tono basso, mentre quando viene abilitato suona un bip con tono alto.

2. Dopo che l'impostazione è come si desidera, rilasciare **3** **FUNCTION**.

Ripristino del piano digitale alle sue impostazioni iniziali di fabbrica

Eseguire la procedura seguente quando si desidera ripristinare i dati e le impostazioni del piano digitale ai loro valori iniziali di fabbrica.

1. Mantenendo premuto **3** FUNCTION, eseguire i punti (1) e (2) riportati sotto.

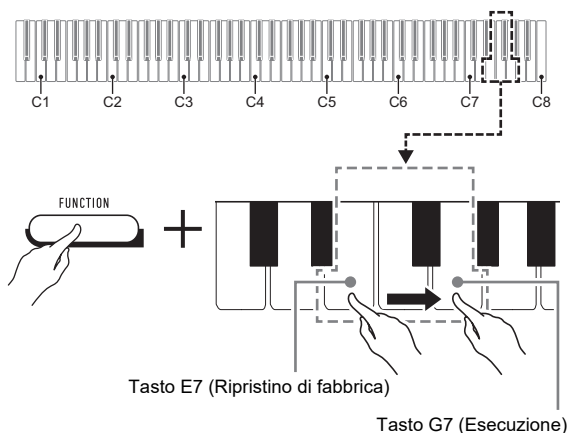

- (1) Premere il tasto della tastiera E7 (Ripristino di fabbrica).
 - Questo farà suonare un breve bip.
 - Eseguendo il punto (2) riportato sotto si inizierà il piano digitale e lo si riporterà alle impostazioni iniziali di fabbrica. Se si desidera annullare l'inizializzazione in questo punto, rilasciare **3** FUNCTION.
- (2) Premere il tasto G7 (Esecuzione) della tastiera.
 - Questa operazione fa suonare un breve bip e quindi un bip lungo, indicando che l'operazione è completata e che viene avviata l'inizializzazione.
 - Le operazioni di inizializzazione richiedono del tempo per essere completate.
 - Dopo che le impostazioni sono riportate ai loro valori iniziali di default di fabbrica, il piano digitale si spegnerà automaticamente.

2. Rilasciare **3** FUNCTION.


Collegamento di un pedale

Collegando il pedale in dotazione (SP-3) alla presa jack **6** DAMPER PEDAL, è possibile utilizzare il pedale come un pedale damper.

Premendo il pedale damper mentre si suona farà riverberare le note da voi eseguite.

Retro

Presa jack **6** DAMPER PEDAL (Presa jack standard (6,3 mm))

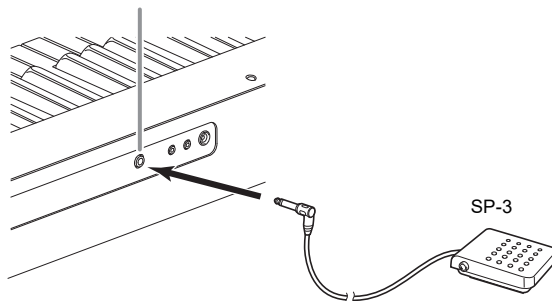


Uso delle cuffie

L'uso delle cuffie esclude l'uscita dai diffusori incorporati, ciò significa che è possibile esercitarsi suonando anche a tarda notte senza arrecare disturbo alle altre persone.

- Assicurarsi di abbassare il livello del volume prima di collegare le cuffie.

Presa jack **7** PHONES/OUTPUT (Presa jack mini stereo (3,5 mm))

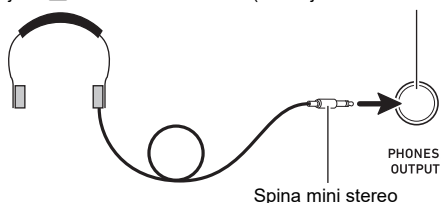

NOTA

- Le cuffie non sono in dotazione con il piano digitale.
- Usare cuffie disponibili in commercio. Per informazioni sulle opzioni, vedere a pagina IT-1.

! IMPORTANTE!

- **Non ascoltare con le cuffie ad un volume di uscita troppo elevato per un lungo periodo di tempo. In tal modo si crea il rischio di arrecare danni all'udito.**
- **Se si stanno utilizzando cuffie che richiedono un adattatore spina, assicurarsi di non lasciare l'adattatore inserito quando si scollegano le cuffie. In tal modo, non si udirà l'audio dai diffusori quando si suona la tastiera.**

Operazioni con il piano digitale



Ascolto della riproduzione dei brani dimostrativi

1. Premere **3** FUNCTION e **4** GRAND PIANO contemporaneamente.



Questa operazione avvierà la riproduzione dei due brani dimostrativi.

- Per la riproduzione dei brani dimostrativi, la configurazione del piano digitale viene cambiata automaticamente per ottimizzarla per il brano dimostrativo in fase di riproduzione.
- Per commutare tra loro i brani dimostrativi durante la riproduzione, mantenere premuto **3** FUNCTION e premere il tasto della tastiera [-] (D4) o [+] (Eb4).

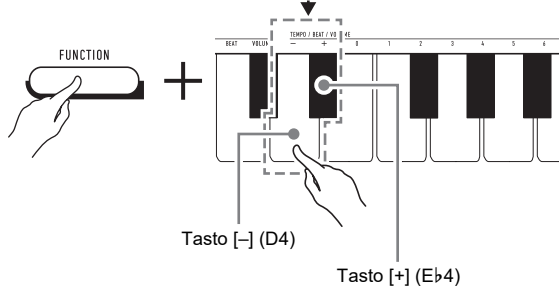

- La riproduzione dei brani dimostrativi verrà ripetuta finché non si esegue l'operazione riportata nel punto 2 sotto.

2. Per arrestare la riproduzione del brano dimostrativo, premere **3** FUNCTION o **4** GRAND PIANO.

NOTA

- Se lo spegnimento automatico è abilitato, l'alimentazione si spegnerà automaticamente al tempo di attivazione applicabile dopo un periodo di non utilizzo, anche se è in corso la riproduzione dei brani dimostrativi. È possibile disabilitare lo spegnimento automatico, se lo si desidera, eseguendo l'operazione riportata in "Per abilitare o disabilitare lo spegnimento automatico" (pagina IT-5).



Lista dei brani dimostrativi

N. del brano.	Nome del brano	Nome del timbro
1	Prélude [Suite bergamasque]	GRAND PIANO STANDARD
2	Original	ELEC.PIANO 1

Selezione di un timbro

Il piano digitale dispone di 10 timbri incorporati. Oltre a utilizzare un singolo timbro, è possibile anche selezionare due timbri differenti e suonarli insieme.

Usare i tasti della tastiera dei timbri (da C3 a A3) per selezionare un timbro.

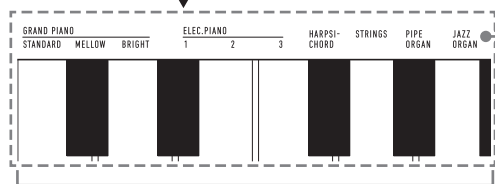

Tasti dei timbri (da C3 a A3)

Nomi dei timbri

NOTA

- Per informazioni sui nomi dei timbri, riferirsi alla "Lista dei timbri" (pagina IT-21) e "Lista di funzioni della tastiera" (pagina IT-22).

Selezione del timbro GRAND PIANO STANDARD

Premere **4** GRAND PIANO. È possibile anche selezionare il timbro GRAND PIANO STANDARD utilizzando l'operazione riportata in "Per selezionare un singolo timbro" (pagina IT-8). Selezionando questo timbro fa illuminare la spia del pulsante **4** GRAND PIANO.




NOTA

- Il timbro GRAND PIANO STANDARD è il timbro di default iniziale quando si accende il piano digitale.
- La spia del pulsante **4** GRAND PIANO è spenta durante la riproduzione del brano dimostrativo.

Per selezionare un singolo timbro

1. Mantenendo premuto **3 FUNCTION**, premere uno dei tasti della tastiera dei timbri (da C3 a A3).

- Per selezionare HARPSICHORD, ad esempio, mantenere premuto **3 FUNCTION** e premere il tasto della tastiera HARPSICHORD (F#3). Suonerà un bip breve per confermare l'impostazione.

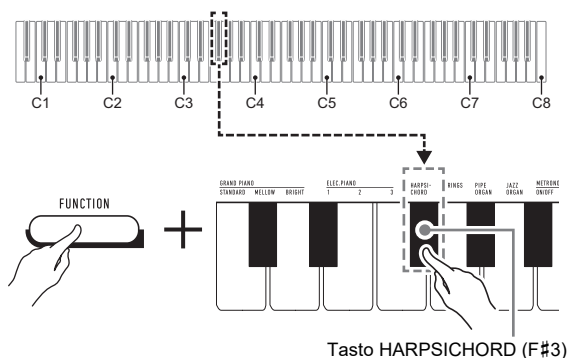


2. Rilasciare **3 FUNCTION**.

Per sovrapporre due timbri

1. Mantenendo premuto **3 FUNCTION**, premere il tasto della tastiera dei timbri (da C3 a A3) del primo timbro, e quindi il secondo timbro che si desidera sovrapporre.

- Per sovrapporre HARPSICHORD e STRINGS, ad esempio, mantenere premuto **3 FUNCTION** e premere il tasto della tastiera HARPSICHORD (F#3), e quindi il tasto STRINGS (G3).
- Premendo il primo tasto della tastiera per il primo timbro suonerà un bip breve, e premendo il tasto per il secondo timbro suonerà un bip breve e quindi un bip lungo, indicando che i timbri di cui avete premuto i tasti sono stati sovrapposti.

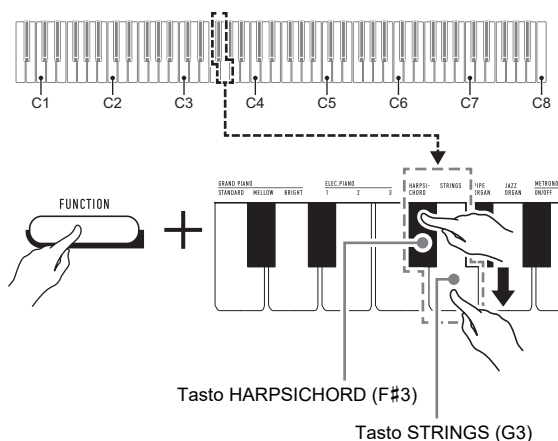

2. Rilasciare **3 FUNCTION**.


- Ora premendo un singolo tasto della tastiera suoneranno entrambi i timbri HARPSICHORD e STRINGS contemporaneamente.

NOTA

- Per annullare la sovrapposizione dei timbri, eseguire la procedura riportata in "Per selezionare un singolo timbro" (pagina IT-8). Oppure è possibile premere **4 GRAND PIANO**, che cambia il timbro della tastiera al solo GRAND PIANO STANDARD.

Uso degli effetti

Il vostro piano digitale dispone di diversi effetti che cambiano la riverberazione delle note (reverbero), ed effetti che rendono le note più profonde e più espansive (chorus).

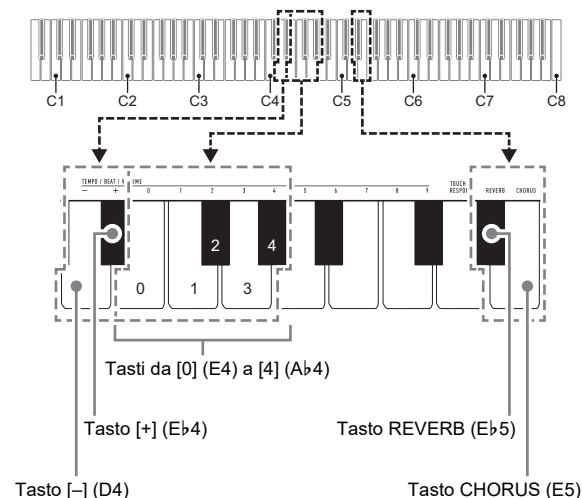

■ Per aggiungere il reverbero alle note

1. Mantenendo premuto il pulsante **3** FUNCTION, eseguire la procedura (A) o (B) riportata di seguito.

- (A) Premere il tasto della tastiera REVERB (Eb5) per commutare ciclicamente le impostazioni disponibili.
- Ogni pressione cambia l'impostazione. Suoneranno dei bip indicanti l'impostazione selezionata dalla pressione di un tasto, come descritto di seguito.
 - 1 volta con tono basso: Reverbero disattivato.
 - Da 1 a 4 volte con tono alto: Il numero di bip indica il tipo di reverbero selezionato. 4 bip con tono alto indicano che è selezionato Auditorium virtuale*.
 - * Effetto acustico che crea la sensazione di esecuzione in un auditorium per concerti di musica classica.
 - È anche possibile cambiare l'impostazione premendo il tasto [+] (Eb4) o il tasto [-] (D4) della tastiera.
 - Per ritornare all'impostazione iniziale di default, mantenere premuti i tasti [+] (Eb4) e [-] (D4) contemporaneamente finché non suona un bip lungo.

- (B) Premere il tasto della tastiera REVERB (Eb5), e quindi premere un tasto della tastiera nella gamma da [0] (E4: disattivazione) a [4] (Ab4: Auditorium virtuale).
- Questa operazione farà suonare un bip breve e quindi un bip lungo, indicanti che l'operazione è completata e che l'impostazione di reverbero corrispondente al tasto da voi premuto è adesso abilitata.
 - Premendo un tasto della tastiera fuori della gamma dei tasti per l'impostazione, farà suonare un bip con tono alto e quindi un bip con tono basso, indicanti che l'impostazione non è stata cambiata.

2. Rilasciare **3** FUNCTION.

■ Per aggiungere l'effetto di chorus alle note


1. Mantenendo premuto il pulsante **3** FUNCTION, eseguire la procedura (A) o (B) riportata di seguito.

- (A) Premere il tasto della tastiera CHORUS (E5) per commutare ciclicamente le impostazioni disponibili.
- Ogni pressione cambia l'impostazione. Suoneranno dei bip indicanti l'impostazione selezionata dalla pressione di un tasto, come descritto di seguito.
 - 1 volta con tono basso: Chorus disattivato.
 - Da 1 a 4 volte con tono alto: Il numero di bip indica il tipo di chorus selezionato.
 - È anche possibile cambiare l'impostazione premendo il tasto [+] (Eb4) o il tasto [-] (D4) della tastiera.
 - Per ritornare all'impostazione iniziale di default, mantenere premuti i tasti [+] (Eb4) e [-] (D4) contemporaneamente finché non suona un bip lungo.
- (B) Premere il tasto della tastiera CHORUS (E5), e quindi premere un tasto della tastiera nella gamma da [0] (E4: disattivazione) a [4] (Ab4: Chorus 4).
- Questa operazione farà suonare un bip breve e quindi un bip lungo, indicanti che l'operazione è completata e che l'impostazione di chorus corrispondente al tasto da voi premuto è adesso abilitata.
 - Premendo un tasto della tastiera fuori della gamma dei tasti per l'impostazione, farà suonare un bip con tono alto e quindi un bip con tono basso, indicanti che l'impostazione non è stata cambiata.

2. Rilasciare **3** FUNCTION.

Uso del metronomo

Il metronomo suona ad un tono regolare per segnare il tempo. Usare il metronomo quando si desidera esercitarsi a suonare con un tempo regolare.

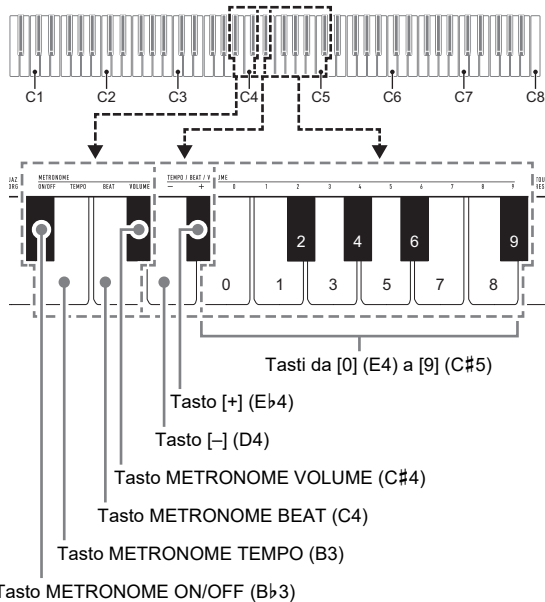

NOTA

- Le impostazioni del metronomo (battito, tempo, volume) possono essere cambiate mentre il metronomo sta suonando oppure è fermo.

■ Per avviare o arrestare il metronomo

- Mantenendo premuto **3 FUNCTION**, premere il tasto della tastiera METRONOME ON/OFF (B♭3).

■ Per cambiare il battito del metronomo

- Mantenendo premuto **3 FUNCTION**, eseguire i punti (1) e (2) riportati sotto.

- Premere il tasto della tastiera METRONOME BEAT (C4).
- Premere un tasto della tastiera nella gamma da [0] (E4) a [9] (C#5) per specificare il battito che si desidera.

Impostazione	Descrizione
0	Tutti i battiti non accentati.
1	Tutti i battiti accentati.
2-9 (Default: 4)	Specifica il valore dei battiti per misura da 2 a 9. Un accento suona solo sul primo battito.

- È anche possibile aumentare o diminuire il battito premendo il tasto [+] (E♭4) o il tasto [-] (D4) della tastiera. Se un'operazione con i tasti dovesse causare il superamento dei limiti massimi superiore o inferiore dell'impostazione, suonerà un bip con tono alto e quindi un bip con tono basso per indicare che l'impostazione non può essere ulteriormente cambiata.
- Per ritornare all'impostazione iniziale di default, mantenere premuti i tasti [+] (E♭4) e [-] (D4) contemporaneamente finché non suona un bip lungo.

- Rilasciare **3 FUNCTION**.

■ Per cambiare il tempo del metronomo

NOTA

- È possibile specificare un valore del tempo del metronomo nella gamma da 20 a 255 battiti per minuto (bpm). Introdurre sempre tre cifre. Per specificare un valore di due cifre, introdurre zero (0) per la cifra iniziale non utilizzata.

- Mantenendo premuto **3 FUNCTION**, eseguire i punti (1) e (2) riportati sotto.

- Premere il tasto della tastiera METRONOME TEMPO (B3).
- Usare i tasti della tastiera da [0] (E4) a [9] (C#5) per introdurre il valore del tempo in tre cifre. Ad esempio, per specificare un tempo di 80 bpm, premere i tasti della tastiera nella seguente sequenza: [0] (E4) → [8] (C5) → [0] (E4). Introducendo la terza e ultima cifra farà suonare un bip breve e quindi un bip lungo, indicanti che il valore da voi introdotto è stato applicato.
 - È anche possibile aumentare o diminuire il tempo premendo il tasto [+] (E♭4) o il tasto [-] (D4) della tastiera.
 - Per ritornare all'impostazione iniziale di default (120 bpm), mantenere premuti i tasti [+] (E♭4) e [-] (D4) della tastiera contemporaneamente finché non suona un bip lungo.

- Rilasciare **3 FUNCTION**.

■ Per regolare il volume del metronomo

NOTA

- È possibile regolare il volume del metronomo nella gamma da 0 (muto) a 42 (massimo). Introdurre sempre due cifre. Per specificare un valore di una cifra, introdurre zero (0) per la cifra iniziale non utilizzata.

1. Mantenendo premuto **FUNCTION**, eseguire i punti (1) e (2) riportati sotto.

- Premere il tasto della tastiera METRONOME VOLUME (C#4).
- Usare i tasti della tastiera da [0] (E4) a [9] (C#5) per introdurre un valore del volume in due cifre. Ad esempio, per specificare un valore del volume di 8, premere i tasti della tastiera nella seguente sequenza: [0] (E4) → [8] (C5). Introducendo la seconda e ultima cifra, farà suonare un bip breve e quindi un bip lungo, indicanti che il valore da voi introdotto è stato applicato.
 - È anche possibile aumentare o diminuire il volume premendo il tasto [+] (E♭4) o il tasto [-] (D4) della tastiera.
 - Per ritornare all'impostazione iniziale di default (36), mantenere premuti i tasti [+] (E♭4) e [-] (D4) della tastiera contemporaneamente finché non suona un bip lungo.

2. Rilasciare **FUNCTION**.

Collegamento con un dispositivo smart (Funzione APP)

Dopo aver collegato il piano digitale con uno smartphone, tablet, o altro dispositivo smart, è possibile controllare il piano digitale con il dispositivo smart collegato (Piano Remote Controller).

■ Per scaricare l'applicazione per il dispositivo smart

Scaricare l'applicazione Chordana Play for Piano dal sito web CASIO ed installarla sul dispositivo smart.

<https://support.casio.com/global/it/emi/manual/CDP-S100/>



■ Per collegare ad un dispositivo smart


Dopo aver installato l'applicazione Chordana Play for Piano su un dispositivo smart, usare un cavo USB disponibile in commercio per collegare la porta USB del dispositivo smart con la porta USB del piano digitale.

Dopo aver collegato il dispositivo smart al piano digitale, usare l'applicazione del dispositivo smart per eseguire le operazioni. Per i dettagli sulle operazioni, fare riferimento alla documentazione dell'utente dell'applicazione.

Configurazione delle impostazioni

Cambio della risposta al tocco della tastiera

È possibile selezionare tra le quattro impostazioni della risposta al tocco, che determinano come il volume del piano digitale cambia concordemente con la forza con cui vengono premuti i tasti della tastiera.

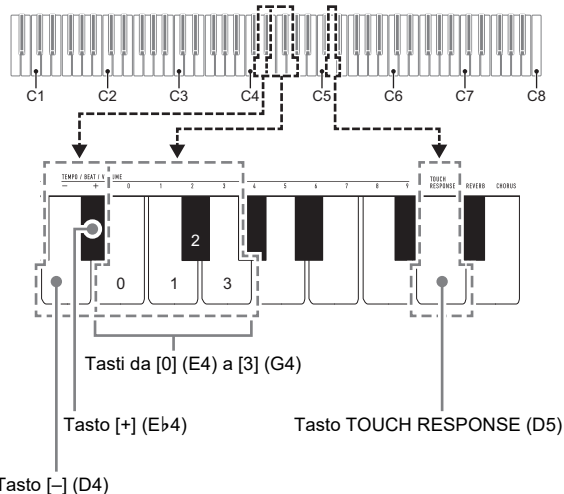

■ Per cambiare l'impostazione della risposta al tocco

1. Mantenendo premuto **FUNCTION**, eseguire la procedura (A) o (B) riportata di seguito.

- Premere il tasto della tastiera TOUCH RESPONSE (D5).
 - Ogni pressione cambia l'impostazione. Suonerà un bip indicante l'impostazione selezionata dalla pressione di un tasto.

Bip	Impostazione	Descrizione
Una volta con tono basso	Disattivata	La risposta al tocco è disattivata. Il volume del suono è prestabilito, indifferentemente dalla velocità di pressione dei tasti.
Una volta con tono alto	Leggera	Suono forte, anche con una pressione leggera
Due volte con tono alto	Normale (Default)	Risposta al tocco normale
Tre volte con tono alto	Pesante	Suono normale, anche con una pressione forte

- È anche possibile cambiare l'impostazione premendo il tasto [+] (E♭4) o il tasto [-] (D4) della tastiera.
- Per ritornare all'impostazione iniziale di default, mantenere premuti i tasti [+] (E♭4) e [-] (D4) contemporaneamente finché non suona un bip lungo.

(B) Premere il tasto della tastiera TOUCH RESPONSE (D5), e quindi premere un tasto della tastiera nella gamma da [0] (E4: disattivazione) a [3] (G4: Pesante).


- Questa operazione farà suonare un bip breve e quindi un bip lungo, indicanti che l'operazione è completata e che l'impostazione della risposta al tocco corrispondente al tasto da voi premuto è adesso attivata.
- Premendo un tasto della tastiera fuori della gamma dei tasti per l'impostazione, farà suonare un bip con tono alto e quindi un bip con tono basso, indicanti che l'impostazione non è stata cambiata.

2. Rilasciare **3** FUNCTION.

Cambio del pitch in passi di semitoni (Trasposizione)

La funzione di trasposizione vi consente di innalzare o abbassare l'intonazione dell'intero piano digitale in passi di semitoni. È possibile utilizzare questa funzione per innalzare o abbassare la tonalità della tastiera e per eseguire un brano in una tonalità che è più soddisfacente a voi, oppure per regolare ad una tonalità che meglio si adatta ad un cantante, ecc.

È possibile cambiare l'impostazione di trasposizione nella gamma da -12 semitoni a 0, a +12 semitoni.

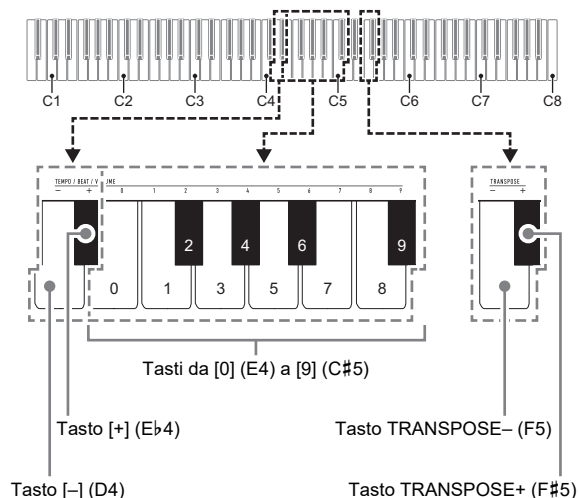

■ Per cambiare l'impostazione di trasposizione in passi di semitoni

1. Mantenendo premuto **3** FUNCTION, premere il tasto della tastiera TRANPOSE- (F5) per abbassare l'intonazione di un semitono o il tasto della tastiera TRANPOSE+ (F#5) per innalzarlo di un semitono.

- Ogni pressione del tasto della tastiera fa suonare un breve tono alto. Suonerà un tono basso quando la pressione di un tasto rende l'impostazione di trasposizione a zero (0).
- Se un'operazione con i tasti dovesse causare il superamento dei limiti massimi superiore o inferiore dell'impostazione, suonerà un bip con tono alto e quindi un bip con tono basso per indicare che l'impostazione non può essere ulteriormente cambiata.
- È anche possibile aumentare o diminuire il valore di impostazione premendo il tasto [+] (E♭4) o il tasto [-] (D4) della tastiera.
- Per ritornare a zero (0), mantenere premuti i tasti TRANPOSE- (F5) e TRANPOSE+ (F#5) della tastiera contemporaneamente finché non suona un bip lungo.

2. Rilasciare **3** FUNCTION.

■ Per usare un valore per specificare l'impostazione di trasposizione

NOTA

- Mentre il valore di impostazione è nella gamma da 0 a +12 semitoni, è possibile utilizzare la procedura riportata sotto per introdurre direttamente un valore di impostazione desiderato.

1. Mantenendo premuto **FUNCTION**, eseguire i punti (1) e (2) riportati sotto.


- (1) Premere il tasto TRANSPOSE- (F5) o il tasto TRANSPOSE+ (F#5) della tastiera.
- (2) Usare i tasti della tastiera da [0] (E4) a [9] (C#5) per introdurre un valore di trasposizione in due cifre. Ad esempio, per specificare un'impostazione di 8 semitoni, premere i tasti della tastiera nella seguente sequenza: [0] (E4) → [8] (C5). Introducendo la seconda e ultima cifra, farà suonare un bip breve e quindi un bip lungo, indicanti che il valore da voi introdotto è stato applicato.

2. Rilasciare **FUNCTION**.

Intonazione fine di un pitch (Intonazione)

La funzione di intonazione specifica la frequenza della nota A4. È possibile impostare una frequenza nella gamma compresa da 415,5 a 465,9 Hz. L'impostazione di default iniziale è 440,0 Hz.

L'impostazione da voi configurata viene mantenuta anche se si spegne il piano digitale.

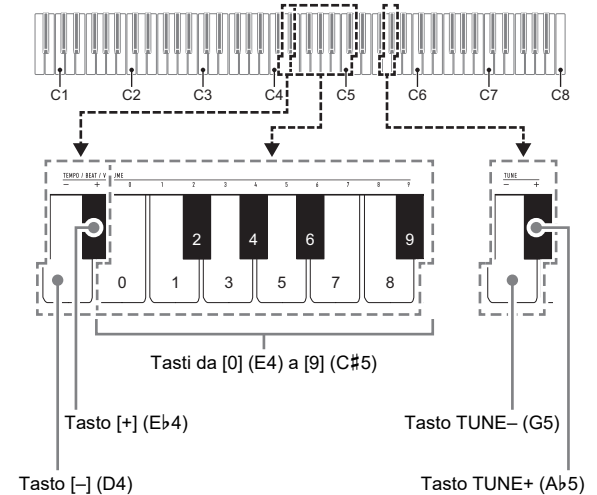

■ Per cambiare l'impostazione di intonazione

1. Mantenendo premuto **FUNCTION**, eseguire i punti da (1) a (3) riportati sotto.

NOTA

- Se un'operazione con i tasti durante i punti da (1) a (3) dovesse causare il superamento del limite massimo o minimo dell'impostazione, suoneranno un bip con tono alto e quindi un bip con tono basso per indicare che l'impostazione non può essere ulteriormente cambiata.

- (1) Premere il tasto TUNE- (G5) o il tasto TUNE+ (Ab5) della tastiera.
 - Premendo il tasto TUNE- (G5) si abbasserà l'impostazione di intonazione attuale di 0,1 Hz, mentre premendo il tasto TUNE+ (Ab5) si innalzerà di 0,1 Hz.
 - Se si desidera soltanto eseguire l'intonazione fine dell'impostazione del pitch attuale, andare direttamente al punto (3) riportato sotto.



- (2) Per introdurre un valore di pitch, usare i tasti della tastiera da [0] (E4) a [9] (C#5) per introdurre un numero intero che specifica la frequenza (Hz) della nota A4.
- Ad esempio, per specificare una frequenza di 442 Hz, premere i tasti della tastiera nella seguente sequenza: [4] (Ab4) → [4] (Ab4) → [2] (F#4). Introducendo la terza e ultima cifra farà suonare un bip breve e quindi un bip lungo, indicanti che il valore da voi introdotto è stato applicato.
 - È possibile specificare un valore nella gamma da 416 a 465 Hz.
- (3) Per eseguire l'intonazione fine in incrementi di 0,1 Hz, premere il tasto della tastiera TUNE- (G5) per abbassare il pitch di 0,1 Hz, oppure il tasto della tastiera TUNE+ (Ab5) per innalzare il pitch di 0,1 Hz.
- Ogni pressione del tasto della tastiera fa suonare un bip. Il bip diviene più alto ogniqualvolta un'operazione con i tasti rende il valore di impostazione un numero intero.
 - È possibile specificare un valore nella gamma da 415,5 a 465,9 Hz.
 - Per ritornare all'impostazione iniziale di default, mantenere premuti i tasti TUNE- (G5) e TUNE+ (Ab5) della tastiera contemporaneamente finché non suona un bip lungo.

2. Rilasciare **3 FUNCTION**.

Cambio dell'impostazione di bip

È possibile utilizzare l'operazione con il pulsante **3 FUNCTION** riportata sotto per commutare il tono di bip tra abilitato e disabilitato.

1. Mantenendo premuto **3 FUNCTION**, premere il tasto della tastiera B7 (Bip).

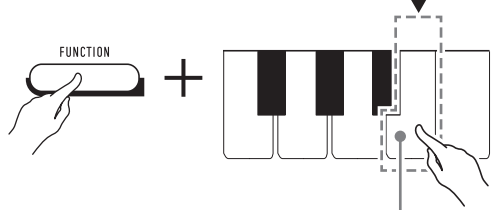

Tasto della tastiera B7 (Bip)

- Ogni pressione del tasto della tastiera B7 farà suonare un bip breve. Un bip con tono basso suona quando l'operazione con i tasti disabilita il bip, mentre un bip con tono alto suona quando l'operazione con i tasti abilita il bip.

2. Dopo che l'impostazione è come si desidera, premere **3 FUNCTION**.


Configurazione delle impostazioni MIDI

Canale tastiera

Questa impostazione specifica un canale da 1 a 16 come il canale MIDI che può essere utilizzato per inviare i dati ad un dispositivo esterno (Default: Ch 1).

Controllo locale

Quando questa impostazione è disattivata, le informazioni di esecuzione (dati MIDI) vengono inviate dal piano digitale, ma nessun suono del piano digitale viene emesso. Questa impostazione è per quando si desidera soltanto inviare i dati MIDI ad un dispositivo esterno (Default: attivata).

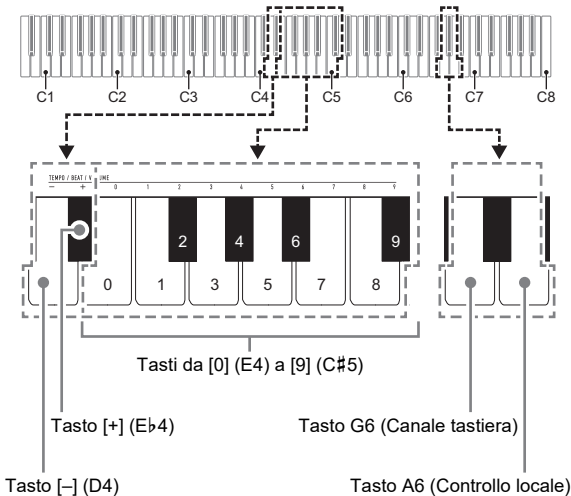

■ Per commutare il controllo locale tra attivazione e disattivazione

1. **Mantenendo premuto **FUNCTION**, premere il tasto della tastiera A6 (Controllo locale).**
 - Ogni pressione del tasto della tastiera A6 farà suonare un bip breve. Suona un bip con tono basso quando l'operazione con i tasti disattiva il controllo locale, mentre suona un bip con tono alto quando l'operazione con i tasti attiva il controllo locale.
2. **Dopo che l'impostazione è come si desidera, premere **FUNCTION**.**

■ Per cambiare il canale tastiera

1. **Mantenendo premuto **FUNCTION**, eseguire i punti (1) e (2) riportati sotto.**

- (1) Premere il tasto della tastiera G6 (Canale tastiera).
- (2) Usare i tasti della tastiera da [0] (E4) a [9] (C#5) per introdurre un numero a due cifre del canale della tastiera.

Ad esempio, per specificare il canale 8 della tastiera, premere i tasti della tastiera nella seguente sequenza: [0] (E4) → [8] (C5). Introducendo la seconda e ultima cifra, farà suonare un bip breve e quindi un bip lungo, indicanti che il valore da voi introdotto è stato applicato.

- È anche possibile aumentare o diminuire il numero di canale premendo il tasto [+] (E♭4) o il tasto [-] (D4) della tastiera.
- Per ritornare all'impostazione iniziale di default, mantenere premuti i tasti [+] (E♭4) e [-] (D4) contemporaneamente finché non suona un bip lungo.

2. **Rilasciare **FUNCTION**.**

Collegamento di dispositivi esterni

Collegamento ad un'apparecchiatura audio

Questo piano digitale può essere collegato ad un'apparecchiatura stereo, amplificatore, registratore, riproduttore audio portatile o altro tipo di apparecchio, disponibili in commercio.

■ Uscita delle note della tastiera da un'apparecchiatura audio


Per il collegamento si richiedono i cavi di connessione disponibili in commercio, da voi forniti.

- I cavi di connessione devono avere una spina stereo mini su un terminale, e una spina che corrisponde alla configurazione del dispositivo esterno sull'altro terminale.

! IMPORTANTE!

- **Spegnere il dispositivo esterno quando si eseguono i collegamenti. Dopo aver eseguito il collegamento, abbassare i livelli del volume del piano digitale e del dispositivo esterno ogniqualvolta si spegne o si accende l'alimentazione.**
- **Dopo aver eseguito il collegamento, accendere il piano digitale e quindi il dispositivo esterno.**
- **Se le note della tastiera digitale sono distorte quando vengono emesse dall'apparecchiatura audio esterna, abbassare l'impostazione del volume del piano digitale.**

Presse jack **7 PHONES/OUTPUT** (Presse jack mini stereo (3,5 mm)) del piano digitale

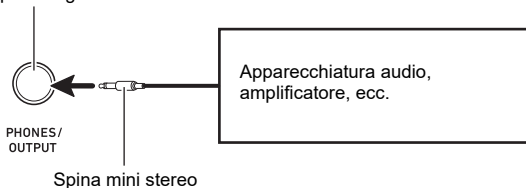

■ Riproduzione di un dispositivo esterno dal piano digitale


Per il collegamento si richiedono i cavi di connessione disponibili in commercio, da voi forniti.

- I cavi di connessione devono avere una spina mini stereo a 3 poli su un terminale, e una spina che corrisponde alla configurazione del dispositivo esterno sull'altro terminale.
- Quando si mette in uscita l'audio sul piano digitale, che è in ingresso da un dispositivo esterno, usare il dispositivo esterno per regolare il livello del volume. Non è possibile regolare il livello del volume sul piano digitale.

! IMPORTANTE!

- **Spegnere il piano digitale quando si eseguono i collegamenti. Dopo aver eseguito il collegamento, abbassare i livelli del volume del piano digitale e del dispositivo esterno ogniqualvolta si spegne o si accende l'alimentazione.**
- **Dopo aver eseguito il collegamento, accendere il dispositivo esterno e quindi il piano digitale.**
- **Se le note del dispositivo esterno emesse dai diffusori del piano digitale sono distorte, abbassare l'impostazione del livello di volume del dispositivo esterno.**

Presse jack **8 AUDIO IN** (Presse jack mini stereo (3,5 mm)) del piano digitale

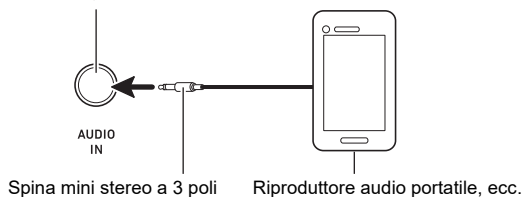

Collegamento di un computer

È possibile collegare il piano digitale ad un computer e scambiare i dati MIDI tra di loro. È possibile inviare i dati dell'esecuzione dal piano digitale ad un software per la musica installato sul vostro computer, oppure è possibile inviare i dati MIDI dal vostro computer al piano digitale per la riproduzione.

■ Requisiti minimi di sistema del computer

I requisiti minimi di sistema del computer per l'invio e la ricezione dei dati MIDI sono mostrati di seguito. Verificare per assicurarsi che il vostro computer sia conforme a questi requisiti prima di collegare ad esso il piano digitale.

● Sistema operativo

Windows 7 *1

Windows 8.1 *2

Windows 10 *3

macOS (OS X/Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

*1 Windows 7 (32-bit, 64-bit)

*2 Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)

*3 Windows 10 (32-bit, 64-bit)

● Porta USB

! IMPORTANTE!

- Non collegare mai la tastiera digitale ad un computer che non è conforme ai requisiti riportati sopra. In caso contrario, è possibile causare problemi al vostro computer.

NOTA

- Per le ultime notizie sui sistemi operativi supportati, visitare il sito web all'URL o codice QR riportati sotto.

<https://support.casio.com/global/it/emi/manual/CDP-S100/>



■ Per collegare il piano digitale al vostro computer

! IMPORTANTE!

- Accertarsi di seguire esattamente i punti della procedura riportata sotto. Eseguendo il collegamento in modo errato, si può rendere impossibile l'invio e la ricezione dei dati.

1. Spegner il piano digitale e quindi avviare il computer.
 - Non avviare ancora il software per la musica sul computer!
2. Dopo l'avvio del computer, usare un cavo USB disponibile in commercio per collegarlo al piano digitale.
 - Usare un cavo USB 2.0 o USB 1.1 con connettori tipo A-B.
3. Accendere il piano digitale.
 - Se questa è la prima volta che si collega il piano digitale al computer, verrà installato automaticamente sul computer il driver che si richiede per inviare e ricevere i dati.
4. Avviare il software per la musica disponibile in commercio sul vostro computer.
5. Configurare le impostazioni del software per la musica per selezionare "CASIO USB-MIDI" come dispositivo MIDI.
 - Per informazioni su come selezionare il dispositivo MIDI, consultare la documentazione per l'utente fornita in dotazione con il software per la musica in uso.

! IMPORTANTE!

- Accertarsi di accendere il piano digitale prima di avviare il software per la musica sul vostro computer.

NOTA




- Una volta che si è realizzato il collegamento con successo, non c'è alcun problema a lasciare collegato il cavo USB quando si spegne o si accende il computer e/o il piano digitale.
- Per le specifiche dettagliate ed i collegamenti che si applicano per l'invio e la ricezione dei dati MIDI da questo piano digitale, fare riferimento alle informazioni di supporto più aggiornate fornite dal sito web all'URL o codice QR riportati sotto.

<https://support.casio.com/global/it/emi/manual/CDP-S100/>



- Per informazioni sulle impostazioni MIDI, vedere la sezione "Configurazione delle impostazioni MIDI" (pagina IT-15).

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Rimedio
Accessori inclusi	
Non è possibile ritrovare un certo componente che dovrebbe essere incluso.	Controllare attentamente all'interno di tutto il materiale di imballaggio.
Requisiti di alimentazione	
L'alimentazione non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare il trasformatore CA o accertarsi che le pile siano posizionate correttamente (pagina IT-3). Sostituire le pile con quelle nuove o collegare il trasformatore CA (pagina IT-3).
L'alimentazione non si accende quando si preme il pulsante 1  (Accensione).	Premere 1  (Accensione) fermamente e completamente per accendere l'alimentazione.
Il piano digitale emette un suono forte dopodiché si spegne improvvisamente.	Sostituire le pile con quelle nuove o collegare il trasformatore CA (pagina IT-3).
Il piano digitale si spegne improvvisamente dopo qualche istante quando l'alimentazione viene lasciata accesa.	Potrebbe essere stato attivato lo spegnimento automatico (pagina IT-5). Premere il pulsante 1  (Accensione) per riaccendere l'alimentazione.
Audio	
Non accade nulla quando si preme un qualsiasi tasto della tastiera.	<ul style="list-style-type: none"> Regolare l'impostazione del volume (pagina IT-5). Controllare se qualche apparecchio è collegato alla presa jack 7 PHONES/OUTPUT sul retro del piano digitale. Spegnere l'alimentazione e quindi riaccenderla per inizializzare tutte le impostazioni del piano digitale (pagina IT-5).
Il metronomo non suona.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare e regolare l'impostazione di volume del metronomo (pagina IT-11). Spegnere l'alimentazione e quindi riaccenderla per inizializzare tutte le impostazioni del piano digitale (pagina IT-5).
Le note continuano a suonare, senza arrestarsi.	<ul style="list-style-type: none"> Spegnere l'alimentazione e quindi riaccenderla per inizializzare tutte le impostazioni del piano digitale (pagina IT-5). Sostituire le pile con quelle nuove o collegare il trasformatore CA (pagina IT-3).
Alcune note vengono tagliate via mentre sono in esecuzione.	Le note vengono tagliate via ogniqualvolta il numero delle note suonate eccede il valore di polifonia massimo di 64 (32 per alcuni timbri). Questo non è indice di malfunzionamento.
È stata cambiata l'impostazione del volume o del timbro.	<ul style="list-style-type: none"> Regolare l'impostazione del volume (pagina IT-5). Spegnere l'alimentazione e quindi riaccenderla per inizializzare tutte le impostazioni del piano digitale (pagina IT-5). Sostituire le pile con quelle nuove o collegare il trasformatore CA (pagina IT-3).
Il volume di uscita non cambia anche cambiando il tocco sulla tastiera.	<ul style="list-style-type: none"> Cambiare l'impostazione della risposta al tocco (pagina IT-11). Spegnere l'alimentazione e quindi riaccenderla per inizializzare tutte le impostazioni del piano digitale (pagina IT-5).
In certe gamme della tastiera, il volume e la qualità del suono del timbro sono leggermente differenti da quelli delle altre gamme della tastiera.	Questo è dovuto alle limitazioni della produzione. Ciò non è indice di malfunzionamento.
Il pitch delle note non corrisponde ad altri strumenti di accompagnamento o suona in modo insolito quando si esegue per un tempo prolungato assieme ad altri strumenti.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare e regolare la trasposizione (pagina IT-12) e le impostazioni di intonazione (pagina IT-13). Spegnere l'alimentazione e quindi riaccenderla per inizializzare tutte le impostazioni del piano digitale (pagina IT-5).
Il reverbero delle note sembra che cambi improvvisamente.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare e regolare l'impostazione del reverbero (pagina IT-9). Spegnere l'alimentazione e quindi riaccenderla per inizializzare tutte le impostazioni del piano digitale (pagina IT-5).

Sintomo	Rimedio
Collegamento al computer	
Non è possibile scambiare i dati tra il piano digitale ed un computer.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare per assicurarsi che il cavo USB sia collegato al piano digitale e al computer, e che il dispositivo sia selezionato correttamente con le impostazioni del software per la musica sul vostro computer (pagina IT-17).• Spegnerne il piano digitale e quindi chiudere il software per la musica sul vostro computer. Successivamente, riaccendere il piano digitale e quindi riavviare il software per la musica sul vostro computer.

Caratteristiche tecniche del prodotto

Modello	CDP-S100BK
Tastiera	88 tasti di piano, con risposta al tocco
Polifonia massima	64 note
Timbri	10, sovrapposizione
Effetti	Reverbero (4 tipi), chorus (4 tipi)
Metronomo	<ul style="list-style-type: none"> Battito campanella: 0 (disattivato), da 1 a 9 (battiti) Gamma del tempo: Da 20 a 255
Brani dimostrativi	2
Pedali	Damper
Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> Risposta al tocco: 3 tipi, disattivato Trasposizione: Da -12 a 0, a 12 semitoni Intonazione: A4 = da 415,5 Hz a 465,9 Hz (Default iniziale: 440,0 Hz), variabile in passi di 0,1 Hz
MIDI	Ricevimento multitimbro a 16 canali
Ingressi/Uscite	<ul style="list-style-type: none"> Presa jack PHONES/OUTPUT: Presa jack mini stereo (3,5 mm) Tensione di uscita: 1,2 V (RMS) massimo Alimentazione: 12 V CC Presa jack AUDIO IN: Presa jack mini stereo (3,5 mm) Impedenza d'ingresso: 10 kΩ Tensione d'ingresso: 200 mV Porta USB: Tipo B Presa jack DAMPER PEDAL: Presa jack standard (6,3 mm)
Diffusori	12 cm \times 6 cm (Ovale) \times 2 (Uscita 8 W + 8 W)
Alimentazione	2 modi
Pile	6 pile alcaline formato AA
Durata delle pile	Circa 13 ore di funzionamento continuo con pile alcaline
Trasformatore CA	AD-A12150LW
Spegnimento automatico	Circa 4 ore (trasformatore CA) / 6 minuti (pile) dopo l'ultima operazione; può essere disattivato.
Consumo	12 V --- 8 W
Dimensioni	132,2 (L) \times 23,2 (P) \times 9,9 (A) cm
Peso	Circa 10,5 kg (senza le pile)

- Le caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Lista dei timbri

Nome del timbro	Cambio di programma	MSB selezione banco
GRAND PIANO STANDARD	0	0
GRAND PIANO MELLOW	1	0
GRAND PIANO BRIGHT	2	0
ELEC.PIANO 1	3	0
ELEC.PIANO 2	4	0
ELEC.PIANO 3	5	0
HARPSICHORD	6	0
STRINGS	7	0
PIPE ORGAN	8	0
JAZZ ORGAN	9	0

Lista di funzioni della tastiera

Nome della nota	Funzione assegnata (segnalata sopra il tasto della tastiera)	
C3	Pianoforte a coda (GRAND PIANO)	Standard (STANDARD)
C#3	Pianoforte a coda (GRAND PIANO)	Morbido (MELLOW)
D3	Pianoforte a coda (GRAND PIANO)	Brillante (BRIGHT)
E♭3	Piano elettrico (ELEC. PIANO)	1
E3	Piano elettrico (ELEC. PIANO)	2
F3	Piano elettrico (ELEC. PIANO)	3
F#3	Clavicembalo (HARPSICHORD)	
G3	Archi (STRINGS)	
A♭3	Organo a canne (PIPE ORGAN)	
A3	Organo jazz (JAZZ ORGAN)	
B♭3	Metronomo (METRONOME)	Attivato/disattivato (ON/OFF)
B3		Tempo (TEMPO)
C4		Battuta (BEAT)
C#4		Volume (VOLUME)
D4	Tempo/battute/volume (TEMPO/BEAT/VOLUME)	–
E♭4		+
E4		0
F4		1
F#4		2
G4		3
A♭4		4
A4		5
B♭4		6
B4		7
C5		8
C#5		9
D5	Risposta al tocco (TOUCH RESPONSE)	
E♭5	Reverbero (REVERB)	
E5	Chorus (CHORUS)	
F5	Trasposizione (TRANSPOSE)	–
F#5		+
G5	Intonazione (TUNE)	–
A♭5		+
Le funzioni riportate sotto non sono segnalate sopra i tasti della tastiera.		
G6	Canale tastiera	
A6	Controllo locale	
B6	Spegnimento automatico	
E7	Ripristino di fabbrica	
G7	Esecuzione	
B7	Bip	

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1811-A
© 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.